



WaveRunner

2002 WaveRunner **SUV1200**



- (P) **MANUAL DO PROPRIETÁRIO/
OPERADOR**
- (GR) **ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗ**
- (I) **MANUALE DEL PROPRIETARIO/
CONDUCENTE**

LER CUIDADOSAMENTE ESTE
MANUAL, ANTES DE OPERAR
O VEÍCULO!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ
ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ!

LEGGERE ATTENTAMENTE
QUESTO MA-NUALE PRIMA DI
UTILIZZARE IL MEZZO!

YAMAHA MOTOR CO., LTD.
GU5-F8199-81•

Estimado Proprietário/Operador

Desejamos-lhe agradecer a sua escolha de um veículo aquático Yamaha.

Este Manual do Proprietário/Operador contém importantes informações sobre a utilização do veículo em condições de segurança e a sua adequada manutenção e conservação. Uma perfeita compreensão destas simples instruções ajudarão a obter uma total satisfação do seu novo Yamaha. Em caso de dúvidas, ou se forem necessários esclarecimentos suplementares sobre a operação e manutenção do seu veículo, consultar um Concessionário Yamaha.

Devido à política da Yamaha de contínuo desenvolvimento dos seus produtos, cada veículo específico poderá não ser exactamente igual ao descrito no presente Manual do Proprietário/Operador. Especificações e características sujeitas a alterações sem aviso prévio.

O presente manual deverá ser considerado como um componente integrante do veículo, devendo, por esta razão, ser fornecido a qualquer proprietário subsequente do veículo.

PJU01204

Informação importante:

Neste manual, as informações de importância particular são indicadas das seguintes maneiras:



O Símbolo de Alerta de Segurança significa ATENÇÃO! PERMANECER ALERTA! A SUA SEGURANÇA PODE ESTAR EM PERIGO!

ADVERTÊNCIA

A não observação das instruções sob o símbolo ATENÇÃO pode conduzir a lesões corporais graves ou mesmo à morte do operador, passageiros, pessoas presentes na área de operação ou pessoas em trabalho de manutenção/reparação do veículo.

CUIDADO

As instruções de CUIDADO indicam as precauções especiais que devem ser tomadas, de modo a evitar a danificação do veículo.

NOTA:

As mensagens de NOTA indicam informações importantes, destinadas a esclarecer ou facilitar a execução de determinadas operações/procedimentos.

WaveRunner SUV1200
MANUAL DO PROPRIETÁRIO/OPERADOR
 ©2001 por Yamaha Motor Co., Ltd.
 1^a edição, julho 2001
 Reservados todos os direitos.
 Reprodução não autorizada sem
 prévia autorização escrita de
 Yamaha Motor Co., Ltd.
 Impresso no EUA

Στον ιδιοκτήτη/χειριστή

Σας ευχαριστούμε που διαλέξατε το υδροσκάφος της Yamaha.

Αυτό το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη/χειριστή περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη φροντίδα του Η προσεκτική κατανόηση αυτών των απλών οδηγιών θα σας βοηθήσει να επιτύχετε τη μέγιστη διασκέδαση από το καινούργιο σας Yamaha. Για οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τη λειτουργία ή τη συντήρηση του υδροσκάφους σας, σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Yamaha.

Δεδομένου ότι η πολιτική της Yamaha βασίζεται στη συνεχή βελτίωση των προϊόντων της, αυτό το προϊόν μπορεί να μην είναι ακριβώς όπως περιγράφεται σ' αυτό το Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη/χειριστή. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο εξάρτημα του υδροσκάφους και πρέπει να το συνοδεύει ακόμη και όταν αλλάξει ιδιοκτήτη.

Σημαντικές πληροφορίες για το εγχειρίδιο:

Στο εγχειρίδιο αυτό οι ιδιαίτερα σημαντικές πληροφορίες επισημαίνονται με τους παρακάτω τρόπους:



Το προειδοποιητικό σύμβολο ασφαλείας σημαίνει ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΩΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ!

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η μη τήρηση των ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο του χειριστή, του συνεπιβάτη, κάποιου άλλου ατόμου ή του ατόμου που ελέγχει ή επισκευάζει το υδροσκάφος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΠΡΟΣΟΧΗ σημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν ειδικές προφυλάξεις για την αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στο υδροσκάφος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ παρέχει σημαντικές πληροφορίες για να καταστούν οι διαδικασίες ευκολότερες και πιο ευκρινείς.

WaveRunner SUV1200
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗ
 ©2001 από την Yamaha Motor Co., Ltd.
 1η Έκδοση, Ιούλιος 2001
 Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων μας.
 Απαγορεύεται ρητά κάθε αυθαίρετη αναπαραγωγή χωρίς την γραπτή άδεια της
 Yamaha Motor Co., Ltd.
 Η εκτύπωση έγινε στην ΗΠΑ

Al proprietario/conducente

Grazie per aver scelto una moto d'acqua Yamaha.

Questo Manuale del proprietario/conducente contiene informazioni utili per l'utilizzo, la manutenzione e l'assistenza corretti. Se comprese a fondo, queste semplici istruzioni vi aiuteranno ad ottenere la massima soddisfazione dalla vostra moto d'acqua Yamaha. Per eventuali chiarimenti sul funzionamento o la manutenzione della vostra moto d'acqua, rivolgetevi ad un concessionario Yamaha.

Poiché la Yamaha persegue una politica basata sulla continua ottimizzazione dei propri prodotti, è possibile che il modello in vostro possesso non corrisponda esattamente a quanto descritto in questo Manuale del proprietario/conducente. I dati tecnici possono variare senza preavviso.

Questo manuale deve essere considerato come parte integrante della moto d'acqua e deve accompagnarla sempre, anche in caso di successiva rivendita.

HJU01204

Informazioni importanti contenute nel manuale:

In questo manuale, le informazioni particolarmente importanti sono state evidenziate come segue:

Questo simbolo di pericolo significa
**ATTENZIONE! STARE ATTENTI!
 ECOINVOLTA LA VOSTRA SICUREZZA!**

AVVERTENZA

Il mancato rispetto di una AVVERTENZA può comportare infortuni gravi o il decesso del conducente, del passeggero, di persone presenti nelle vicinanze, o degli addetti al controllo o alla riparazione della moto d'acqua.

ATTENZIONE:

Un richiamo di ATTENZIONE indica la necessità di precauzioni particolari da prendersi per evitare di danneggiare la moto d'acqua.

NOTA:

Una NOTA fornisce informazioni utili per facilitare o chiarire le varie procedure.

WaveRunner SUV1200
MANUALE DEL PROPRIETARIO/CONDUCENTE
 ©2001 Yamaha Motor Co., Ltd.
 Prima Edizione, luglio 2001
 Tutti i diritti sono riservati.
 Sono vietati la ristampa e qualsiasi altro uso non autorizzato senza previo consenso scritto della Yamaha Motor Co., Ltd.
 Stampato in USA

CONTEÚDO

P



GENERALIDADES E INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA



CARACTERÍSTICAS E FUNCIONAMENTO



OPERAÇÃO



MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO



PROCEDIMENTOS PARA DIAGNÓSTICO DE ANOMALIAS E DE EMERGÊNCIA



ANEXO

LER CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL DO PROPRIETÁRIO/OPERADOR,
ANTES DE OPERAR O VEÍCULO.

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

**INFORMAZIONI
GENERALI E SULLA
SICUREZZA**

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**

**CARATTERISTICHE
E FUNZIONI**

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

**ISTRUZIONI PER
L'USO**

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ**

**MANUTENZIONE
ED ASSISTENZA**

**ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ**

**INDIVIDUAZIONE
GUASTI E PROCEDURE
DI EMERGENZA**


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

APPENDICE

**ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ
ΥΔΡΟΣΚΑΦΟΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ
ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/
ΧΕΙΡΙΣΤΗ.**

**PRIMA DI UTILIZZARE LA MOTO D'ACQUA,
LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE
MANUALE DEL PROPRIETARIO/CONDU-
CENTE.**

1**2****3****4****5****6**

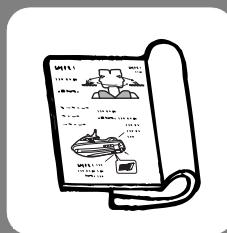

GENERALIDADES E INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Números de Identificação	1-1
Número de Identificação Primária (PRI-ID)	1-1
Número de Identificação do Casco (HIN)	1-1
Número de série do motor	1-1
Informação sobre o controlo de emissões	1-3
Etiiqueta de aprovação do certificado de controlo de emissões	1-3
Etiquetas importantes	1-5
Localização das etiquetas	1-5
Etiquetas de ATENÇÃO	1-7
Etiquetas de AVISO	1-10
Outras etiquetas	1-11
⚠ Informações de segurança	1-13
Limitações dos operadores do veículo	1-15
Limitações durante a condução	1-17
Requisitos de operação	1-21
Equipamento recomendado	1-29
Informações sobre riscos de segurança ..	1-31
Características do veículo	1-33
Esqui aquático	1-37
Regulamento para Evitar Abalroamentos no Mar	1-41
Utilização responsável do veículo	1-43

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αριθμοί αναγνώρισης	1-2
Αριθμός κινητήρα (PRI-ID)	1-2
Αριθμός λεμβιολογίου (HIN)	1-2
Αριθμός σειράς κινητήρα	1-2
Πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο των εκπομπών	1-4
Ετικέτα έγκρισης πιστοποιητικού ελέγχου εκπομπών	1-4
Σημαντικές ετικέτες	1-5
Θέση ετικέτας	1-5
Προειδοποιητικές ετικέτες	1-7
Ετικέτες προφύλαξης	1-10
Άλλες ετικέτες	1-11
⚠ Πληροφορίες για την ασφάλεια	1-14
Περιορισμοί σχετικά με τη δυνατότητα χειρισμού του υδροσκάφους	1-16
Περιορισμοί πλευσης	1-18
Απαιτήσεις λειτουργίας	1-22
Συνιστώμενος εξοπλισμός	1-30
Πληροφορίες για επικινδυνες καταστάσεις	1-32
Χαρακτηριστικά του υδροσκάφους	1-34
Θαλάσσιο σκι	1-38
Κανόνες ασφαλούς ναυσιπλοΐας	1-42
Διασκεδάστε με το υδροσκάφος σας υπεύθυνα	1-44

INFORMAZIONI GENERALI E SULLA SICUREZZA

Numeri di identificazione	1-2
Numero principale di identificazione (PRI-ID)	1-2
Numero di identificazione dello scafo (HIN)	1-2
Numero di serie del motore	1-2
Informazioni sul controllo delle emissioni	1-4
Etichetta di approvazione del certificato di controllo delle emissioni	1-4
Etichette importanti	1-5
Posizione delle etichette	1-5
Etichette di pericolo	1-7
Etichette di attenzione	1-10
Altre etichette	1-11
⚠ Informazioni sulla sicurezza	1-14
Limitazioni poste ai potenziali conducenti della moto d'acqua	1-16
Limitazioni alla navigazione	1-18
Requisiti per l'utilizzo della moto d'acqua	1-22
Equipaggiamento consigliato	1-30
Informazioni sui rischi	1-32
Caratteristiche della moto d'acqua	1-34
Sci nautico	1-38
Regole per una navigazione sicura	1-42
Utilizzo responsabile della moto d'acqua	1-44




P

PJu00994

Números de Identificação

Registrar nos espaços reservados para o efeito o Número de Identificação Principal (PRI-ID), o Número de Identificação do Casco (HIN) e o Número de Série do Motor, de modo a facilitar a correcta identificação das peças, aquando da sua encomenda num Concessionário Yamaha. Registrar também estes números num local seguro, para facilitar a localização/identificação do veículo em caso de furto.

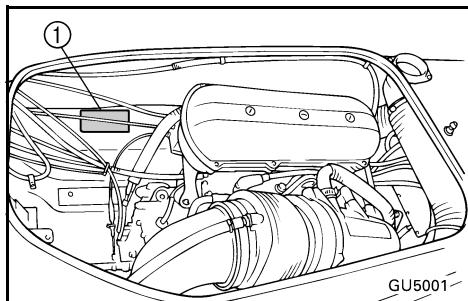


PJu00995

Número de Identificação Primária (PRI-ID)

MODEL	SV1200-A	PRI-I.D					
		GU5					
YAMAHA MOTOR CORPORATION U.S.A. ASSEMBLED IN U.S.A. FROM AMERICAN AND JAPANESE COMPONENTS. ASSEMBLÉE AUX ÉTATS-UNIS DE PIÈCES AMÉRICAINES ET JAPONAISES.							

GU5 -

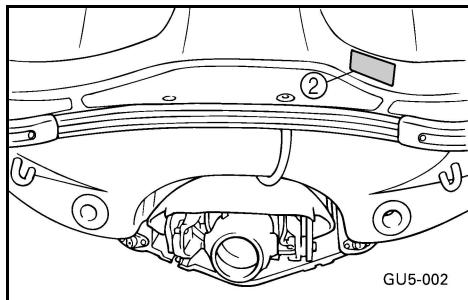


O número PRI-ID encontra-se gravado numa etiqueta ① afixada no interior do compartimento do motor.

PJu01205

Número de Identificação do Casco (HIN)

YAM

O Número de Identificação do Casco (HIN) encontra-se gravado numa chapa ② afixada no convés de ré.

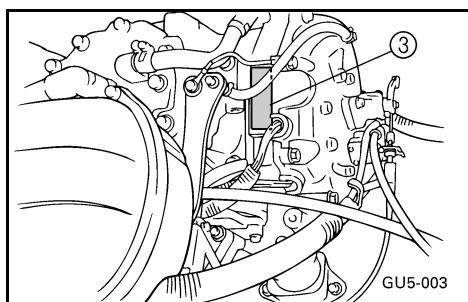

PJu00997

Número de série do motor

YAMAHA								
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
YAMAHA MOTOR CO., LTD. MOTORCYCLES PAYS D'ORIGINE JAPON								

O número de série do motor encontra-se gravado numa etiqueta ③ afixada no motor.

RJU00994

Αριθμοί αναγνώρισης

Καταγράψτε τον Βασικό Αριθμός κινητήρα (PRI-ID), τον Αριθμός λεμβολογίου (HIN) καθώς και τον αριθμό σειράς του κινητήρα στα προβλεπόμενα σημεία ώστε να τα χρησιμοποιήσετε όταν θα παραγγείλετε ανταλλακτικά από τον αντιπρόσωπο της Yamaha. Επίσης, γράψτε και φυλάξτε αυτούς τους αριθμούς σε ένα άλλο μέρος για την περίπτωση κλοπής του υδροσκάφους.

RJU00995

Αριθμός κινητήρα (PRI-ID)

MODEL	SV1200-A	PRI-ID	[]
		GU5	[]
YAMAHA MOTOR CORPORATION U.S.A. ASSEMBLED IN U.S.A. FROM AMERICAN AND JAPANESE COMPONENTS. ASSEMBLÉ AUX ÉTATS-UNIS DE PIÈCES AMÉRICAINES ET JAPONAISES.			

GU5 - [] [] [] [] [] []

Ο αριθμός κινητήρα (PRI-ID) είναι τυπωμένος σε μία ετικέτα ① κολλημένη στο εσωτερικό του χώρου του κινητήρα.

RJU01205


Αριθμός λεμβολογίου (HIN)

YAM [] [] [] [] [] []

Ο αριθμός λεμβολογίου (HIN) είναι τυπωμένος σε ένα πλακίδιο ② κολλημένο στο πρυμναίο κατάστρωμα.

RJU00997

Αριθμός σειράς κινητήρα

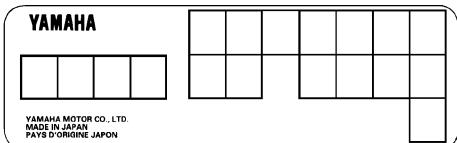

Ο αριθμός σειράς του κινητήρα είναι τυπωμένος σε μία ετικέτα ③ που υπάρχει στον κινητήρα.

HJU00994

Numeri di identificazione

Annotare negli spazi appositi il proprio numero principale di identificazione (PRI-ID), il numero di identificazione dello scafo (HIN) ed il numero di serie del motore per semplificare l'ordinazione dei ricambi presso i concessionari Yamaha. Inoltre annotare e conservare altrove questi numeri di identificazione, che potrebbero essere utili in caso di furto della moto d'acqua.

HJU00995

Numero principale di identificazione (PRI-ID)

MODEL	SV1200-A	PRI-ID	[]
		GU5	[]
YAMAHA MOTOR CORPORATION U.S.A. ASSEMBLED IN U.S.A. FROM AMERICAN AND JAPANESE COMPONENTS. ASSEMBLÉ AUX ÉTATS-UNIS DE PIÈCES AMÉRICAINES ET JAPONAISES.			

GU5 - [] [] [] [] [] []

Il numero principale di identificazione è stampato su una etichetta ① applicata all'interno del vano motore.

HJU01205

Numero di identificazione dello scafo (HIN)

YAM [] [] [] [] [] []

Il numero di identificazione dello scafo (HIN) è impresso su una targhetta ② applicata sulla parte posteriore della scocca.

HJU00997


Numero di serie del motore

YAMAHA	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
YAMAHA MOTOR CO., LTD. MADE IN JAPAN PAYS D'ORIGINE JAPON											

Il numero di serie del motore è stampato su una etichetta ③ applicata al gruppo motore.



P

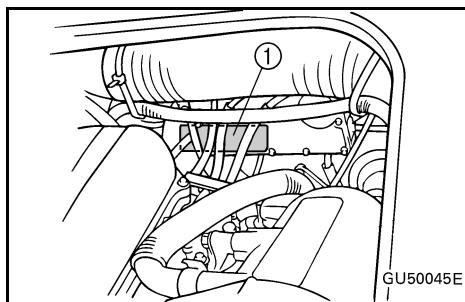

PJu01174

Informação sobre o controlo de emissões

O motor deste veículo satisfaz os requisitos da Agência de Protecção Ambiental dos EUA (EPA) relativas a motores de explosão marítimos para o ano 2002.

PJu01206

Etiqueta de aprovação do certificado de controlo de emissões

Esta etiqueta encontra-se afixada na caixa de ligações eléctricas.

① Etiqueta informativa de controlo de emissões

EMISSION CONTROL INFORMATION	
ENGINE FAMILY : [REDACTED]	
THIS ENGINE CONFORMS TO 2002 U.S. EPA REGULATIONS FOR MARINE SI ENGINES.	
FELs : [REDACTED] g/kw-hr	SPARK PLUG GAP (mm) : [REDACTED]
TROLLING SPEED : [REDACTED] rpm	
INFORMATION ANTI POLLUTION	
CATEGORIE DU MOTEUR : [REDACTED]	
CE MOTEUR EST CONFORME AUX NORMES 2002 EPA & E.U. POUR MOTEURS NAUTIQUES SI.	
FELs : [REDACTED] g/kw-hr	BOUGIE ECARTEMENT (mm) : [REDACTED]
REGIME EMBRAYAGE : [REDACTED] tr/min	
YAMAHA MOTOR CO.,LTD. [REDACTED]	

RJU01174

Πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο των εκπομπών

Ο κινητήρας συμμορφώνεται με τα πρότυπα του αμερικανικού Οργανισμού Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) για τους κινητήρες θαλάσσης SI για το έτος 2002.

RJU01206

Ετικέτα έγκρισης πιστοποιητικού έλεγχου εκπομπών

Η ετικέτα αυτή βρίσκεται στο κιβώτιο ηλεκτρικών εξαρτημάτων.

① Ετικέτα στοιχείων ελέγχου εκπομπών

EMISSION CONTROL INFORMATION	
ENGINE FAMILY : [REDACTED]	THIS ENGINE CONFORMS TO 2002 U.S. EPA REGULATIONS FOR MARINE SI ENGINES.
FELs : [REDACTED] g/kw-hr	SPARK PLUG GAP (mm) : [REDACTED]
	TROLLING SPEED : [REDACTED] rpm
INFORMATION ANTI POLLUTION	
CATEGORIE DU MOTEUR : [REDACTED]	CE MOTEUR EST CONFORME AUX NORMES 2002 EPA E.U.POUR MOTEURS NAUTIQUES SI.
FELs : [REDACTED] g/kw-hr	BOUGIE-ECARTEMENT (mm) : [REDACTED]
	REGIME EMBRAYE : [REDACTED] tr/mm
YAMAHA MOTOR CO.,LTD. [REDACTED]	

HJU01174

Informazioni sul controllo delle emissioni

Questo motore è conforme alle disposizioni della Agenzia per la protezione dell'ambiente USA (EPA) per motori marini con accensione a scintilla per l'anno 2002.

HJU01206

Etichetta di approvazione del certificato di controllo delle emissioni

Questa etichetta è applicata sulla scatola dei componenti elettrici.

① Etichetta con informazioni sul controllo delle emissioni

EMISSION CONTROL INFORMATION	
ENGINE FAMILY : [REDACTED]	THIS ENGINE CONFORMS TO 2002 U.S. EPA REGULATIONS FOR MARINE SI ENGINES.
FELs : [REDACTED] g/kw-hr	SPARK PLUG GAP (mm) : [REDACTED]
	TROLLING SPEED : [REDACTED] rpm
INFORMATION ANTI POLLUTION	
CATEGORIE DU MOTEUR : [REDACTED]	CE MOTEUR EST CONFORME AUX NORMES 2002 EPA E.U.POUR MOTEURS NAUTIQUES SI.
FELs : [REDACTED] g/kw-hr	BOUGIE-ECARTEMENT (mm) : [REDACTED]
	REGIME EMBRAYE : [REDACTED] tr/mm
YAMAHA MOTOR CO.,LTD. [REDACTED]	



P
GR
I

PJU00998

RJU00998

HJU00998

Etiquetas importantes

Σημαντικές ετικέτες

Etichette importanti

PJU01351


Localização das etiquetas






RJU01351

Θέση ετικέτας

HJU01351

Posizione delle etichette

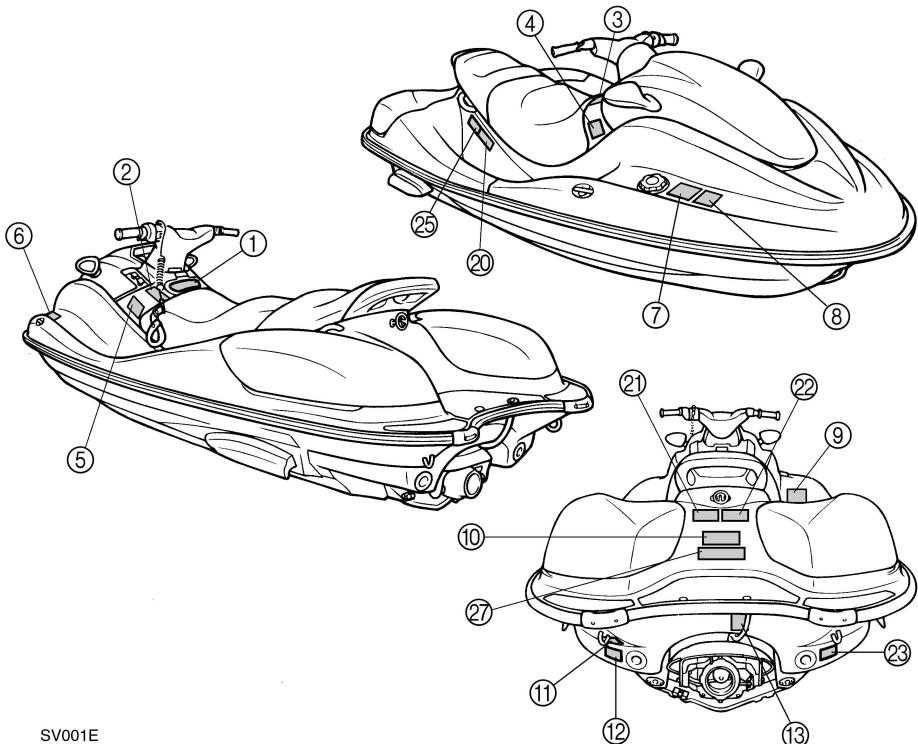

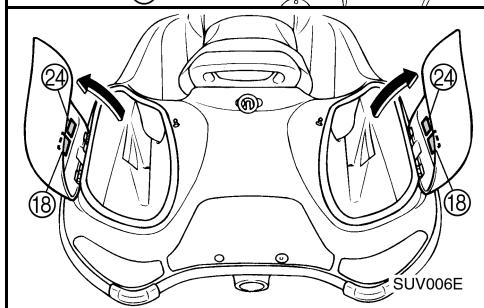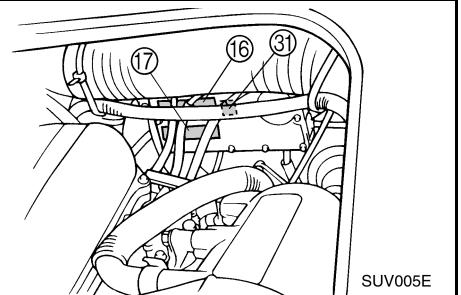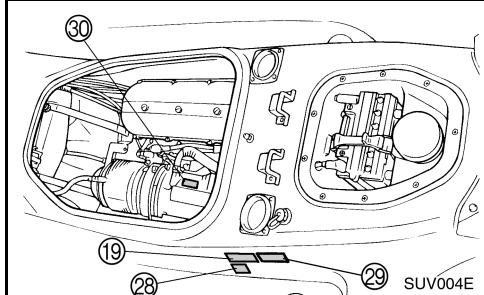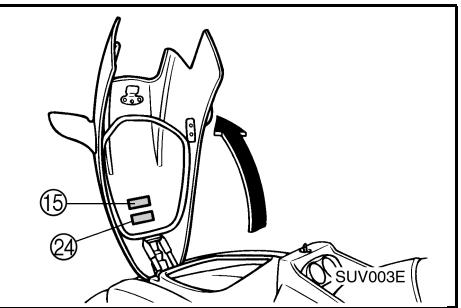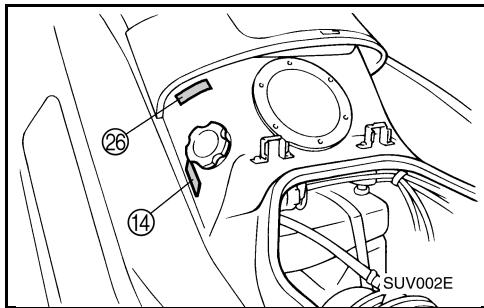



PJU01352

Etiquetas de ATENÇÃO

RJU01352

Προειδοποιητικές ετικέτες

HJU01352

Etichette di pericolo

1



To reduce the risk of SEVERE INJURY or DEATH:

WEAR A PERSONAL FLOTATION DEVICE (PFD).
All riders must wear an authority – approved PFD that is suitable for personal watercraft (PWC) use.

WEAR PROTECTIVE CLOTHING. Severe internal injuries can occur if water is forced into body cavities as a result of falling into water or being near jet thrust nozzle. Normal swimwear does not adequately protect against forceful water entry into rectum or vagina. All riders must wear a wet suit bottom or clothing that provides equivalent protection. (See Owner's Manual).

Footwear, gloves, and goggles/glasses are recommended.

KNOW BOATING LAWS. Yamaha Motor Co., Ltd. recommends a minimum operator age of 16 years old. Know the operator age and training requirements for your state. A boating safety course is recommended and may be required in your state.

ATTACH ENGINE SHUT-OFF CORD (LANYARD) to wrist and keep it free from handlebars so that engine stops if operator falls off. After riding, remove cord from PWC to avoid unauthorized use by children or others.

RIDE WITHIN YOUR LIMITS AND AVOID AGGRESSIVE MANEUVERS
to reduce the risk of loss of control, ejection, and collision.

To reduce the risk of loss of control, ejection, and collision. This is a high performance boat- not a toy. Sharp turns or jumping wakes or waves can increase the risk of back/spinal injury (paralysis), facial injuries, and broken legs, ankles, and other bones. Do not jump wakes or waves.



DO NOT APPLY THROTTLE WHEN ANYONE IS AT REAR OF PWC -
turn engine off or keep engine at idle. Water and/or debris exiting jet thrust nozzle can cause severe injury.

KEEP AWAY FROM INTAKE GRATE
while engine is on. Items such as
long hair, loose clothing, or PFD
straps can become entangled in moving
parts resulting in severe injury or
drowning.

**NEVER RIDE AFTER CONSUMING
DRUGS OR ALCOHOL**



1481

②



85

③



۷۳۸

<p>(4)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>⚠ WARNING</p> <p>Collisions result in more INJURIES AND DEATHS than any other type of accident for personal watercraft (PWC).</p> <p>TO AVOID COLLISIONS:</p> <p>SCAN CONSTANTLY for people, objects, and other watercraft. Be alert for conditions that limit your visibility or block your vision of others.</p> <p>OPERATE DEFENSIVELY at safe speeds and keep a safe distance away from people, objects, and other watercraft.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Do not follow directly behind PWCs or other boats. • Do not go near others to spray or splash them with water. • Avoid sharp turns or other maneuvers that make it hard for others to avoid you or understand where you are going. • Avoid areas with submerged objects or shallow water. <p>TAKE EARLY ACTION to avoid collisions. Remember, PWCs and other boats do not have brakes.</p> <p>DO NOT RELEASE THROTTLE WHEN TRYING TO STEER away from objects - you need throttle to steer. Always check throttle and steering controls for proper operation before starting PWC.</p> <p>Follow navigation rules and state/province and local laws that apply to PWCs. See Owner's Manual for more information.</p> </div> <p>YAMAHA</p> <p>GUS-U41B2-00</p>	<p>(5)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>⚠ AVERTISSEMENT</p> <p>Les collisions sont la cause principale des BLESSURES ET DÉCES d'utilisateurs de scooter des mers.</p> <p>POUR ÉVITER LES COLLISIONS:</p> <p>ÊTRE CONSTAMMENT à l'affût de personnes, d'objets et d'autres bateaux. Être conscient des conditions limitant sa visibilité ou celle des autres embarcations.</p> <p>PILOTER AVEC PRUDENCE à des vitesses raisonnables et garder une distance de sécurité entre le scooter et toute personne, objet et embarcation.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne pas suivre une autre embarcation de trop près. • Ne pas se rapprocher d'autrui en vue de l'éclabousser. • Éviter les virages brusques ou toute manœuvre qui risque de mettre un autre pilote en danger ou qui l'empêche de pouvoir déterminer clairement la direction que l'on prend. • Éviter les endroits où flottent des objets et les eaux peu profondes. <p>REMARQUE SPÉCIALE : Pour éviter les collisions. Garder à l'esprit que les bateaux n'ont pas de freins.</p> <p>NE PAS LÂCHER LES GAZ LORSQUE L'ON ESSAYE DE S'ÉLOIGNER d'objets : une pause est nécessaire à la direction du scooter des mers. Toujours s'assurer avant le départ que l'accélérateur et la direction fonctionnent correctement.</p> <p>Suivre les lois de navigation ainsi que les législations nationales, provinciales et locales concernant les scooters des mers. Voir le manuel d'utilisation pour plus d'informations.</p> </div> <p>YAMAHA</p> <p>GUS-U41B2-10</p>
<p>(6)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>⚠ AVERTISSEMENT</p> <p>APPLICABLE POUR LA FRANCE SEULEMENT</p> <ul style="list-style-type: none"> • En France : permis de conduire et immatriculation obligatoire. • Navigation en mer autorisée entre 300 mètres et 1 mille nautique. • Entre 0 et 300 mètres, se référer aux instructions nautiques locales affichées. Sinon, règle générale : vitesse maxi 5 noeuds (9Km/h) dans cette zone. • Utiliser les chenauas obligatoires de sortie lorsqu'ils existent. • Respecter les règles de priorité. • Gilet de sauvetage obligatoire-Faute et bout de remorquage à bord. • Ne jamais conduire sous l'influence de l'alcool ou de drogues. • Consulter la météo avant de sortir en mer. • Une conduite responsable et un contrôle quotidien de votre machine suivant le manuel d'entretien YAMAHA seront garants de votre sécurité. </div> <p>YAMAHA</p> <p>GUS-U41B2-00</p>	<p>(7)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>⚠ WARNING</p> <p>Gasoline is highly flammable and explosive. A fire or explosion could cause severe injury or death. Shut engine off. Refuel in well ventilated area away from flames or sparks. Do not smoke. Avoid spilling gasoline. Wipe up spilled gasoline immediately.</p> <p>REGULAR UNLEADED GASOLINE ONLY</p> <p>⚠ AVERTISSEMENT</p> <p>L'essence est très inflammable et explosive. Un incendie ou une explosion risquent de provoquer des blessures graves, voire mortelles. Couper le moteur. Faire le plein dans un endroit bien aéré et éloigné de toute flamme ou étincelle. Ne pas fumer. Eviter de renverser de l'essence. Essuyer immédiatement toute coulure d'essence.</p> <p>ESSENCE NORMALE SANS PLOMB UNIQUEMENT</p> </div> <p>YAMAHA</p> <p>FOP-U41B2-10</p>
<p>(8)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>⚠ AVERTISSEMENT</p> <p>Remove all seats to ventilate fuel vapors from engine compartment before starting engine. Do not start engine if there is a fuel leak or a loose electrical connection.</p> <p>⚠ AVERTISSEMENT</p> <p>Déposer les selles pour évacuer les vapeurs d'essence du compartiment du moteur avant de mettre le moteur en marche. Ne jamais mettre le moteur en marche en cas de fuite d'essence ou si un branchement électrique est desserré.</p> </div> <p>YAMAHA</p> <p>GUS-U41B2-10</p>	



P
GR
I

⑨

⚠ WARNING

REVERSE SHIFT LEVER OPERATION

- Shift only while engine is idling or off.
- Reverse is for low speed maneuvering only.
- Do not use reverse function to slow down or stop PWC as it could cause you to lose control, be ejected, or impact handlebars.
- Make sure that there are no obstacles or people behind you before shifting to reverse.

⚠ AVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT DU LEVIER D'INVERSION DE MARCHE:

- Inverser la marche uniquement lorsque le moteur tourne au ralenti ou lorsque il est coupé.
- La marche arrière est destinée exclusivement aux manœuvres à vitesse réduite.
- Ne pas sélectionner la marche arrière en vue de ralentir ou d'arrêter le scooter des mers, car il y a risque de perte de contrôle, d'éjection ou de heurt sur le guidon.
- S'assurer qu'il n'y a ni obstacle ni personne derrière le scooter avant d'enclencher la marche arrière.

YAMAHA

FOP-U41D5-10

⑩

⚠ WARNING

- Severe internal injuries can occur if water is forced into body cavities as a result of being near jet thrust nozzle.
- Wear a wetsuit bottom or clothing that provides equivalent protection.
- Do not board PWC if operator is applying throttle.

⚠ AVERTISSEMENT

- Le choc infligé par la pénétration forcée d'eau dans les orifices corporels lors du contact avec le jet de la pompe risque de provoquer des lésions graves.
- Porter le pantalon d'une tenue de plongée ou tout autre vêtement offrant une protection semblable.
- Ne pas embarquer lorsque le pilote donne des gaz.

YAMAHA

FOP-U41D1-10

⑪

⚠ WARNING

IMPROPER UPRIGHTING CAN CAUSE INJURY.

- Shut engine off, and be sure engine shut-off cord is removed from engine shut-off switch.
- Do not put hand in intake grate if engine is running.
- Make sure that you are not hit by PWC as it comes over.
- TO TURN OVER:**
 - Climb onto capized PWC and place both feet on gunwale near stern.
 - Grasp ride plate with left hand and place right hand under intake grate.
 - Lean backwards, and forcefully pull PWC back upright.

YAMAHA

FOP-U41D5-10

⚠ AVERTISSEMENT

UNE MAUVAISE TECHNIQUE DE REDRESSEMENT RISQUE D'ÉTRE LA CAUSE DE BLESSURES.

- Couper le moteur et s'assurer de retirer la lanterne de l'interrupteur d'arrêt du moteur.
- Ne pas mettre la main dans la grille d'admission lorsque le moteur tourne.
- Veiller à ne pas cogner au scooter qui se redresse.
- POUR REDRESSER:**
 - Grimper sur le scooter chaviré et placer les deux pieds sur le bord arrière.
 - Agripper le pont de la main gauche et placer la main droite sous la grille d'admission.
 - Se pencher vers l'arrière, puis redresser le scooter en tirant avec force.

GUS-U41D3-10

⑫

⚠ AVERTISSEMENT



GUS-U41B9-00

⑬

⚠ WARNING

⚠ AVERTISSEMENT



Pinch hazard. Stay clear of reverse gate during operation.

Risque de pincement. Ne pas approcher la pelle d'inversion pendant son utilisation.

YAMAHA

FOP-U416R-10

⑭

⚠ WARNING

Do not add gasoline

to oil tank.

Fire or explosion could result.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas verser de l'essence dans le réservoir d'huile.

Cela risquerait de provoquer un incendie ou une explosion.

YAMAHA

FOP-U41D7-10

⑮

⚠ WARNING

- This compartment is not ventilated. Fuel vapors can be a fire or explosion hazard. To avoid injury or death, do not store fuel or flammable liquids here.
- Cargo should not exceed 15 kg (33 lb) in front storage compartment.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ce compartiment n'est pas ventilé. Les vapeurs de carburant peuvent constituer un risque d'incendie ou d'explosion. Pour éviter blessures ou la mort, ne pas y entreposer de carburant ni autres liquides inflammables.
- Ne pas dépasser la limite de charge de 15 kg (33 lb) du compartiment de rangement avant.

GUS-U41E7-10


⑯



⑰



⑱

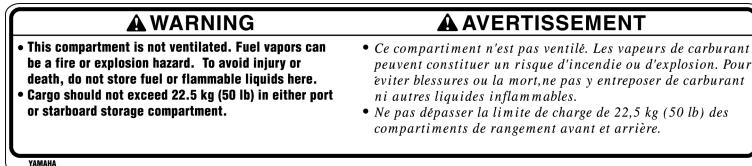

PJU01353

Etiquetas de AVISO


RJU01353

Ετικέτες προφύλαξης


HJU01353

Etichette di attenzione

⑲

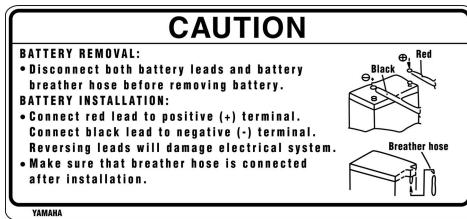

⑳

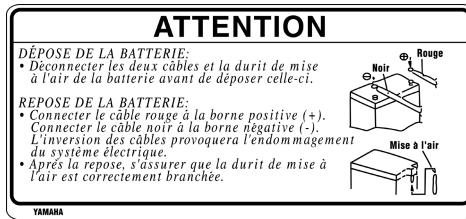

㉑




㉒





P
GR
I

23

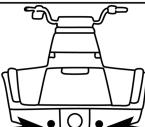CAUTION	ATTENTION
 <p>BEFORE LAUNCHING: See Owner's Manual for draining procedure. Make sure stern drain plugs are tightened securely.</p>	<p>AVANT LE LANCEMENT: Se référer au manuel d'utilisation pour procéder à la purge du scooter. S'assurer que les bouchons de purge à la poupe sont serrés correctement.</p>

YAMAHA

FOP-U41BG-10

24

CAUTION	ATTENTION
<p>TO AVOID POSSIBLE FLOODING AND ENGINE DAMAGE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Close all drain plugs securely before launching. Never open drain plugs while PWC is in water. • To drain water, first put PWC on land. Open all drain plugs to allow water to drain completely. • Check engine compartment and remove any water drained from storage compartments. 	<p>POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE PRISE D'EAU OU D'ENDOMMAGEMENT DU MOTEUR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veiller à remettre tous les bouchons de purge correctement en place avant le lancement. Ne jamais retirer les bouchons de purge tant que le scooter est à l'eau. • Pour purger l'eau, sortir le scooter de l'eau, puis retirer chaque bouchon de purge et purger toute l'eau. • Contrôler le compartiment du moteur et, le cas échéant, purger l'eau qui se trouverait dans les compartiments de rangement.

YAMAHA

GUS-U41BG-10

25

CAUTION
<p>SIDE GRIPS ARE FOR RIDING ONLY. Do not use to lift PWC or attach tie downs, otherwise damage could occur.</p>

ATTENTION
<p>UTILISER LES POIGNÉES LATÉRALES EXCLUSIVEMENT POUR SE TENIR LORS DE LA CONDUITE. Ne pas utiliser pour soulever le scooter ou pour l'amarrer, sous peine de l'endommager.</p>

YAMAHA

GUS-U41BM-10

PJU01354

Outras etiquetas

RJU01354

Αλλες ετικέτες

HJU01354

Altre etichette

26

RECOMMENDED OIL	HUILE RECOMMANDÉE
YAMALUBE 2-W or an equivalent TC-W3 certified oil	<i>Huile YAMALUBE 2-W ou une huile homologuée TC-W3 équivalente</i>

YAMAHA

FOP-U41F3-10

(27)

AFTER OPERATION

After removing from water:

- Flush jet pump and hull with fresh water. Remove stern drain plugs.
- Start engine and rapidly squeeze and release throttle lever for 10-15 seconds to drain any water remaining in exhaust system.
- Refer to Owner's Manual for maintenance and storage information.

YAMAHA

APRÈS L'UTILISATION

Après avoir retiré le scooter de l'eau:

- Rincer la pompe de propulsions et la coque à l'eau claire. Retirer les bouchons de purge de la pompe.
- Mettre le moteur en marche, puis actionner et relâcher rapidement le levier d'accélération de façon répétée pendant 10 à 15 secondes afin de purger toute l'eau restante d'échappement.
- Entretenir et entreposer conformément aux instructions données dans le manuel d'utilisation.

FOP-U41F1-12

(28)

RATED PERSON CAPACITY: 4
MAXIMUM LOAD: 300 kg(662 lb)
CAPACITÉ MAXIMALE:4 personnes
CHARGE MAXIMALE:300 kg(662lb)

YAMAHA

GU5-U41G1-10

(29)

FIRE EXTINGUISHER

- Fire extinguisher is under rear seat.
- To remove seat, pull rear seat latch up, and then pull seat off.

EXTINCTEUR

- L'extincteur se trouve sous la selle arrière.
- Pour déposer la selle , relever l'attache arrière de la selle, puis retirer la selle.

FOM-U41F6-11

(30)



(31)



YAMAHA

4GB-2155A-00



P

PJU00999



Informações de segurança

A utilização deste veículo em condições de segurança depende da prática correcta da condução, assim como do bom senso, prudência e experiência do operador. Antes de utilizar este veículo aquático, verificar se o seu uso é autorizado pela legislação e regulamentos em vigor no local de utilização; operar sempre o veículo de acordo com os regulamentos e limitações em vigor. Antes de utilizar o veículo, os operadores deverão conhecer os seguintes requisitos.

- Antes de operar o veículo, ler o Manual do Proprietário/Operador, as Regras Práticas de Condução e todas as etiquetas de advertência e cuidado afixadas no veículo. Esta leitura destina-se a proporcionar ao operador uma clara compreensão sobre o veículo e o seu modo de operação.
- Não permitir a operação do veículo por pessoas que não tenham lido previamente o Manual do Proprietário/Operador, as Regras Práticas de Condução, o Cartão de Instruções de Condução e todas as etiquetas de advertência e cuidado.

RJU00999

HJU00999

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Η ασφαλής χρήση και λειτουργία αυτού του υδροσκάφους εξαρτάται από την νιοθέτηση των καταλλήλων τεχνικών πλεύσης, καθώς και στην απλή λογική, στη σωστή κρίση και στην εμπειρία του χειριστή. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το υδροσκάφος, βεβαιωθείτε ότι οι τοπική νομοθεσία, οι νόμοι και οι κανονισμοί επιτρέπουν τη χρήση του και κάντε χρήση του υδροσκάφους πάντα συμμορφούμενοι με τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς που επιβάλλονται. Κάθε χειριστής, πριν οδηγήσει το υδροσκάφος, πρέπει να γνωρίζει τις παρακάτω απαιτήσεις.

- Πριν από τη λειτουργία του υδροσκάφους, διαβάστε το Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη/χειριστή, τις Οδηγός Πρακτικής Εξάσκησης πλεύσης και όλες τις προειδοποιήσεις και τις ετικέτες προφύλαξης που υπάρχουν στο υδροσκάφος. Το υλικό αυτό θα σας βοηθήσει να καταλάβετε το υδροσκάφος και τον τρόπο που λειτουργεί.
- Ποτέ μην αφήνετε κανέναν να χειριστεί το υδροσκάφος εάν δεν έχει προηγουμένως διαβάσει το Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη/χειριστή, τις Οδηγίες πρακτικής εξάσκησης πλεύσης και όλες τις ετικέτες προειδοποίησης και προφύλαξης.

Informazioni sulla sicurezza

L'utilizzo ed il funzionamento in sicurezza di questo veicolo nautico personale dipendono dall'utilizzo di tecniche di guida corrette, ed ovviamente dal buon senso, da una buona capacità di giudizio e dall'esperienza del conducente. Prima di utilizzare questa moto d'acqua Yamaha, accertarsi che l'uso della stessa sia consentito dalle leggi, dalle ordinanze e dai regolamenti locali e utilizzatela sempre nel pieno rispetto delle limitazioni e dei requisiti imposti. Ciascun conducente deve conoscere i requisiti riportati di seguito prima di guidare la moto d'acqua.

- Prima di utilizzare la moto d'acqua, leggere il Manuale del proprietario/conducente, i Consigli pratici per la guida e tutte le etichette di avvertenza e di attenzione applicate sul mezzo. Questi materiali dovrebbero mettervi in grado di comprendere la moto d'acqua ed il suo funzionamento.
- Non permettere a nessuno di utilizzare la moto d'acqua se non prima abbia letto il Manuale del proprietario/conducente, i Consigli pratici per la guida e tutte le etichette di pericolo e di attenzione.



PJU01207

Limitações dos operadores do veículo

- A Yamaha recomenda que o veículo seja operado apenas por indivíduos maiores de 16 anos.

Os menores deverão utilizar sempre o veículo sobre a supervisão de adultos.

A idade mínima e os requisitos de instrução prévia para a condução deste veículo pode variar conforme o local de utilização.

- Este veículo foi concebido para transportar o operador e até um máximo de 3 passageiros. Não exceder o limite de carga do veículo ou permitir o transporte simultâneo de mais de 4 pessoas (ou 3 pessoas, em caso de reboque de um esquiador).

Carga máxima: 300 kg (662 lb)

A carga indicada inclui o peso total da carga transportada, do operador e dos passageiros.

- Não operar o veículo com passageiros a bordo, sem o operador possuir uma prática e experiência considerável na condução do veículo. A operação do veículo com passageiros a bordo exige uma maior experiência. Praticar primeiro a condução do veículo, de modo a ficar familiarizado com o seu modo de operação, antes de efectuar manobras mais arrojadas e difíceis.



K30025

RJU01207

Περιορισμοί σχετικά με τη δυνατότητα χειρισμού του υδροσκάφους

- Η Yamaha συνιστά ο χειριστής να είναι τουλάχιστον 16 ετών.
Η χρήση από ανήλικους πρέπει να γίνεται υπό την επιτήρηση των ενηλίκων.
Πρέπει να γνωρίζετε τις τοπικές απαιτήσεις σχετικά με την ηλικία χρήσης και εκπαίδευσης.
- Αντό το υδροσκάφος έχει σχεδιαστεί για να μπορεί να μεταφέρει το χειριστή και μέχρι 3 επιβάτες. Ποτέ μην ξεπερνάτε το μέγιστο όριο φορτίου και μην αφήνετε περισσότερα από 4 άτομα (ή 3 εάν έλκετε ένα σκιέρ) να ανεβούν ταυτόχρονα στο υδροσκάφος.

Μέγιστο φορτίο: 300 kg (662 lb)

Περιλαμβάνει το συνολικό φορτίο, το χειριστή και τους επιβάτες.

- Μην προσπαθείτε να χειριστείτε το υδροσκάφος με επιβάτες εάν δεν έχετε πρώτα κάνει αρκετή εξάσκηση μόνος σας. Ο χειρισμός του υδροσκάφους με άλλους επιβάτες απαιτεί μεγαλύτερη εμπειρία. Αφιερώστε τον απαιτούμενο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα χαρακτηριστικά χειρισμού του υδροσκάφους πριν δοκιμάσετε οποιυδήποτε δύσκολους ελιγμούς.

HJU01207


Limitazioni poste ai potenziali conducenti della moto d'acqua

- La Yamaha raccomanda che il conducente abbia al minimo 16 anni.
Gli adulti devono sorvegliare l'uso da parte dei minorenni.
Occorre conoscere l'età ed i requisiti di preparazione richiesti localmente per il conducente.
- Questa moto d'acqua è progettata per trasportare il conducente ed un massimo di 3 passeggeri. Non superare mai il limite massimo di carico e non permettere che più di 4 persone (o 3 persone se si traina uno sciatore) salgano contemporaneamente sulla moto d'acqua.

Carico massimo: 300 kg (662 lb)

Il carico è il peso totale del carico, del conducente e dei passeggeri.

- Non utilizzare la moto d'acqua con passeggeri a bordo fino a quando non si è acquisita una notevole pratica ed esperienza guidando da soli. La guida della moto d'acqua con passeggeri richiede una maggiore abilità. Prima di tentare manovre difficili, prendersi il tempo necessario per abituarsi alle caratteristiche di guida della moto d'acqua.

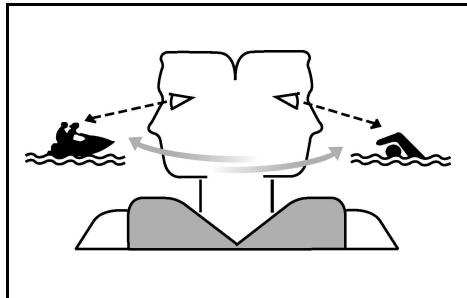

PJU01001

Limitações durante a condução

- Manter uma constante atenção às outras pessoas, objectos e às outras embarcações presentes na área. Ter em especial atenção as condições que possam limitar a visibilidade do operador ou bloquear a visibilidade de terceiros.
- Conduzir o veículo com prudência e a velocidades moderadas, mantendo sempre uma distância segura em relação às outras pessoas, objectos e embarcações.
- Não conduzir na esteira de outros veículos ou embarcações.
- Não aproximar o veículo de outras pessoas, com a finalidade de projectar água sobre elas.
- Evitar as curvas apertadas ou outras manobras que dificultem o distanciamento de terceiros em relação ao veículo ou a sua compreensão sobre o percurso subsequente do veículo.
- Evitar a navegação em áreas com objectos submersos ou com reduzida altura de água.
- Conduzir o veículo com perfeito conhecimento das limitações do veículo e do operador, evitando manobras agressivas que podem conduzir à perda de controlo do veículo, ejecção do operador ou colisão com objectos ou outras embarcações.
- Este veículo é uma embarcação de elevado desempenho—não um brinquedo. As curvas apertadas e os saltos sobre a esteira de outras embarcações ou ondas pode aumentar o risco de lesões nas costas/medula espinal (paralisia), lesões na face e fracturas das pernas, tornozelos e outros ossos do corpo. Não saltar com o veículo sobre a esteira de outras embarcações ou ondas.
- Não operar o veículo em águas agitadas, com mau tempo ou em condições de visibilidade reduzida; a operação nestas condições pode conduzir a acidentes provocando lesões corporais ou mesmo a morte. Manter-se permanentemente alerta quanto à possibilidade de ocorrência de condições meteorológicas adversas. Tomar nota das previsões meteorológicas e das condições do tempo existentes na altura de utilização do veículo.

RJU01001

Περιορισμοί πλεύσης

- Να ελέγχετε συχνά εάν υπάρχουν άτομα, αντικείμενα ή άλλα σκάφη γύρω σας. Να προσέχετε συνεχώς για καταστάσεις που μπορεί να περιορίζουν την ορατότητά σας ή που σας εμποδίζουν να δείτε τους άλλους.
- Χειριστείτε το σκάφος με ταχύτητα ασφαλείας και κρατήστε την απαιτούμενη απόσταση από άτομα, αντικείμενα και άλλα υδροσκάφη.
- Μην ακολουθείτε ακριβώς από πίσω ένα άλλο υδροσκάφος ή άλλα σκάφη.
- Μην πατάτε απότομα το γκάζι κοντά σε άλλα άτομα για να τους πιτσιλίσετε με νερό.
- Αποφύγετε απότομες στροφές ή άλλους παρόμοιους ελιγμούς που καταστούν δύσκολο σε άλλα άτομα να σας αποφύγουν ή να καταλάβουν προς τα πού πηγαίνετε.
- Αποφύγετε περιοχές με αντικείμενα κάτω από το νερό ή εκεί όπου τα νερά είναι ρηχά.
- Να οδηγείτε μέσα στα προβλεπόμενα όρια και να αποφεύγετε απότομους ελιγμούς έτσι ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου, εκτίναξης και σύγκρουσης.
- Αυτό είναι ένα σκάφος υψηλής απόδοσης—δεν είναι ένα παιχνίδι. Οι απότομες στροφές ή οι αναπτήδησεις απορευμάτων ή κυμάτων μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο τραυματισμού της μέσης (παράλυση), τρυματισμό του προσώπου και κατάγματος στα πόδια, στους αστραγάλους και σε άλλα οστά. Μην κάνετε αναπτήδησεις απορευμάτων ή κυμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε το υδροσκάφος με θαλασσοταραχή, κακοκαιρία ή χαμηλή ορατότητα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα προκαλώντας τραυματισμό ή θάνατο. Να έχετε πάντα υπόψη σας την πιθανότητα κακοκαιρίας. Πληροφορηθείτε τα δελτία καιρού και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες πριν απομακρυνθείτε με το υδροσκάφος σας.


HJU01001

Limitazioni alla navigazione

- Osservare costantemente le persone, gli ostacoli e le altre moto d'acqua. Stare attenti alle condizioni che limitano la visibilità o impediscono di vedere gli altri.
- Utilizzare il mezzo prudentemente, a velocità sicure, e mantenere una distanza adeguata dalle persone, dagli ostacoli e dalle altre moto d'acqua.
- Non seguire a distanza ravvicinata altre moto d'acqua o imbarcazioni.
- Non avvicinarsi ad altri per spruzzarli con l'acqua.
- Evitare virate strette o altre manovre che rendono difficile agli altri di evitarvi o di capire dove state andando.
- Evitare le zone con ostacoli sommersi o le acque poco profonde.
- Guidare entro i propri limiti ed evitare manovre aggressive, per ridurre il rischio di perdere il controllo, di essere gettati in acqua e di collisioni.
- La moto d'acqua è una imbarcazione ad alte prestazioni-non un giocattolo. Eseguendo virate strette o saltando le scie delle barche o le onde, si aumenta il rischio di lesioni alla schiena/spina dorsale (paralisi) e al viso, nonché di fratture degli arti inferiori, delle caviglie o di altre ossa. Non saltare le scie o le onde.
- Non utilizzare la moto d'acqua in acque agitate, in condizioni atmosferiche avverse oppure di scarsa visibilità; questo potrebbe provocare incidenti con conseguenti lesioni o decessi. Considerare sempre la possibilità di un peggioramento del tempo. Tenere conto delle previsioni del tempo e delle condizioni atmosferiche prevalenti prima di uscire con la moto d'acqua.



P

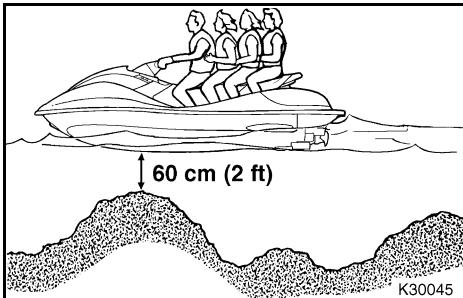

- Como em qualquer outro desporto aquático, o veículo não deve ser operado sem a presença de outras pessoas nas proximidades. Se a viagem se realizar longe de terra (impossibilitando o regresso a nado) na companhia de outros veículos e embarcações, manter em relação a estes uma distância de segurança adequada. Trata-se apenas de uma questão de bom senso!

- Nunca operar o veículo em águas com menos de 60 cm (2 ft) de profundidade, de modo a evitar o risco de colisão contra objectos submersos e a possibilidade de lesões corporais.
- Este veículo não está equipado com a iluminação necessária para navegação noturna. Não operar o veículo após o pôr-do-sol ou antes do nascer do sol, de modo a não aumentar o risco de colisão com outras embarcações e de lesões corporais graves ou mesmo à morte.



- Οπως και σε κάθε άλλο θαλάσσιο σπορ, δεν πρέπει να οδηγείτε το υδροσκάφος εάν δεν υπάρχει κάποιος κοντά σας. Εάν οδηγήσετε το υδροσκάφος έξω από την απόσταση κολύμβησης από την ακτή, θα πρέπει να είστε μαζί με μία άλλη βάρκα ή υδροσκάφος, κρατώντας βέβαια την απόσταση ασφαλείας. Είναι απλή λογική!
- Ποτέ μην οδηγείτε σε νερά με βάθος μικρότερο από 60 cm (2 ft), διαφορετικά αυξάνονται οι πιθανότητες να χρυπήσετε σε κάποιο βυθισμένο αντικείμενο με κίνδυνο τραυματισμού.
- Αυτό το υδροσκάφος δεν είναι εξοπλισμένο με τα φώτα για νυχτερινή λειτουργία. Μη χειρίζεστε το υδροσκάφος μετά το ηλιοβασίλεμα ή πριν από την αυγή, διαφορετικά αυξάνονται οι πιθανότητες σύγκρουσης με άλλο σκάφος με κίνδυνο τραυματισμού ή και θανάτου.
- Come per tutti gli sport acquatici, non è opportuno utilizzare la moto d'acqua senza qualcuno vicino. Se ci si allontana dalla riva oltre il punto da cui poter rientrare a nuoto, è necessario essere accompagnati da un'altra imbarcazione o moto d'acqua, ma accertarsi di essere a distanza sicura da esse. È una semplice questione di buon senso!
- Non utilizzare mai la moto d'acqua in acque profonde meno di 60 cm (2 ft), in quanto aumenta le possibilità di urtare ostacoli sommersi e di ferirsi.
- Questa moto d'acqua non è dotata di un impianto di illuminazione idoneo per l'uso notturno. Non utilizzarla dopo il tramonto del sole o prima dell'alba, altrimenti si aumenta il rischio di collisioni con altre imbarcazioni, con conseguenti possibili lesioni gravi o decessi.



P


PJU01308

Requisitos de operação

- Todos os ocupantes do veículo deverão usar colete de salvação (PFD) pelas autoridades do local de utilização e adequado para utilização neste tipo de veículo.
- Usar vestuário de protecção. A entrada de água nos orifícios do corpo, como resultado de uma queda na água ou da proximidade da tubeira do jacto, pode provocar graves lesões internas.

O fato de banho normal não confere protecção adequada contra a entrada de água no recto ou na vagina. Todos os ocupantes devem usar calças de fato de mergulho ou outro vestuário com um grau de protecção equivalente. Alguns exemplos de vestuário adequado são roupa grossa, resistente e justa ao corpo, tal como gangas, não devendo ser usados tecidos finos de fibra, como os utilizados em calções para ciclismo.

- ① Colete de salvação (PFD) de homologação oficial
- ② Calças de fato de mergulho
- Recomenda-se também o uso de óculos para protecção dos olhos contra o vento, água e luz solar directa, durante a operação do veículo. Os óculos de protecção mais adequados são constituídos por material flutuante. Recomenda-se ainda o uso de calçado de protecção e luvas.

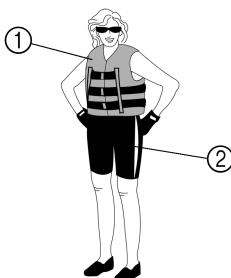

NA01

RJU01308

Απαιτήσεις λειτουργίας

- Ο οδηγός και οι επιβάτες πρέπει να φορούν ατομικό σωσίβιο (PFD) εγκεκριμένο από τις αρχές και κατάλληλο για τη χρήση σε ατομικό υδροσκάφος.
- Να φοράτε προστατευτικά ρούχα. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού εσωτερικού τραυματισμού εάν το νερό χτυπήσει με πίεση στις κοιλότητες του σώματος λόγω πτώσης στο νερό ή όταν κάποιος βρεθεί κοντά στο ακροφύσιο πηδαλιούχιας.

Τα συνηθισμένα μαγιώ δεν προστατεύουν αρκετά τον πρωκτό και τον κόλπο της μήτρας από τα ενδεχόμενα ρεύματα νερού. λοι οι επιβάτες πρέπει να φοράνε παντελόνι φόρμας θαλάσσης που παρέχει την απαιτούμενη προστασία. Η ενδυμασία αυτή περιλαμβάνει χοντρά, πυκνής ύφασμας, ενισχυμένα και εφαρμοστά ενδύματα όπως το spandex ή παρόμοια υφάσματα όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για τα παντελονάκια των ποδηλατών.

- ① Ατομικό σωσίβιο (PFD) εγκεκριμένο από τις αρχές
 - ② Παντελόνι στολής κατάδυσης
- Συνιστάται η προστασία των ματιών από τον αέρα, το νερό, το θάμπωμα από τον ήλιο ενώ χειρίζεστε το υδροσκάφος σας. Ειδικά λουριά έχουν κατασκευαστεί για να επιτλέουν τα γυαλιά σας στην περίπτωση που πέσουν στο νερό.

Συνιστάται να φοράτε παπούτσια και γάντια.

HJU01308

Requisiti per l'utilizzo della moto d'acqua

- Tutti gli utilizzatori devono indossare un giubbetto di salvataggio (PFD) omologato dalle autorità competenti ed idoneo all'utilizzo della moto d'acqua.
- Indossare un abbigliamento protettivo. Lesioni interne gravi possono essere la conseguenza della penetrazione violenta dell'acqua in orifizi corporei a seguito di una caduta nell'acqua o della vicinanza con l'ugello direzionale.

Normali costumi da bagno non proteggono adeguatamente dalla penetrazione di getti d'acqua violenti nel retto o nella vagina. Tutti gli utilizzatori del mezzo devono indossare pantaloni di muta o un abbigliamento che offre una protezione equivalente. Un abbigliamento del genere comprende capi di stoffa spessa, a trama fitta, robusti e comodi da indossare, come il denim (stoffa jeans), ma non comprende lo spandex o tessuti elasticici simili, come quelli usati nei pantaloncini da ciclista.

- ① Giubbotto di salvataggio (PFD) omologato
 - ② Pantaloni della muta
- Si consiglia di utilizzare occhiali per proteggere gli occhi dal vento, dall'acqua e dal riverbero del sole durante la guida della moto d'acqua. Sono disponibili nastri galleggianti di fissaggio degli occhiali, che consentono di recuperarli se cadessero in acqua.

Si consiglia l'utilizzo di scarpette e di guanti.



- É conveniente decidir sobre o uso de capacete de protecção durante a prática de desportos aquáticos. É importante saber que o capacete de protecção pode conferir protecção nalguns tipos de acidentes, mas que pode também provocar lesões noutros.

O capacete de protecção destina-se a conferir alguma protecção à cabeça. Apesar de os capacetes de protecção não protegerem a cabeça contra todo o tipo de impactos, a sua utilização pode reduzir a gravidade das lesões em caso de colisão com outras embarcações ou obstáculos.

Os capacetes de protecção podem também conduzir a riscos de segurança. As quedas na água podem provocar a retenção da água pelo capacete (tal como um bartedouro), pelo que a força aplicada no pescoço pode provocar asfixia, lesões cervicais graves e permanentes, ou mesmo a morte. O capacete pode também aumentar o risco de acidente, se reduzir a capacidade de visão ou audição, ou se distrair ou fatigar excessivamente o seu utilizador.

Como deve o utilizador tomar a decisão de os benefícios do capacete serem superiores aos seus riscos potenciais? Considerar as condições particulares de condução do veículo. Considerar também outros factores, como o ambiente de utilização, o estilo pessoal de condução e a aptidão pessoal do operador. Considerar ainda a possibilidade de grande acumulação de tráfego de embarcações e o estado de ondulação da água. Se a decisão for favorável ao uso de capacete, este deve ser seleccionado cuidadosamente. Sempre que possível, seleccionar um capacete especialmente concebido para desportos aquáticos. Em caso de participação em competições aquáticas, observar as recomendações relativas a capacetes, emitidas pela organização da prova.

- Θα πρέπει να αποφασίσετε αν θα φοράτε κράνος όταν οδηγείτε για αναγυρή. Πρέπει να ξέρετε ότι το κράνος μπορεί να σας προστατεύει από ορισμένα ατυχήματα αλλά ότι μπορεί να σας τραυματίσει σε κάποιες άλλες περιπτώσεις.

Το κράνος έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια σχετική προστασία. Παρά το γεγονός ότι τα κράνη δεν μπορούν να προστατέψουν από κάθε προβλεπόμενο κίνδυνο, μπορούν να μειώσουν το βαθμό τραυματισμού σε μια σύγκρουση με άλλο σκάφος ή εμπόδιο.

Το κράνος μπορεί να κρύβει επίσης ορισμένους κινδύνους. Με πτώση στο νερό μπορεί να υπάρχει πιθανότητα εισαγωγής νερού στο κράνος με αποτέλεσμα η παραγώμενη παραμόρφωση να προκαλέσει στραγγαλισμό, σοβαρό και μόνιμο τραυματισμό ή και θάνατο. Το κράνος μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχήματος εάν μειώνει το πεδίο ορατότητας και την ακοή σας ή εάν αποσπά την προσοχή σας ή σας κουράζει.

Πώς θα αποφασίσετε εάν τα πιθανά οφέλη του κράνους επικρατούν στους πιθανούς κινδύνους για σας; Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες πλεύσης. Λάβετε υπόψη σας παράγοντες όπως το περιβάλλον πλεύσης, το στυλ σας και τις ικανότητές σας. Θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη σας την πιθανότητα υπερβολικής κίνησης καθώς και την επιφανειακή κατάσταση των υδάτων. Εάν αποφασίσετε να φορέσετε ένα κράνος ανάλογα με τις συνθήκες πλεύσης, διαλέξτε το προσεκτικά. Εάν είναι δυνατό, διαλέξτε ένα κράνος που έχει σχεδιαστεί για χρήση με ατομικό υδροσκάφος. Εάν λάμβανεται μέρος σε αγώνα κλειστής πορείας, τηρήστε τις απαιτήσεις του οργανισμού διοργάνωσης σχετικά με το κράνος.

- Spetta al conducente decidere se indossare o meno il casco durante le uscite per diporto. Occorre sapere che il casco può aiutare a proteggersi in determinati tipi di incidenti, ma può anche provocare delle lesioni in altri tipi di incidenti.

Il casco è progettato per proteggere in una certa misura il capo.

Anche se i caschi non possono proteggere da tutti gli impatti prevedibili, possono ridurre le lesioni in caso di collisione con una imbarcazione o con un altro ostacolo.

L'uso del casco comporta però anche un pericolo potenziale per la sicurezza. In caso di caduta in acqua, esso, riempendosi d'acqua per l'effetto comunemente detto "a secchio", può provocare una trazione sul collo, con pericolo di soffocamento, di lesioni gravi e permanenti al collo, o di decesso. Inoltre il casco può aumentare il rischio di incidenti, se comporta una riduzione della visuale o della capacità uditiva, se distrae il conducente o ne aumenta l'affaticamento.

Come fare quindi per decidere se i potenziali vantaggi di sicurezza rappresentati dall'uso del casco superano i rischi potenziali connessi al suo utilizzo? Tenendo conto delle proprie condizioni particolari di guida. Considerando fattori come l'ambiente in cui si utilizza il mezzo, il proprio stile e la capacità di guida. Tenere presente anche la possibilità di traffico congestionato e le condizioni della superficie dell'acqua. Se si decide di indossare un casco in base alle condizioni in cui si utilizza normalmente il mezzo, effettuare la scelta in modo accurato. Se possibile, cercare un casco appositamente studiato per uso nautico. Se la moto d'acqua viene utilizzata in occasione di gare e di competizioni, per quanto concerne i caschi attenersi ai requisiti indicati dagli organizzatori.



P



NKA002




GU5-127 -

- NUNCA operar o veículo após a ingestão de álcool ou quaisquer medicamentos.
- Por razões de segurança e adequada conservação do veículo, efectuar sempre as verificações pré-operação indicadas na página 3-9, antes de operar o veículo.
- O operador e os passageiros devem manter sempre os pés no espaço adequado, durante a marcha do veículo. O levantamento dos pés aumenta a possibilidade de perda de equilíbrio ou o choque contra objectos presentes na zona de operação do veículo. Não transportar crianças, se não puderem chegar ao piso do espaço para os pés.
- Os passageiros devem segurar-se bem à pessoa sentada à sua frente ou às pegas laterais do veículo.
- As mulheres grávidas ou as pessoas em condições deficientes de saúde devem consultar previamente o seu médico assistente, antes de utilizar este tipo de veículos.
- Não efectuar modificações estruturais ou funcionais no veículo!
As modificações do veículo podem reduzir a sua segurança e fiabilidade, transformando-o inseguro ou ilegal para utilização.

- ΠΟΤΕ μην οδηγείτε το υδροσκάφος έπειτα από κατανάλωση οινοπνευματοδών ή άλλων φαρμάκων.
- Για λόγους ασφαλείας και φροντίδας του υδροσκάφους, να κάνετε πάντα τους προβλεπόμενους προκαταρκτικούς ελέγχους που αναφέρονται στη σελίδα 3-10 πριν από το χειρισμό του υδροσκάφους.
- Ο χειριστής και οι άλλοι επιβάτες πρέπει πάντα να έχουν και τα δύο πόδια στο δάπεδο όταν το υδροσκάφος κινείται. Η ανύψωση των ποδιών αυξάνει τις πιθανότητες να χάσετε την ισορροπία σας και να χτυπηθούν τα πόδια σας από αντικείμενα εκτός τους υδροσκάφους. Μην μεταφέρετε παιδιά εάν τα πόδια τους δε φτάνουν στο δάπεδο του υποποδίου.
- Οι επιβάτες πρέπει να κρατιούνται καλά είτε από το άτομο μπροστά τους ή από τις προβλεπόμενες πλευρικές χειρολαβές.
- Εάν είστε έγκυος ή εάν έχετε πρόβλημα με την υγεία σας πριν ανεβείτε στο υδροσκάφος ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας.
- Μην προσπαθείτε να κάνετε μετατροπές στο υδροσκάφος!
Οι μετατροπές μπορεί να μειώσουν την ασφάλεια και την αξιοπιστία του και μπορεί να καταστήσουν το υδροσκάφος ανασφαλές.
- Non utilizzare MAI la moto d'acqua dopo aver assunto alcol oppure sostanze o medicinali stupefacenti.
- Per motivi di sicurezza, e in vista di una manutenzione corretta, eseguire sempre i controlli illustrati a pagina 3-11 prima di utilizzare la moto d'acqua.
- Quando il mezzo è in movimento, il conducente ed i passeggeri devono sempre tenere tutti e due i piedi sul pozzetto. Sollevando i piedi, aumentano le probabilità di perdere l'equilibrio e di urtare con i piedi ostacoli al di fuori della moto d'acqua. Non trasportare bambini che non arrivino a toccare il pozzetto con i piedi.
- I passeggeri devono reggersi saldamente alla persona davanti a loro oppure alle apposite maniglie laterali.
- E opportuno che le donne in gravidanza e le persone con problemi di salute consultino il medico per sapere se vi sono controindicazioni all'uso della moto d'acqua.
- Non cercare di modificare questa moto d'acqua!
Eventuali modifiche apportate alla moto d'acqua possono pregiudicarne la sicurezza e rendere l'uso della stessa pericoloso o illegale.



P

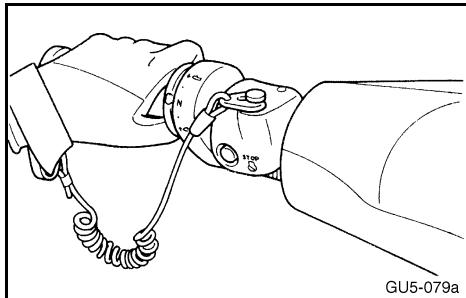

- Prender o cabo de paragem de emergência ao pulso e mantê-lo afastado dos punhos, de modo a que o motor possa ser desligado em caso de queda do operador à água. Após a utilização, retirar o cabo de paragem de emergência do veículo, de modo a impedir o arranque accidental do motor ou a utilização do veículo por crianças ou pessoas estranhas.
- Manter-se permanente alerta em relação a banhistas e não utilizar o veículo em zonas de banho. Os banhistas podem ser difíceis de observar, pelo que existe sempre o risco de colisão do veículo com pessoas presentes na água.
- Evitar a colisão do veículo por outras embarcações! O operador é sempre responsável pela observação constante de todo o tráfego de embarcações presentes na área; os outros navegantes poderão não ter o mesmo cuidado! Se os outros navegantes não puderem ver o veículo ou se as manobras deste forem mais rápidas do que outros possam esperar, o risco de colisão está sempre presente.
- Manter sempre uma distância de segurança em relação a outras embarcações e veículos, mantendo ainda uma constante atenção em relação ao tráfego marítimo, cabos de reboque de esquis e linhas canas de pesca. Observar sempre os Regulamento para Evitar Abalroamentos no Mar e ter sempre em atenção o tráfego à ré, antes de iniciar qualquer mudança de rumo. (Ver o “Regulamento para Evitar Abalroamentos no Mar” na página 1-43.)

- Συνδέστε το κορδόνι διακοπής λειτουργίας του κινητήρα (αναδέτης) στον καρπό του χεριού σας και διατηρήστε το ελεύθερο από τις χειρολαβές του τιμονιού έτσι ώστε εάν ο χειριστής πέσει να σταματήσει ο κινητήρα. Μετά την οδήγηση, βγάλτε το κορδόνι διακοπής λειτουργίας του κινητήρα από το υδροσκάφος για να αποφύγετε την τυχαία εκκίνηση ή την αθέμητη χρήση από τα παιδιά ή άλλους.
- Να ελέγχετε πάντα εάν υπάρχουν κολυμβητές και να κινείστε μακριά από περιοχές όπου υπάρχουν άτομα που κολυμπούν. Οι κολυμβητές δύσκολα διακρίνονται και υπάρχει κίνδυνος να χτυπήσετε κάποιον άδελά σας μέσα στο νερό.
- Να προσέχετε να μη χτυπηθείτε από κάποιο άλλο σκάφος! Πρέπει πάντα να να έχετε την ευθύνη και να ελέγχετε τη θαλάσσια κυκλοφορία. Οι άλλοι χειριστές σκαφών μπορεί να μη σας βλέπουν. Εάν αυτοί δε σας βλέπουν ή εάν εσείς κινείστε γρηγορότερα από ότι υπολογίζουν οι άλλοι πλοιογοί, υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης.
- Να διατηρείτε απόσταση ασφαλείας από άλλες βάρκες ή ταχύπλοα σκάφη και να προσέχετε για σχοινιά ή πετονιές ψαρέματος. Ακολουθήστε τους “Κανόνες ασφαλούς ναυσιπλοϊας” και βεβαιωθείτε ότι ελέγχατε πίσω σας πριν κάνετε στροφή. (Βλ. Κανόνες ασφαλούς ναυσιπλοϊας στη σελ 1-44.)
- Allacciare al polso il tirante di spegnimento di emergenza del motore e non farlo impigliare nel manubrio, in modo che il motore si spenga se il conducente cade dalla moto d'acqua. Al termine dell'utilizzo, togliere il tirante di spegnimento di emergenza del motore dalla moto d'acqua per evitare l'avviamento accidentale o l'uso non autorizzato da parte di bambini o altre persone.
- Osservare attentamente eventuali nuotatori e stare lontani dalle zone frequentate da essi. È difficile vedere i nuotatori e si corre il rischio di investirli accidentalmente.
- Evitare di venire urtati da altre imbarcazioni! Assumersi sempre la responsabilità di fare attenzione al traffico, in quanto gli altri potrebbero non fare altrettanto. Se gli altri non vi vedono, oppure se manovrano più velocemente di quanto non si aspettano, c'è il rischio di una collisione.
- Mantenere la distanza di sicurezza dalle altre imbarcazioni o moto d'acqua e fare attenzione anche alle funi di traino per sci nautico o alle lenze da pesca. Attenersi alle “Regole per una navigazione sicura”, e ricordarsi di guardare sempre indietro prima di virare. (Vedere Regole per una navigazione sicura a pagina 1-44.)



Equipamento recomendado

O equipamento seguinte deverá ser transportado a bordo do veículo:

- Dispositivo emissor de sinais acústicos
Levar sempre um apito ou outro dispositivo emissor de sinais acústicos, que possa ser utilizado para chamar a atenção de outras embarcações.
- Dispositivos de sinalização visual de emergência
Recomendamos o transporte de um dispositivo pirotécnico homologado para uso marítimo no veículo, devidamente armazenado num recipiente estanque. Um espelho pode também ser utilizado para emitir sinais de emergência. Para mais informações, contactar um Concessionário Yamaha.
- Relógio
Um relógio é um instrumento muito útil para determinação do tempo total de operação.
- Cabo de reboque
Um cabo de reboque é uma ferramenta de grande utilidade para rebocar um veículo ou uma embarcação em dificuldade.

RJU01382

Συνιστώμενος εξοπλισμός

Τα παρακάτω εργαλεία πρέπει να υπάρχουν επάνω στο υδροσκάφος:

- Ηχητική συσκευή σηματοδότησης
Θα πρέπει να υπάρχει μία σφυρίκτρα ή μία άλλη συσκευή παραγωγής ήχου που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί να ειδοποιεί για την ύπαρξη άλλων σκαφών.
- Οπτικά σήματα κινδύνου
Συνιστάται να υπάρχει πιστόλι φωτοβολίδων εγκεκριμένο από τις αρχές και να φυλάγεται σε αδιάβροχη θήκη στο υδροσκάφος σας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ένας καθρέφτης για σήματα κινδύνου. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Yamaha.
- Ρολόι
Το ρολόι είναι χρήσιμο γιατί μπορείτε να μετρήσετε το χρόνο που βρίσκεστε στο υδροσκάφος.
- Σχοινί ρυμούλκησης
Το σχοινί ρυμούλκησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρυμούλκηση του υδροσκάφους σε περίπτωση κινδύνου.

HJU01382


Equipaggiamento consigliato

Consigliamo di portare a bordo della moto d'acqua i seguenti oggetti:

- Avvisatore acustico
Portare con sé un fischetto o un altro avvisatore acustico da utilizzare per lanciare segnali ad altre imbarcazioni.
- Segnali visivi di richiesta soccorso
Si consiglia di tenere a bordo un razzo di segnalazione approvato dalle autorità riposto in un contenitore impermeabile all'acqua. Per segnalazioni di emergenza si può anche usare uno specchio. Contattare il concessionario Yamaha di fiducia per maggior informazioni.
- Orologio
Un orologio permettere di sapere da quanto tempo la moto d'acqua è in funzione.
- Cima di traino
La cima serve a trainare la moto d'acqua non in grado di funzionare in casi di emergenza.



P

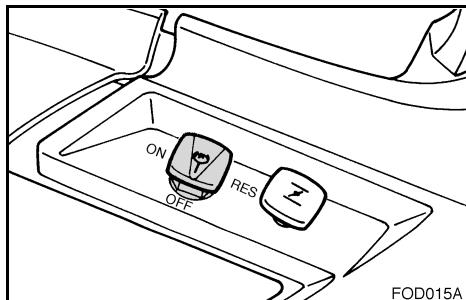

PJU01003

Informações sobre riscos de segurança

- Durante o transporte ou armazenamento do veículo, colocar sempre o manípulo da válvula de combustível na posição "OFF", de modo a evitar o derrame de combustível no carburador.
- Nunca colocar o motor em funcionamento ou deixá-lo a funcionar em zonas sem ventilação. Os gases de escape contêm monóxido de carbono, um gás incolor (i.e., sem cor) e inodoro (i.e., sem cheiro), que pode provocar perdas de consciência ou mesmo a morte num curto espaço de tempo. Operar sempre o veículo em áreas abertas.

RJU01003

Πληροφορίες για επικίνδυνες καταστάσεις

- Όταν μεταφέρετε ή αποθηκεύετε το υδροσκάφος, να κλείνετε πάντα το διακόπτη καυσίμου, θέση “OFF”. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης της βενζίνης από το καρμπυρατέρ.
- Ποτέ μην εκκινείτε τον κινητήρα ούτε να τον αφήνετε να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κλειστό χώρο. Οι καπνοί των καυσαερίων περιέχουν μονοξειδίο του άνθρακα, ένα άσθμο αέριο που μπορεί να προκαλέσει απώλεια των αισθήσεων και θάνατο σε μικρό χρόνο. Να θέτετε σε λειτουργία το υδροσκάφος πάντα σε ανοιχτό χώρο.

HJU01003

Informazioni sui rischi

- Durante il trasporto o il rimessaggio della moto d'acqua, girare sempre la manopola del rubinetto del carburante su “OFF” (chiuso), onde evitare fuoriuscite di carburante dal carburatore.
- Non avviare o far funzionare mai il motore per qualsiasi durata di tempo in ambienti chiusi. I gas di scarico contengono monossido di carbonio, un gas incolore e inodore che può provocare la perdita di conoscenza ed il decesso in breve tempo. Fare funzionare sempre la moto d'acqua all'aperto.



Características do veículo

- O governo do veículo na água é efectuado através do jacto de água. A libertação completa do acelerador produz apenas o impulso mínimo. A velocidades superiores à velocidade mínima de governo, a capacidade de governo sem aceleração do motor diminui rapidamente. O veículo pode ainda manter alguma capacidade de governo imediatamente após a libertação do acelerador, mas, logo que o acelerador é libertado e o motor reduz de velocidade, o veículo deixa de responder às acções do guiador, até o acelerador ser novamente accionado e se atingir a velocidade mínima de governo. Praticar a execução de viragens numa zona livre de obstáculos, até se obter uma boa sensação desta manobra.
- Os veículos aquáticos Yamaha são propulsados por um jacto de água. A bomba de jacto está ligada directamente ao motor. Isto significa que o impulso do jacto provoca sempre algum movimento, sempre que o motor estiver em movimento. Não existe posição de "ponto-morto". O veículo está sempre em posição de marcha à vante (marcha à frente) ou de marcha à ré (marcha-atrás), conforme a posição do selector de marcha.
- Não utilizar a marcha à ré para reduzir a velocidade ou parar o veículo; esta manobra pode provocar a perda de controlo do veículo, a ejecção dos ocupantes ou o seu impacto com o guiador.
Estes efeitos podem aumentar o risco de lesões nas costas/medula espinal (paralisia), lesões faciais e fractura das pernas, tornozelos ou de outros ossos do corpo. Pode ainda ser danificado o sistema de selecção do sentido de marcha.
- A marcha à ré pode ser utilizada para reduzir a velocidade ou parar o veículo em manobras a baixa velocidade, como durante a atracação do veículo. Com o motor ao ralenti, seleccionar a marcha à ré e aumentar gradualmente a velocidade do motor. Verificar se existem obstáculos ou pessoas à ré, antes de seleccionar a marcha à ré.

RJU01209

Χαρακτηριστικά του υδροσκάφους

- Το υδροσκάφος στρίβει λόγω της δύναμης πρόωσης. Αφήνοντας εντελώς το γκάζι παράγεται μόνο ελάχιστη ωστική δύναμη. Εάν κινείστε με ταχύτητα λίγο μεγαλύτερη της συρτής η ικανότητα στροφής θα μειωθεί γρήγορα χωρίς γκάζι. Μπορεί να υπάρχει ακόμη η δυνατότητα στροφής αμέσως μόλις αφήσετε το γκάζι, αλλά μόλις ελαττωθεί η ταχύτητα του κινητήρα, το υδροσκάφος δεν θα αποκρίνεται στις εντολές του τιμονιού μέχρι να ανοίξετε το γκάζι ή να φτάσετε στην ταχύτητα συρτής. Κάντε πρακτική σε μια ανοιχτή περιοχή χωρίς εμπόδια μέχρι να αποκτήσετε την απαραίτητη ικανότητα γι' αυτό τον ελιγμό.
- Στα υδροσκάφη της Yamaha η πρόωση παράγεται με εκτόξευση νερού. Η αντλία εκτόξευσης συνδέεται απευθείας με τον κινητήρα. Αυτό σημαίνει ότι η δύναμη προώσεως παράγει σχετική κίνηση όταν ο κινητήρας λειτουργεί. Δεν υπάρχει "ουδέτερη" θέση. Ή θα κινείστε "εμπρός" ή "πίσω" ανάλογα με τη θέση του μοχλού πορείας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία οπισθοκίνησης για να μειώσετε την ταχύτητα κίνησης ή να σταματήσετε το υδροσκάφος γιατί έτσι μπορεί να χάσετε τον έλεγχο, να πεταχτείτε ή να χτυπήσετε στις χειρολαβές του τιμονιού. Αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού της πλάτης/σπονδυλικής στήλης (παράλυση), τραυματισμό του προσώπου και κατάγματος στα πόδια, στους οστράγαλους και σε άλλα οστά. Υπάρχει επίσης κίνδυνος να πάθει ζημιά ο μηχανισμός αλλαγής πορείας.
- Η όπισθεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μείωση της ταχύτητας ή σταμάτημα κατά τους ελιγμούς με χαμηλή ταχύτητα, όπως π.χ. κατά την προσάραξη. Μόλις η μηχανή αρχίσει να λειτουργεί στο ρελαντί, βάλτε την όπισθεν και αυξήστε σιγά σιγά την ταχύτητα. Οταν βάζετε όπισθεν, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλα άτομα ή εμπόδια πίσω σας.


HJU01209

Caratteristiche della moto d'acqua

- La spinta dell'idrogetto fa virare la moto d'acqua. Rilasciando completamente l'acceleratore, l'idrogetto produce soltanto una spinta minima. Se si sta viaggiando a velocità superiori a quella di traino, se non si accelera si perderà rapidamente la capacità di virare. È possibile che si riesca ancora a virare immediatamente dopo aver rilasciato l'acceleratore, ma una volta sceso il numero di giri del motore, la moto d'acqua non risponderà più ai comandi del manubrio fino a quando non si riaccelera o non si raggiunge la velocità di traino. Esercitarsi nelle virate in uno specchio d'acqua libero da ostacoli fino ad acquisire dimestichezza con questa manovra.
- La propulsione di questa moto d'acqua è ad idrogetto. L'idrogetto è collegato direttamente al motore. Questo significa che la spinta dell'idrogetto provoca sempre un movimento del mezzo quando il motore è in funzione. Non esiste una posizione di "folle". La moto d'acqua è sempre in marcia "avanti" o "indietro", a seconda della posizione in cui si trova le leva del cambio.
- Non utilizzare la funzione di retromarcia per rallentare o arrestare la moto d'acqua, si potrebbe perderne il controllo e venire gettati in acqua o contro il manubrio. Questo potrebbe aumentare il rischio di lesioni alla schiena/spina dorsale (paralisi) e al viso, nonché di fratture degli arti inferiori, delle caviglie o di altre ossa. Inoltre potreste danneggiare il meccanismo del cambio.
- Si può utilizzare la retromarcia per rallentare o fermarsi durante le manovre a bassa velocità, per esempio per l'approdo. Dopo che il regime di rotazione del motore è sceso al minimo, inserire la retromarcia ed aumentare gradualmente il regime di rotazione del motore. Prima di inserire la retromarcia, accertarsi che non vi siano ostacoli o persone dietro di voi.




P

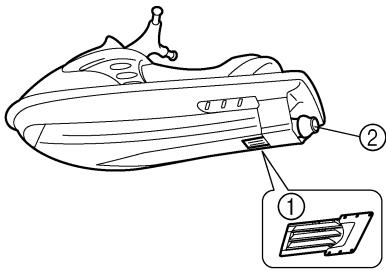

NGP7-029b

- Manter uma distância segura à grelha de admissão ① sempre que o motor estiver em funcionamento. Os cabos longos, o vestuário solto ou as correias do colete de salvação podem ficar aprisionados pelas peças móveis, o que pode provocar lesões corporais graves ou o afogamento.
- Nunca introduzir quaisquer objectos na tubeira do jacto ② com o motor em funcionamento. O contacto com peças em movimento da bomba de jacto pode provocar lesões corporais graves ou mesmo a morte.
- Parar o motor e retirar a chave de segurança ③ do interruptor de paragem de emergência do motor ④ antes de retirar detritos ou algas que se possam ter acumulado na zona da tomada do jacto.

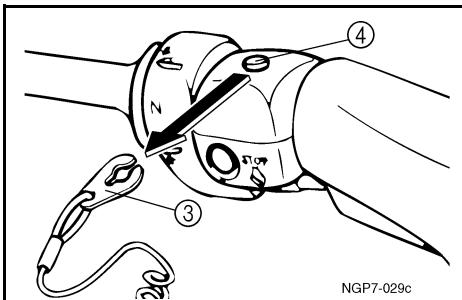

NGP7-029c

- Μην πλησιάζετε τη γρίλια του στομίου εισροής ① νερού όταν ο κινητήρας λειτουργεί. Τα μακριά μαλλιά, τα φαρδιά ρούχα ή τα λουριά ατομικό σωσίβιο (PFD) μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα εξαρτήματα με αποτέλεσμα να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή πνιγμός.
- Ποτέ μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στο ακροφύσιο πηδαλιούχιας ② όταν λειτουργεί ο κινητήρας. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή και θανάτου εάν έρθεται σε επαφή με τα περιστρεφόμενα τμήματα της αντλίας εκτόξευσης.
- Σταματήστε τον κινητήρα και βγάλτε την ασφάλεια ③ από το διακόπτη ασφαλείας του κινητήρα ④ πριν απομακρύνετε τις ενδεχόμενες ακαθαρσίες ή χόρτα, που μπορεί να έχουν μαζευτεί γύρω από το στόμιο εισροής του νερού εκτόξευσης.
- Stare lontani dalla griglia di presa acqua ① quando il motore è acceso. I capelli lunghi, un abbigliamento svolazzante o le cinghie del giubbetto di salvataggio (PFD) possono impigliarsi nelle parti in movimento, provocando lesioni gravi o annegamenti.
- Non inserire mai oggetti nell'ugello direzionale ② mentre il motore è in funzione. Il contatto con le parti rotanti dell'idrogetto potrebbe provocare lesioni gravi o il decesso.
- Spegnere il motore e togliere la forcella ③ dall'interruttore di spegnimento di emergenza del motore ④ prima di rimuovere eventuali detriti o alghe accumulatesi intorno alla presa d'acqua dell'idrogetto.



PJU01386

Esqui aquático

Este veículo pode ser utilizado para o reboque de esquiadores, se a capacidade for suficiente para o operador, um observador virado para a ré e o esquiador, quando este não se encontrar a esquiar.

O veículo deve ainda estar equipado com um cunho ⑤ destinado à fixação do cabo de reboque; não fixar o cabo de reboque a nenhum outro local do veículo.




O operador do veículo é responsável por se manter alerta relativamente à segurança do esquiador e das outras pessoas presentes na zona. As pessoas envolvidas nas manobras devem conhecer perfeitamente a legislação e os regulamentos aplicáveis à prática do esqui aquático no local em que tal prática for efectuada.

O operador deve possuir o treino suficiente no transporte de passageiros no veículo, antes de efectuar o reboque de esquiadores.

Observar as recomendações seguintes, de modo a minimizar os riscos da prática de esqui aquático.

- O esquiador deverá usar um colete de salvamento (PFD), de preferência de cor viva, de modo a permitir a sua fácil observação pelos restantes navegantes.
- O esquiador deverá usar vestuário de protecção. A entrada de água nos orifícios do corpo, como resultado de uma queda na água ou da proximidade da tubeira do jacto, pode provocar graves lesões internas. O fato de banho normal não confere protecção adequada contra a entrada de água no recto ou na vagina. O esquiador deverá usar calças de fato de mergulho ou outro vestuário com equivalente grau de protecção.
- O veículo deve ainda transportar uma segunda pessoa - como observador - com a finalidade de vigiar o esquiador; em muitos locais, a presença de um observador é mesmo uma imposição legal. Deve competir ao esquiador a orientação do veículo rebocador, através de sinais manuais.
O observador deverá sentar-se em segurança no lugar do passageiro, segurar-se firmemente às pegas e firmar os pés no piso do espaço para os pés, de modo a manter um bom equilíbrio, e observar a zona à ré do veículo, de modo a poder observar os sinais manuais do esquiador e o seu estado.

① Pega manual

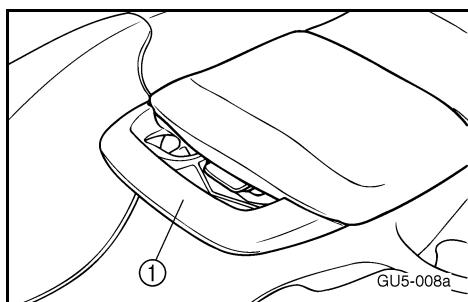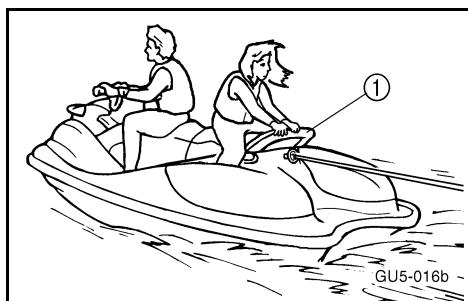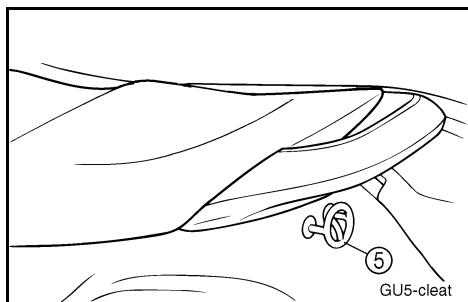

RJU01386

Θαλάσσιο σκι

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υδροσκάφος για θαλάσσιο σκι εάν διαθέτει την ικανότητα μεταφοράς του χειριστή, ενός αντίθετα καθισμένου παρατηρητή και του σκιέρ όταν αυτός δεν κάνει σκι.

Το υδροσκάφος πρέπει επίσης να διαθέτει και μια δέστρα ⑤ σχεδιασμένη για να τραβάει το χοντρό σχοινί για σκι. Μη προσδένετε το σχοινί σε άλλο σημείο.

Ο χειριστής του υδροσκάφους έχει την ευθύνη να προσέχει για την ασφάλεια του σκιέρ και των άλλων ατομών. Πρέπει να γνωρίζει και να ακολουθεί την τοπική νομοθεσία και τους κανονισμούς, σχετικά με το θαλάσσιο σκι, της θαλάσσιας περιοχής όπου βρίσκεται.

Ο χειριστής πρέπει να είναι σε θέση να μεταφέρει άνετα επιβάτες πριν προσπαθήσει να τραβήξει ένα σκιέρ.

Ακολουθούν ορισμένες σημαντικές παρατηρήσεις για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων κατά την εκτέλεση θαλάσσιου σκι.

- Ο σκιέρ πρέπει να φοράει ένα εγκεκριμένο ατομικό σωσίβιο (PFD), κατά προτίμηση ζωντανού χρώματος έτσι ώστε οι άλλοι χειριστές σκαφών να μπορούν να τον δουν.
- Ο σκιέρ πρέπει να φοράει προστατευτικά ρούχα. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού εάν έπειτα από πτώση το νερό εισχωρήσει σε κοιλότητες του σώματος. Τα συνηθισμένα μαγιώ δεν προστατεύουν αρκετά τον πρωκτό και τον κόλπο της μήτρας από τα ενδέχομενα ρεύματα νερού. Ο σκιέρ πρέπει να φοράει παντελόνι φόρμας θαλάσσης ή άλλο ρούχο που να παρέχει την απαιτούμενη προστασία.
- Ένα δεύτερο άτομο πρέπει να βρίσκεται επάνω στο σκάφος ως παρατηρητής του σκιέρ. Σε πολλές περιοχές επιβάλλεται από το νόμο Αφήστε το σκιέρ να κατεύθυνει τον χειριστή σχετικά με τον έλεγχο της ταχύτητας και την κατεύθυνση με τις κινήσεις των χεριών.

Ο παρατηρητής πρέπει να κάθεται άνετα και σταθερά στη θέση του συνεπιβάτη και να κρατάει τη χειρολαβή, με τα πόδια σταθερά στο δάπεδο με απόλυτη ισορροπία ενώ θα κοιτάζει προς τα πίσω τα σήματα του σκιέρ καθώς και την κατάστασή του/της.

① Χειρολαβή

HJU01386

Sci nautico

Si può utilizzare questa moto d'acqua per lo sci d'acqua, se ha posti a sedere per il conducente, per un osservatore rivolto nel senso opposto a quello di marcia e per lo sciatore o la sciatrice quando non sta praticando lo sci d'acqua.

Inoltre la moto d'acqua deve essere equipaggiata con una galloccia ⑤ progettata per agganciare la fune di traino per lo sci d'acqua; non agganciare la fune di traino in nessun altro posto.

Fa parte delle responsabilità del conducente della moto d'acqua stare attenti alla sicurezza dello sciatore e delle altre persone. Prendere a conoscenza e rispettare tutte le leggi ed i regolamenti locali in vigore per lo sci d'acqua nelle acque in cui si utilizza la moto d'acqua.

Prima di provare a trainare uno sciatore, il conducente deve avere acquisito dimestichezza con il trasporto di passeggeri.

Qui di seguito riportiamo alcune considerazioni importanti per ridurre al minimo i rischi durante l'utilizzo della moto d'acqua per lo sci d'acqua.

- Lo sciatore deve indossare un giubbotto di salvagaggio omologato, possibilmente dai colori squillanti, in modo che i navigatori possano vederlo.
- Lo sciatore deve indossare un abbigliamento protettivo. Lesioni interne gravi possono essere la conseguenza della penetrazione violenta dell'acqua in orifizi corporei a seguito di una caduta nell'acqua. Normali costumi da bagno non proteggono adeguatamente dalla penetrazione di getti d'acqua violenti nel retto o nella vagina. Lo sciatore deve indossare pantaloni di muto o un abbigliamento che offra una protezione equivalente.
- A bordo deve essere presente una seconda persona adibita a osservatore dello sciatore; in molte località questo è prescritto dalla legge. Lasciare che lo sciatore diriga il conducente nel controllo della velocità e della direzione mediante segnali con le mani.

L'osservatore deve stare seduto fermamente sulla sella del passeggero e tenersi alla maniglia tientibene con i piedi appoggiati saldamente sul pozzetto per poter mantenere l'equilibrio mentre è rivolto nel senso opposto a quello di marcia per osservare i segnali e le condizioni dello sciatore.

① Maniglia tientibene



- O controlo do veículo durante o reboque de esquiadores é afectado pela destreza do esquiador e pelo estado da água e condições meteorológicas.
- Antes de iniciar o reboque do esquiador, operar o veículo à velocidade mínima de governo, até o veículo se encontrar bem afastado do esquiador e a folga do cabo de reboque ter sido eliminada. Verificar se o cabo de reboque se encontra aprisionado em algum objecto. Após a verificação de que o esquiador se encontra pronto e de que não existe trárgo ou outros obstáculos, aplicar uma aceleração suficiente para levantar o esquiador da água.
- Efectuar as viragens suavemente e com raios de curvatura longos. Este veículo pode efectuar viragens muito apertadas, que podem exceder as capacidades do esquiador. Manter o esquiador afastado pelo menos a 50 m (150 ft) de qualquer obstáculo potencial (cerca de 2 comprimentos de um cabo de esqui normal).
- Ter em atenção que a pega do cabo de reboque pode ser projectada violentamente contra o veículo quando o esquiador cai ou se não tiver sido capaz de se levantar da água.
- O reboque de objectos volumosos e pesados, como outras embarcações ou veículos aquáticos, pode provocar a perda de controlo e conduzir a situações de risco. O reboque de outras embarcações em caso de emergência deve ser sempre efectuado a velocidade reduzida e com muito cuidado.

- Ο έλεγχος σας ενώ θα τραβάτε επηρεάζεται από την ικανότητα του σκιέρ καθώς και από το νερό και τις καιρικές συνθήκες.
- Όταν ετοιμάζεστε να τραβήξετε έναν σκιέρ, χειρίστετε το υδροσκάφος με τη χαμηλότερη ταχύτητα που μπορείτε μέχρι να απομακρυνθείτε από τον σκιέρ και να τεντωθεί το σχοινί. Βεβαιωθείτε ότι το σχοινί δεν έχει μπερδεύσει σε κανένα αντικείμενο. Αφού ελέγξετε εάν ο σκιέρ είναι έτοιμος και ότι δεν υπάρχει κίνηση ή άλλα εμπόδια, πατήστε το γκάζι τόσο όσο χρειάζεται για να σηκωθεί ο σκιέρ.
- Κάντε απαλές και μεγάλες στροφές. Το υδροσκάφος έχει τη δυνατότητα να κάνει πολύ κλειστές στροφές. Διατηρήστε το σκιέρ τουλάχιστον 50 m (150 ft), περίπου δύο φορές η απόσταση ενός συνήθους σχοινιού ρυμούλκησης, μακριά από οποιονδήποτε πιθανό κίνδυνο.
- Λάβετε υπόψη σας τον κίνδυνο εκτίναξης της λαβής του σχοινιού πίσω στο υδροσκάφος όταν ο σκιέρ πέφτει ή όταν δεν είναι σε θέση να κρατηθεί επάνω στα σκι.
- Η ρυμούλκηση βαριών ή ογκωδών αντικειμένων εκτός από σκιέρ, όπως μια άλλη βάρκα ή ένα υδροσκάφος, μπορεί να προκαλέσουν την απώλεια του ελέγχου πηδαλιοχίας και να δημιουργήσουν μια επικίνδυνη κατάσταση. Εάν πρέπει να ρυμουλκήσετε ένα άλλο σκάφος σε μια περίπτωση ανάγκης, να οδηγείτε αργά και με προσοχή.
- Il controllo del mezzo mentre si traina uno sciatore è influenzato sia dall'abilità dello sciatore stesso, che dalle condizioni dell'acqua e del tempo.
- Nella fase di preparazione al traino, fare funzionare la moto d'acqua alla velocità più bassa possibile fino a quando si è allontanata abbastanza dallo sciatore e la fune di traino si è tesa. Accertarsi che la fune non si sia aggrovigliata su eventuali oggetti. Dopo aver verificato che lo sciatore è pronto e che non ci sia traffico o altri ostacoli, accelerare di quanto basta per trainare lo sciatore.
- Eseguire virate dolci e larghe. La moto d'acqua è in grado di eseguire virate molto strette che potrebbero superare il livello di abilità dello sciatore. Tenere lo sciatore ad una distanza di almeno 50 m (150 ft), ossia circa due volte la lunghezza di una fune di traino standard, da qualsiasi pericolo potenziale.
- Stare attenti al rischio che la maniglia di traino rimbalzi verso la moto d'acqua quando lo sciatore cade o non riesce a rialzarsi sugli sci.
- Il rimorchio di oggetti pesanti o ingombranti, come ad esempio un'altra imbarcazione o moto d'acqua, può far perdere il controllo dello sterzo e creare una situazione di pericolo. Se si deve rimorchiare un'altra imbarcazione in caso di emergenza, guidare lentamente e con cautela.



P

PJU01005

Regulamento para Evitar Abalroamentos no Mar

Este veículo aquático Yamaha é considerado legalmente como uma “embarcação de propulsão mecânica”. A operação do veículo deve ser efetuada com estrita observância das regras em vigor no local de utilização.

RJU01005

Κανόνες ασφαλούς ναυσιπλοϊας

Το υδροσκάφος Yamaha που έχετε θεωρείται ένα μηχανοκίνητο σκάφος. Ο χειρισμός του υδροσκάφους πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς που ισχύουν στη θαλάσσια περιοχή όπου χρησιμοποιείται.

HJU01005

Regole per una navigazione sicura

Ai fini legali, la vostra moto d'acqua Yamaha è considerata un'imbarcazione a motore. L'uso della moto d'acqua deve avvenire in conformità alle leggi ed alle disposizioni che regolano la navigazione nelle acque in cui essa viene utilizzata.



Utilização responsável do veículo

O prazer de utilização do veículo e o desfrutar dos espaços naturais devem ser responsavelmente partilhados com os outros utilizadores. O prazer de desfrutar do veículo inclui também a responsabilidade de tratar as outras pessoas, os terrenos, as águas e as plantas e animais com respeito e civismo.

Sempre que utilizar o seu veículo, independentemente do seu local de utilização, considere-se sempre como um hóspede das outras pessoas. Não esquecer que, por exemplo, o ruído emitido pelo veículo pode ser muito agradável para os ouvidos do seu proprietário, mas apenas ruído desagradável para os outros. E que a esteira de água provocada pelo veículo pode produzir ondas que os outros não apreciam. Evitar a utilização do veículo junto de habitações na linha de costa e áreas de nidificação ou legalmente protegidas e manter uma distância respeitosa em relação a pescadores, outras embarcações, banhistas e praias densamente ocupadas. Se a navegação nestas zonas for inevitável, conduzir a baixa velocidade e respeitar todas as regras de circulação.

Não esquecer também que a poluição pode ser nociva para o ambiente. Não abastecer o veículo com combustível ou óleo em locais em que o risco de derrame possa prejudicar o meio ambiente. Retirar o veículo da água e afastá-lo da linha de costa, antes do abastecimento de combustível. E manter agradável a área envolvente para os visitantes e os animais que partilham o mesmo espaço aquático: não deitar fora o lixo!

A utilização do veículo de forma responsável, com respeito e cortesia para com os outros, ajuda também a preservar os nossos planos de água e a possibilidade de serem desfrutados para variadas actividades de lazer e recreio.

RJU01006

Διασκεδάστε με το υδροσκάφος σας υπεύθυνα

Όταν διασκεδάζετε με το υδροσκάφος σας, μοιράζεστε την περιοχή με άλλους και με τη φύση. Ότσι η διασκέδασή σας περιλαμβάνει την ευθύνη αντιμετώπισης όλων των άλλων ατόμων, των περιοχών, των υδάτων και της πανίδας με σεβασμό και ευγένεια.

Οπουδήποτε και οτιδήποτε και αν οδηγείτε, να αισθάνεστε ότι είστε φιλοξενούμενος από όλους όσους βρίσκονται γύρω σας. Να θυμάστε, για παράδειγμα ότι ο θόρυβος του υδροσκάφους μπορεί να φαίνεται μουσική σε σας αλλά μπορεί να ενοχλεί τους άλλους. Και οι καταπληκτικοί ελιγμοί και τα τινάγματα μπορεί να προκαλούν τη δημιουργία κυμάτων που μπορεί να μη διασκεδάζουν τους άλλους. Αποφύγετε την πλεύση κοντά σε σπίτια που βρίσκονται κοντά στην ακτογραμμή, σε περιοχές με φωλιές υδρόβιων πτηνών ή περιοχές με άγρια πανίδα και κρατήστε την απαιτούμενη απόσταση από ψαράδες, άλλα σκάφη, κολυμβήτες και ακτές με πολύ κόσμο. Όταν δεν μπορείτε να κάνετε διαφορετικά παρά να πλέυσετε σε τέτοιες περιοχές, οδηγήστε αργά τηρώντας τα προβλεπόμενα από το νόμο.

Να θυμάστε ότι η ρύπανση είναι βλαβερή για το περιβάλλον. Μη βάζετε καύσιμο ούτε να συμπληρώνετε λάδι σε σημεία όπου μια ενδεχόμενη διαρροή θα μπορούσε να μολύνει το περιβάλλον. Βγάλτε το υδροσκάφος σας από το νερό και απομακρύνετε το από την ακτογραμμή πριν συμπληρώσετε καύσιμο. Να διατηρείτε ευχάριστη και καθαρή τη γύρω περιοχή για τους ανθρώπους και για την άγρια πανίδα που μοιράζεται την θαλάσσια περιοχή: μην αφήνετε απορρίματα!

Οδηγώντας υπεύθυνα, με σεβασμό και ευγένεια προς τους άλλους, βοηθάτε να διασφαλιστούν οι θαλάσσιες περιοχές ανοιχτές για την απόλαυση και για κάθε είδους διασκέδαση.

HJU01006

Utilizzo responsabile della moto d'acqua

Le zone che si percorrono con la moto d'acqua appartengono anche agli altri ed alla natura. Il piacere di usare la moto d'acqua comporta quindi di trattare con rispetto e cortesia le altre persone, il suolo, l'acqua e gli animali selvatici.

In qualsiasi momento, e ovunque siate, tenere presente che siete ospiti di tutto ciò che vi circonda. Ricordare, per esempio, che il rumore della vostra moto d'acqua può anche essere musica per voi, mentre per gli altri potrebbe costituire soltanto un rumore molesto, e che gli spruzzi divertenti della vostra scia possono produrre onde fastidiose per gli altri. Evitare di usare la moto d'acqua in prossimità di zone abitative costiere o di zone di nidificazione di uccelli acquatici o altre zone naturali, e mantenersi a rispettosa distanza dai pescatori, dalle altre imbarcazioni, dai nuotatori e dalle spiagge affollate. Se è inevitabile attraversare zone di questo tipo, procedere lentamente attenendosi a tutte le disposizioni di legge.

Ricordare che l'inquinamento è dannoso per l'ambiente. Non fare rifornimento di carburante o non rabboccare l'olio dove il versamento di tali sostanze può causare danni alla natura. Portare la moto d'acqua fuori dall'acqua e allontanarla dalla battigia prima di fare rifornimento di carburante, e mantenere pulito l'ambiente circostante per le persone e gli animali selvatici che condividono con voi i corsi d'acqua: non gettare rifiuti!

Se si utilizza responsabilmente la moto d'acqua, con rispetto e cortesia per gli altri, si contribuirà a garantire che i corsi d'acqua possano continuare ad essere usati per godere di una grande varietà di attività ricreative.



CARACTERÍSTICAS E FUNCIONAMENTO

Localização dos componentes principais	2-1
Operação dos comandos e outros dispositivos de controlo	2-7
Banco traseiro	2-7
Banco dianteiro	2-9
Capot	2-11
Tampão do reservatório de combustível	2-13
Tampão do reservatório de óleo	2-13
Manípulo da válvula de alimentação de combustível	2-15
Interruptor de paragem do motor	2-17
Interruptor de paragem de emergência do motor	2-17
Comando da borboleta do ar de admissão	2-17
Comando do acelerador	2-19
Interruptor de arranque	2-19
Saída piloto da água de refrigeração	2-21
Sistema de governo	2-21
Alavanca de ajustamento do ângulo do guiaador	2-23
Selector do sentido de marcha	2-25
Selector do Sistema de Controlo do Caimento (QSTS)	2-27
Pega manual	2-31
Pegas laterais	2-31
Sistema avisador de sobreaquecimento do motor	2-33
Visor multifunções	2-35
Sistema PADLOC (Bloqueio Digital da Ignição Programável)	2-37
Conta-rotações	2-41
Velocímetro	2-43
Indicador do nível de combustível	2-43
Indicador do nível de óleo	2-45
Relógio	2-45
Conta-horas	2-47
Temporizador parcial	2-47
Conta-quilómetros parcial	2-49
Luz avisadora de nível de combustível baixo	2-49
Luz avisadora de nível de óleo baixo	2-51
Luz avisadora de sobreaquecimento do motor	2-51
Luz avisadora da bateria	2-53
Compartimentos de armazenamento	2-55

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Θέση βασικών εξαρτημάτων	2-2
Χειριστήρια και άλλες λειτουργίες	2-8
Πίσω κάθισμα	2-8
Εμπρόσθιο κάθισμα	2-10
Καπό	2-12
Καπάκι στομίου γέμισης καυσίμου	2-14
Καπάκι στομίου γέμισης δοχείου λαδιού	2-14
Διακόπτης καυσίμου	2-16
Διακόπτης σταματήματος	2-18
Διακόπτης ασφαλείας του κινητήρα	2-18
Τσοκ	2-18
Χειρόγκαζο	2-20
Διακόπτης εκκίνησης	2-20
Στόμιο εξόδου νερού ψύξης	2-22
Σύστημα πηδαλιούχιας	2-22
Μοχλός ρύθμισης κλίσης	2-24
Μοχλός αλλαγής πορείας	2-26
Επιλογέας συστήματος ταχείας αλλαγής ζυγοστάθμισης (QSTS)	2-28
Χειρολαβή	2-32
Πλευρικές χειρολαβές	2-32
Προειδοποιητικό σύστημα υπερθέρμανσης κινητήρα	2-34
Μετρητής πολλαπλών λειτουργιών	2-36
PADLOC (Ανάφλεξη με ψηφιακό προγραμματιζόμενο κλειδώμα)	2-38
Στροφόμετρο	2-42
Ταχύμετρο	2-44
Δείκτης καυσίμου	2-44
Δείκτης λαδιού κινητήρα	2-46
Ρολόι	2-46
Μετρητής ωρών λειτουργίας	2-48
Χρονομετρητής ταξιδιού	2-48
Μετρητής ταξιδιού	2-50
Προειδοποιητική λυχνία καυσίμου	2-50
Προειδοποιητική λυχνία λαδιού	2-52
Προειδοποιητική λυχνία υπερθέρμανσης κινητήρα	2-52
Προειδοποιητική ένδειξη μπαταρίας	2-54
Σκευοθήκες	2-56

CARATTERISTICHE E FUNZIONI


Locazione dei componenti principali	2-2
Utilizzo dei comandi ed altre funzioni	2-8
Sella posteriore	2-8
Sella anteriore	2-10
Cofano	2-12
Tappo del boccettone del serbatoio del carburante	2-14
Tappo del boccettone del serbatoio dell'olio	2-14
Manopola del rubinetto del carburante	2-16
Interruttore di spegnimento motore	2-18
Interruttore di spegnimento di emergenza del motore	2-18
Pomello di comando starter	2-18
Leva dell'acceleratore	2-20
Interruttore di avviamento	2-20
Uscita di controllo dell'acqua di raffreddamento	2-22
Sterzo	2-22
Leva di regolazione dell'inclinazione del manubrio	2-24
Leva del cambio	2-26
Selettore del sistema di cambio rapido dell'assetto Quick Shift Trim System (QSTS)	2-28
Maniglia tientibene	2-32
Maniglie laterali	2-32
Sistema di segnalazione del surriscaldamento del motore	2-34
Strumento multifunzione	2-36
PADLOC (Blocco accensione digitale programmabile)	2-38
Contagiri	2-42
Indicatore di velocità	2-44
Indicatore del livello del carburante	2-44
Indicatore del livello dell'olio motore	2-46
Orologio	2-46
Contaore	2-48
Cronometro	2-48
Contachilometri parziale	2-50
Simbolo del carburante	2-50
Simbolo dell'olio	2-52
Simbolo di surriscaldamento del motore	2-52
Simbolo della batteria	2-54
Gavoni e cassetto portaoggetti	2-56



P

PJU01008

Localização dos componentes principais

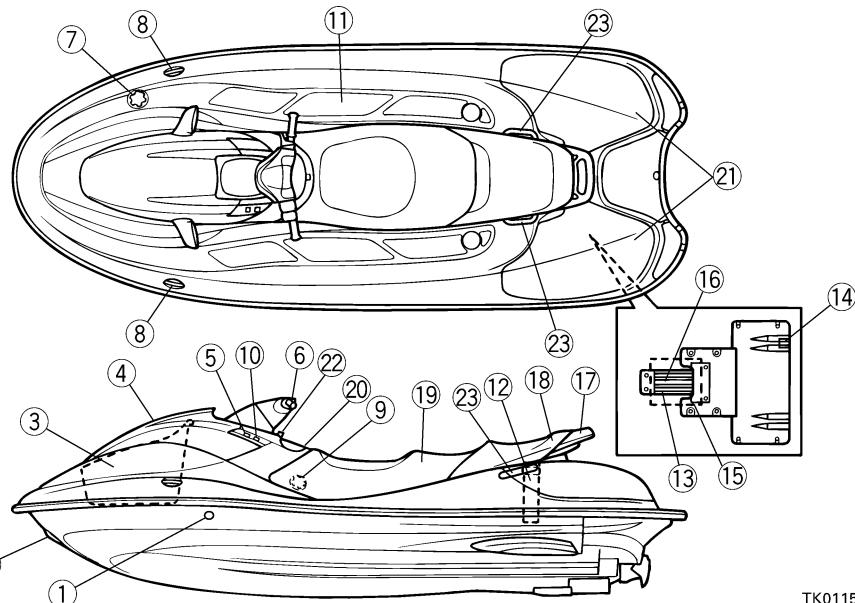

TK0115*

① Saída piloto da água de refrigeração

Para verificação do fluxo da água de refrigeração.

② Olhal da proa

Para fixação de cabo de amarração para transporte, atracação ou reboque do veículo em caso de emergência.

③ Compartimento de armazenamento dianteiro

④ Capot

⑤ Manípulo da válvula de alimentação de combustível

Utilizar este manípulo para seleccionar a alimentação normal ou da reserva ou para cortar a alimentação de combustível para o motor.

⑥ Guiador

Para controlo direccional (governo) do veículo.

⑦ Tampão do reservatório de combustível

⑧ Olhal de atracação

Utilizar exclusivamente para fixação do cabo de amarração.

⑨ Tampão do reservatório de óleo

⑩ Comando da borboleta do ar de admissão

Para arranque do motor frio.

⑪ Espaço para os pés

Para colocação dos pés e obtenção de um melhor equilíbrio.

⑫ Contentor do extintor de incêndios

Para armazenamento de um extintor de incêndios.

⑬ Grelha de admissão

Para impedir a entrada de detritos na bomba de jacto.

⑭ Sensor de velocidade

⑮ Tomada de admissão do jacto

⑯ Veio de transmissão

Para transmissão da potência do motor à bomba de jacto.

⑰ Pega manual

Para apoio dos passageiros durante o embarque ou para apoio do observador da ré (para controlo dos esquiadores).

⑱ Banco traseiro

⑲ Banco dianteiro

⑳ Porta-luvas

㉑ Compartimentos de armazenamento traseiros

㉒ Alavanca de ajustamento do ângulo do guiador

Para ajustar o ângulo de inclinação do guiador.

㉓ Pegas laterais

Para apoio dos passageiros.

RJU01008

Θέση βασικών εξαρτημάτων

① Στόμιο εξόδου νερού ψύξης

Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ροής του νερού ψύξης.

② Δακτύλιος πρόσδεσης

Χρησιμοποιείται για το δέσιμο του σχοινιού για τη μεταφορά, την πρόσδεση ή τη ρυμούλκηση του υδροσκάφους σε περίπτωση ανάγκης.

③ Εμπρόσθια σκευοθήκη

④ Καπό

⑤ Διακόπτης καυσίμου

Χρησιμοποιείται για την επιλογή της ροής του καυνονικού καυσίμου ή της ρεζέρβας στα καρμπυρατέρ ή για τη διακοπή της ροής καυσίμου.

⑥ Χειρολαβές τιμονιού

Χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της κατεύθυνσης.

⑦ Καπάκι στομίου γέμισης καυσίμου

⑧ Γάντζος πρόσδεσης

Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση σχοινιού για πρόσδεση.

⑨ Καπάκι στομίου γέμισης δοχείου λαδιού

⑩ Τσοκ

Χρησιμοποιείται κατά την εκκίνηση όταν ο κινητήρας είναι κρύος.

⑪ Δάπεδο

Για την τοποθέτηση των ποδιών και για ισορρόπηση.

⑫ Θήκη πυροσβεστήρα

Χρησιμοποιήστε την για τη φύλαξη του πυροσβεστήρα.

⑬ Γρίλια στομίου εισροής νερού

Εμποδίζει τις ακαθαρσίες να εισχωρήσουν μέσα στην αντλία εκτόξευσης.

⑭ Αισθητήρας ταχύτητας

⑮ Στόμιο εισροής νερού εκτόξευσης

⑯ Αξόνας μετάδοσης κίνησης

Μεταδίδει την ισχύ από τον κινητήρα στην αντλία εκτόξευσης.

⑰ Χειρολαβή

Χρησιμοποιείται κατά την επιβίβαση στο υδροσκάφος ή όταν κάθεστε ανάποδα ως παραπηρητής ενός σκιέρ.

⑱ Πίσω κάθισμα

⑲ Εμπρόσθιο κάθισμα

⑳ Θήκη μικροαντικειμένων

㉑ Πίσω σκευοθήκης

㉒ Μοχλός ρύθμισης κλίσης

Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της κλίσης των χειρολαβών του τιμονιού.


㉓ Πλευρικές χειρολαβές

Χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση του συνεπιβάτη κατά την πλεύση.

HJU01008

Locazione dei componenti principali

- ① **Uscita di controllo dell'acqua di raffreddamento**
Punto di verifica della fuoriuscita dell'acqua di raffreddamento.
- ② **Golfare di prua**
Punto di fissaggio delle cime per il trasporto, l'ormeggio o il rimorchio della moto d'acqua in caso di emergenza.
- ③ **Gavone di prua**
- ④ **Cofano**
- ⑤ **Manopola del rubinetto del carburante**
Seleziona il flusso di carburante dalla zona normale o di riserva del serbatoio del carburante verso i carburatori, oppure ne interrompe il flusso.
- ⑥ **Manubrio**
Serve a comandare la direzione di guida.
- ⑦ **Tappo del bocchettone del serbatoio del carburante**
- ⑧ **Golfare per ormeggio**
Punto di fissaggio di cime solo per l'ormeggio.
- ⑨ **Tappo del bocchettone del serbatoio dell'olio**
- ⑩ **Pomello di comando starter**
Serve ad avviare il motore quando è freddo.
- ⑪ **Pozzetto**
Vi si appoggiano i piedi per mantenere l'equilibrio.
- ⑫ **Contenitore per l'estintore**
Serve a riporre l'estintore.
- ⑬ **Griglia della presa acqua dell'idrogetto**
Impedisce la penetrazione di detriti nell'idrogetto.
- ⑭ **Sensore della velocità**
- ⑮ **Aspirazione dell'idrogetto**
- ⑯ **Albero di trasmissione**
Trasmette il moto dal motore all'idrogetto.
- ⑰ **Maniglia tientibene**
Per tenersi quando si sale sulla moto d'acqua e quando si è seduti in senso opposto a quello di marcia per osservare uno sciatore.
- ⑱ **Sella posteriore**
- ⑲ **Sella anteriore**
- ⑳ **Cassetto portaoggetti**
- ㉑ **Gavoni di poppa**
- ㉒ **Leva di regolazione dell'inclinazione del manubrio**
Serve a regolare l'inclinazione del manubrio.
- ㉓ **Maniglie laterali**
Per consentire ai passeggeri di reggersi.

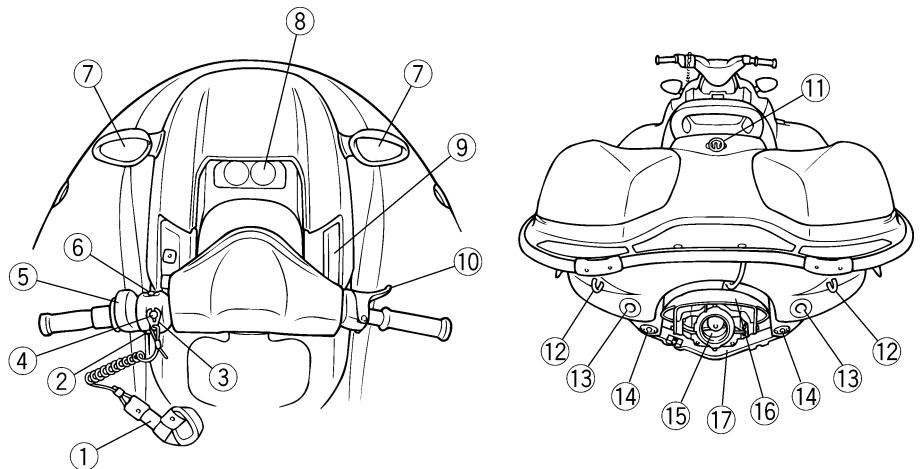

TK0125

TK0135*

① Cabo de paragem de emergência do motor

Fixar o cabo ao pulso do operador, de modo a permitir a paragem do motor, em caso de queda do operador à água.

② Interruptor de paragem do motor

Premir este interruptor para parar o motor normalmente.

③ Chave de segurança

Introduzir esta chave no interruptor de paragem de emergência do motor, com vista a permitir o arranque do motor.

Retirar a chave de segurança para parar o motor ou impedir o arranque acidental do motor ou o uso não autorizado do veículo.

④ Interruptor de paragem de emergência do motor

Remover a chave de segurança para parar o motor e inibir o arranque do mesmo.

⑤ Selector do Sistema de Controlo do Caimento (QSTS)

Para controlo do ângulo de cimento (i.e., diferença de imersão longitudinal) do veículo.

⑥ Interruptor de arranque

Premir este interruptor para colocar o motor em funcionamento.

⑦ Retrovisores ajustáveis**⑧ Visor multifunções**

Para visualização dos parâmetros de funcionamento do veículo.

⑨ Selector do sentido de marcha

Para selecção da marcha à vante (marcha à frente) ou marcha à ré (marcha-atrás) do veículo.

⑩ Comando do acelerador

Para acelerar e desacelerar o motor (e o veículo).

⑪ Cunho

Para fixação do cabo de reboque do esquidador.

⑫ Olhais

Para fixação de cabos de amarração para transporte ou atracação.

⑬ Embornais

Para drenagem da água acumulada nos espaços para os pés.

⑭ Bujões de drenagem da ré

Para drenagem da água acumulada no porão do casco, com o veículo em terra.

⑮ Tubeira do jacto

A tubeira do jacto modifica a direcção do impulso do jacto, conforme a posição do guiaor.

⑯ Deflector de marcha à ré

Para controlo do impulso do jacto em marcha à ré.

⑰ Tampa do conjunto bomba-tubeira

① Κορδόνι ασφαλείας (αναδέτης)

Βάλτε το στον καρπό του χειριού σας έτσι ώστε σε περίπτωση πτώσης στο νερό να σταματήσει η λειτουργία του κινητήρα.

② Διακόπτης σταματήματος

Πιέστε για σταμάτημα του κινητήρα.

③ Ασφάλεια

Τοποθετήστε την στο διακόπτη ασφαλείας για να μπορέσει να τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας.

Βγάλτε την για να σταματήσει ο κινητήρας ή προς αποφυγή τυχαίας εκκίνησης του κινητήρα ή ακόμη για μη εγκεκριμένη χρήση του υδροσκάφους.

④ Διακόπτης ασφαλείας του κινητήρα

Βγάλτε την ασφάλεια για να σταματήσει ο κινητήρας και να μην μπορεί να τεθεί σε κίνηση.

⑤ Επιλογέας συστήματος ταχείας αλλαγής ζυγοστάθμισης (QSTS)

Χρησιμοποιείται για την επιλογή της γωνίας ζυγοστάθμισης του υδροσκάφους.

⑥ Διακόπτης εκκίνησης

Πιέστε για να τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας.

⑦ Ρυθμιζόμενοι καθρέφτες

⑧ Μετρητής πολλαπλών λειτουργιών

Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της λειτουργίας του υδροσκάφους.

⑨ Μοχλός αλλαγής πορείας

Χρησιμοποιείται για κίνηση του υδροσκάφους εμπρός ή πίσω.

⑩ Χειρόγκασο

Χρησιμοποιείται για επιτάχυνση ή επιβράδυνση.

⑪ Δέστρα

Χρησιμοποιείται για να δεθεί ένα σχοινί ρυμούλκησης για την έλξη σκιέρ.

⑫ Δακτύλιοι

Χρησιμοποιούνται για να δεθεί το σχοινί μεταφοράς ή πρόσδεσης.

⑬ Στόμια αποστράγγισης καταστρώματος

Αποστραγγίζουν το νερό από το δάπεδο.

⑭ Τάπες αποστράγγισης γάστρας

Χρησιμοποιούνται για την αποστράγγιση του νερού της σεντίνας όταν το υδροσκάφος βρίσκεται στην στεγνό έδαφος.

⑮ Ακροφύσιο πηδαλιούχιας

Αλλάζει την κατεύθυνση της δύναμης προώσεως ανάλογα με τη θέση των χειρολαβών του τιμονιού.

⑯ Τόμπανο αναστροφής (όπισθεν)

Ελέγχει τη δύναμη προώσεως κατά την όπισθεν.

⑰ Κάλυμμα αντίλιας εκτόξευσης

① Tirante di spegnimento di emergenza del motore

Da attaccarsi al polso in modo che il motore si spegne se il conducente cade in acqua.

② Interruttore di spegnimento motore

Premerlo per spegnere normalmente il motore.

③ Forcella

Da inserirsi nell'interruttore di spegnimento di emergenza in modo da consentire l'accensione del motore.

④ Interruttore di spegnimento di emergenza del motore

Togliere la forcella per spegnere il motore ed impedirne l'accensione.

⑤ Selettori del sistema di cambio rapido dell'assetto Quick Shift Trim System (QSTS)

Per regolare da bordo l'assetto (trim) della moto d'acqua.

⑥ Interruttore di avviamento

Premerlo per accendere il motore.

⑦ Specchi retrovisori regolabili

⑧ Strumento multifunzione

Per controllare il funzionamento della moto d'acqua.

⑨ Leva del cambio

Per inserire la marcia in avanti o indietro.

⑩ Leva dell'acceleratore

Per accelerare o rallentare.

⑪ Galloccia

Per agganciare la fune di traino dello sciatore.

⑫ Golfari

Punti di fissaggio di cime per il trasporto o l'ormeggiamento.

⑬ Fori di scarico sul ponte

Scaricano l'acqua dal pozzetto

⑭ Tappi di scarico di poppa

Per scaricare l'acqua di sentina quando la moto d'acqua è a terra.


⑮ Ugello direzionale

Cambia la direzione della spinta dell'idrogetto in conformità alla posizione del manubrio.


⑯ Cucchiaia ribaltabile di inversione di flusso

Controlla la direzione della spinta dell'idrogetto in retromarcia.


⑰ Flap

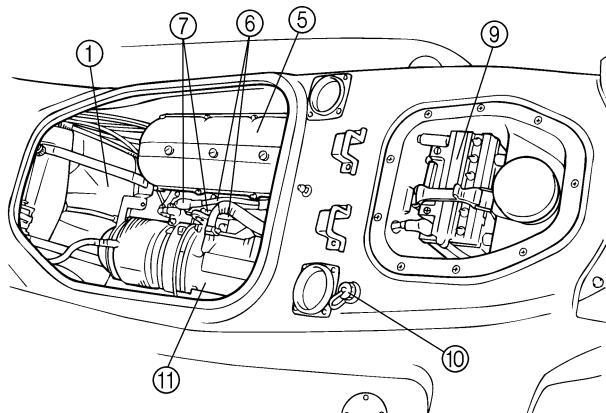

TK0145

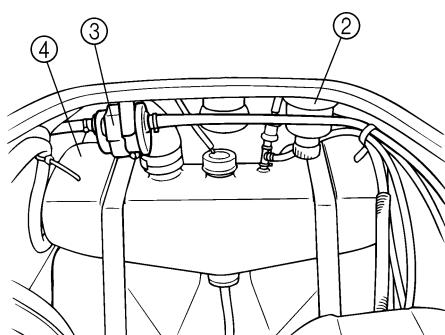

TK0155

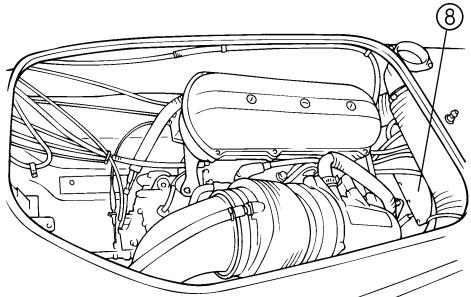

TK0166

① Reservatório de combustível**② Purgador de água**

Para purga automática da água presente no tubo de respiro do reservatório de combustível.

③ Filtro de combustível**④ Reservatório de óleo****⑤ Silenciador do ar de admissão**

Para impedir o ingresso de água no motor e redução do ruído provocado pela admissão do ar no carburador.

⑥ Cabo da vela**⑦ Velas de ignição/tampas das velas****⑧ Caixa de ligações eléctricas**

Caixa estanque para protecção dos componentes eléctricos.

⑨ Bateria**⑩ Adaptador de mangueira embebido**

Para ligação de uma mangueira para lavagem das condutas da água de refrigeração.

⑪ Silenciador de escape

① Ρεζερβουάρ καυσίμου**② Διαχωριστής νερού**

Κατακρατά το νερό από τον ελαστικό σωλήνα εξαερισμού στο ρεζερβουάρ καυσίμου.

③ Φύλτρο καυσίμου**④ Δοχείο λαδιού****⑤ Σιγαστήρας**

Εμποδίζει την εισαγωγή νερού στον κινητήρα και μειώνει το θόρυβο εισαγωγής νερού.

⑥ Καλώδιο σπινθηριστή**⑦ Σπινθηριστές/Καλόντες σπινθηριστή****⑧ Κιβώτιο ηλεκτρικών εξαρτημάτων**

Προστατεύει τα ηλεκτρικά εξαρτήματα από το νερό.

⑨ Μπαταρία**⑩ Σύνδεση ελαστικού σωλήνα έκπλυνσης**

Χρησιμοποιείται για την εκτόξευση νερού με πίεση στις διόδους ψύξης του κινητήρα.

⑪ Αποσβεστήρας θορύβου**① Serbatoio del carburante****② Separatore d'acqua**

Intercetta l'acqua tra il condotto di sfato ed il serbatoio del carburante.

③ Filtro del carburante**④ Serbatoio dell'olio****⑤ Silenziatore**

Impedisce la penetrazione dell'acqua nel motore e riduce il rumore della presa d'acqua.

⑥ Cavo della candela**⑦ Candele/cappucci delle candele****⑧ Scatola dell'impianto elettrico**

Protegge i componenti elettrici dall'acqua.


⑨ Batteria**⑩ Raccordo della manichetta di lavaggio**

Utilizzato per il lavaggio dei condotti dell'acqua di raffreddamento del motore.

⑪ Marmitta



P

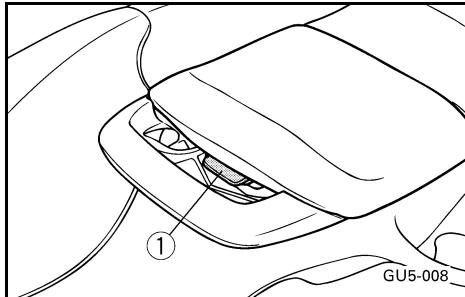

PJU01009


Operação dos comandos e outros dispositivos de controlo

PJU01211

Banco traseiro


Remoção do banco traseiro:

Puxar o trinco do banco traseiro ① para cima e puxar depois o banco para o retirar do veículo.

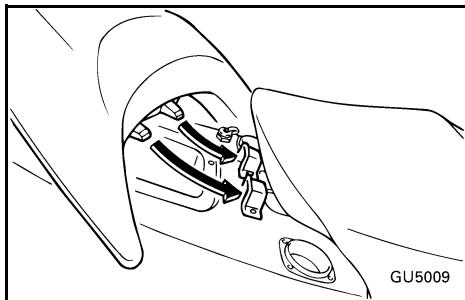

Instalação do banco traseiro:

Introduzir as patilhas situadas na frente do banco nas calhas do convés e empurrar a parte traseira do banco até este ficar encaixado e bem fixado.

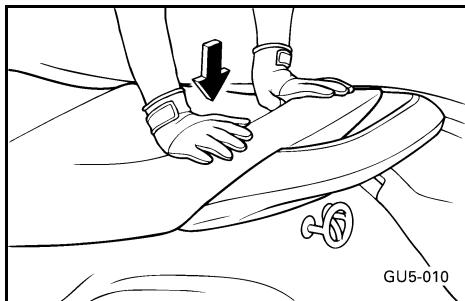

RJU01009

Χειριστήρια και άλλες λειτουργίες

RJU01211

Πίσω κάθισμα

Για να βγάλετε το πίσω κάθισμα:

Τραβήξτε την αγκράφα του πίσω καθίσματος ① καθίσματος προς τα επάνω και στη συνέχεια τραβήξτε το κάθισμα για να βγει.

Για να τοποθετήσετε το πίσω κάθισμα:

Τοποθετήστε τις προεξοχές που υπάρχουν στο εμπρόσθιο τμήμα του καθίσματος στις υποδοχές στο κατάστρωμα και στη συνέχεια πιέστε το πίσω τμήμα του καθίσματος προς τα κάτω για να ασφαλίσει στη θέση του.

HJU01009

Utilizzo dei comandi ed altre funzioni

HJU01211

Sella posteriore

Per togliere la sella posteriore:

Tirare verso l'alto la leva a scatto della sella posteriore ① e poi estrarre la sella.

Per installare la sella posteriore:

Inserire le sporgenze sul lato anteriore della sella nei fermi della scocca e quindi premere verso il basso la parte posteriore della sella per bloccarla in posizione.





P

PJU01212

Banco dianteiro

Remoção do banco dianteiro:

1. Remover o banco traseiro.
2. Puxar o trinco do banco dianteiro ② para cima e puxar depois o banco para o retirar do veículo.

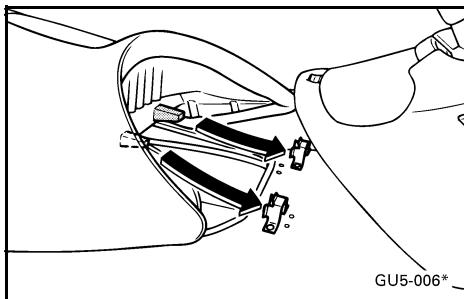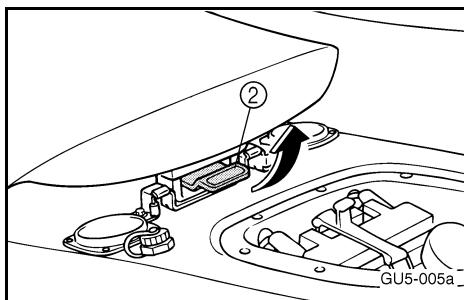


Instalação do banco dianteiro:

1. Introduzir as patilhas situadas na frente do banco nas calhas do convés e empurrar a parte traseira do banco até este ficar encaixado e bem fixado.
2. Instalar o banco traseiro.

NOTA:

Verificar se os bancos se encontram devidamente fixados, antes de operar o veículo.

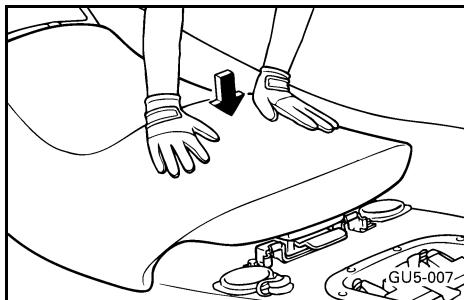

RJU01212

Εμπρόσθιο κάθισμα

Για να βγάλετε το εμπρόσθιο κάθισμα:

1. Βγάλτε το πίσω κάθισμα.
2. Τραβήξτε το κλείστρο του εμπρόσθιου ② καθίσματος προς τα επάνω και στη συνέχεια τραβήξτε το κάθισμα για να βγει.

HJU01212

Sella anteriore

Per togliere la sella anteriore:

1. Togliere la sella posteriore.
2. Tirare verso l'alto la leva a scatto della sella anteriore ② e poi estrarre la sella.

Για να τοποθετήσετε το εμπρόσθιο κάθισμα:

1. Τοποθετήστε τις προεξοχές που υπάρχουν στο εμπρόσθιο τμήμα του καθίσματος στις υποδοχές στο κατάστρωμα και στη συνέχεια πιέστε το πίσω τμήμα του καθίσματος προς τα κάτω για να ασφαλίσει στη θέση του.
2. Για να τοποθετήσετε το πίσω κάθισμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: _____

Πριν από τη λειτουργία του υδροσκάφους, βεβαιωθείτε ότι τα καθίσματα είναι καλά στερεωμένα.

Per installare la sella anteriore:


1. Inserire le sporgenze sul lato anteriore della sella nei fermi della scocca e quindi premere verso il basso la parte posteriore della sella per bloccarla in posizione.
2. Installare la sella posteriore.

NOTA: _____

Prima di utilizzare la moto d'acqua, assicurarsi che le selle siano fissate correttamente.



P

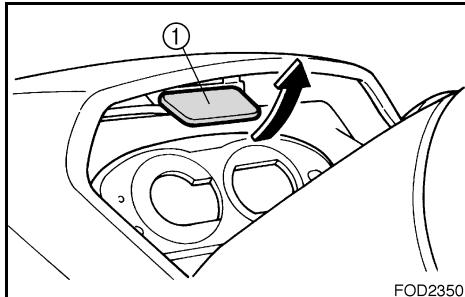

PJU01213


Capot

Para abrir o capot, puxar o trinco ① para cima; levantar o capot.

Para fechar o capot, empurrá-lo para baixo até bem fixado.

NOTA: _____

Verificar se o capot se encontra bem fixado, antes de operar o veículo.

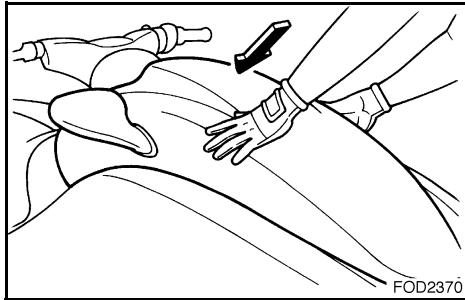

RJU01213

Kapó

Για να ανοίξετε το καπό, τραβήξτε το κλειστρό ① προς τα επάνω και στη συνέχεια σηκώστε το καπό.

Για να κλείσετε το καπό, πιέστε το προς τα κάτω για να ασφαλίσει στη θέση του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: _____

Πριν από τη λειτουργία του υδροσκάφους βεβαιωθείτε ότι το καπό είναι καλά κλεισμένο.

HJU01213

Cofano

Per aprire il cofano tirare la leva a scatto ① verso l'alto e poi alzare il cofano.


Per chiudere il cofano, premerlo verso il basso per bloccarlo in posizione.

NOTA: _____

Prima di utilizzare la moto d'acqua, assicurarsi che il cofano sia chiuso correttamente.



P

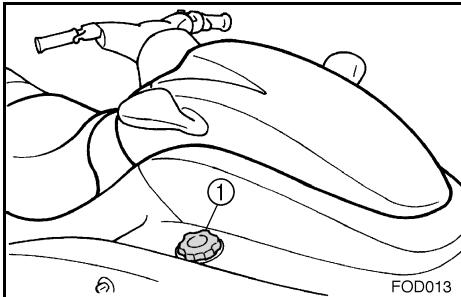


PJU01012

Tampão do reservatório de combustível

Para remover o tampão do reservatório de combustível ①, rodá-lo para a esquerda.

NOTA:

Verificar se o tampão do reservatório de combustível se encontra bem fixado, antes de operar o veículo.

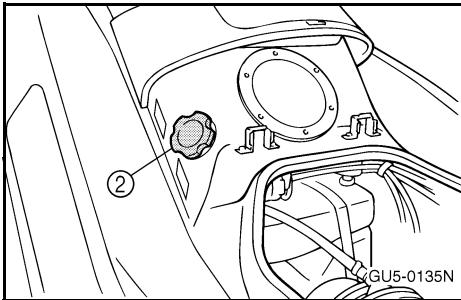

PJU01309

Tampão do reservatório de óleo

Remoção do tampão do reservatório de óleo:

1. Remover os bancos traseiro e dianteiro. (Ver nas páginas 2-7 a 2-9 as instruções para a instalação e remoção dos bancos dianteiro e traseiro.)
2. Rodar o tampão do reservatório ② para a esquerda.

Instalação do tampão do reservatório de óleo:

Instalar o tampão do reservatório de óleo; instalar depois os bancos.

NOTA:

Verificar se o tampão do reservatório de óleo se encontra bem fixado, antes de operar o veículo.

RJU01012

Καπάκι στομίου γέμισης καυσίμου

Για να βγάλετε το καπάκι του στομίου γέμισης καυσίμου ①, περιστρέψτε το αριστερόστροφα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πριν από τη λειτουργία του υδροσκάφους, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του στομίου γέμισης καυσίμου είναι καλά κλεισμένο.

RJU01309

Καπάκι στομίου γέμισης δοχείου λαδιού

Για να βγάλετε το καπάκι του στομίου γέμισης του δοχείου λαδιού:

1. Βγάλτε το πίσω και το μπροστινό κάθισμα. (Βλ. σελ. 2-8 έως 2-10 για τη διαδικασία εγκατάστασης και αφαίρεσης του εμπρόσθιου και του πίσω καθίσματος.)
2. Περιστρέψτε το καπάκι του στομίου γέμισης ② αριστερόστροφα.

Για να βάλετε το καπάκι του στομίου γέμισης του δοχείου λαδιού:

Βάλτε το καπάκι του στομίου γέμισης και στη συνέχεια τοποθετήστε τα καθίσματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πριν από τη λειτουργία του υδροσκάφους βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του στομίου γέμισης του δοχείου λαδιού είναι καλά κλεισμένο.

HJU01012

Tappo del bocchettone del serbatoio del carburante

Per togliere il tappo del bocchettone del serbatoio del carburante ①, girarlo in senso antiorario.

NOTA:

Prima di utilizzare la moto d'acqua, assicurarsi che il tappo del bocchettone del serbatoio del carburante sia chiuso correttamente.

HJU01309

Tappo del bocchettone del serbatoio dell'olio

Per togliere il tappo del bocchettone del serbatoio dell'olio:

1. Togliere la sella posteriore e la sella anteriore. (Vedere pagine da 2-8 a 2-10 per le procedure di installazione e di rimozione della sella anteriore e della sella posteriore.)
2. Girare il tappo del bocchettone ② in senso antiorario.

Per installare il tappo del bocchettone del serbatoio dell'olio:

Installare il tappo del bocchettone e poi installare le selle.

NOTA:

Prima di utilizzare la moto d'acqua, assicurarsi che il tappo del bocchettone del serbatoio dell'olio sia chiuso correttamente.



P

PJU01014

Manípulo da válvula de alimentação de combustível

A válvula de alimentação de combustível permite o abastecimento de combustível do reservatório de combustível para os carburadores.

As posições do manípulo da válvula de alimentação de combustível ① são as seguintes e encontram-se indicadas na figura.

OFF:


Com a válvula de alimentação de combustível nesta posição, não há alimentação de combustível. Colocar o manípulo da válvula de alimentação de combustível nesta posição, sempre que o motor não estiver em funcionamento.

ON:

Com a válvula de alimentação de combustível nesta posição, existe alimentação de combustível para os carburadores. Colocar o manípulo da válvula de alimentação de combustível nesta posição, antes de colocar o motor em funcionamento e operar o veículo.

RES:

Posição de reserva. Com a válvula de alimentação de combustível nesta posição, a alimentação de combustível é efectuada a partir da reserva. Colocar o manípulo da válvula de alimentação de combustível nesta posição, após o esgotamento do combustível no reservatório. Nestas circunstâncias, atestar o reservatório na primeira oportunidade e colocar novamente o manípulo da válvula de alimentação de combustível na posição “ON”!

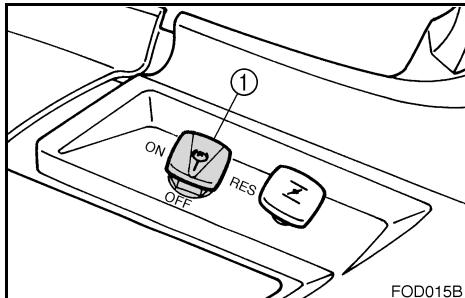

RJU01014

Διακόπτης καυσίμου

Με το διακόπτη καυσίμου ρυθμίζεται η διοχετεύση από το ρεζέρβουάρ καυσίμου στα καρμπυρατέρ.

Οι θέσεις του διακόπτη καυσίμου ① εξηγούνται παρακάτω και φαίνονται στην εικόνα.

OFF:

Με το διακόπτη καυσίμου σ' αυτή τη θέση το καύσιμο δεν διοχετεύεται. Ο διακόπτης καυσίμου πρέπει να μπαίνει σ' αυτή τη θέση όταν ο κινητήρας δε λειτουργεί.

ON:

Με το διακόπτη καυσίμου σ' αυτή τη θέση, το καύσιμο διοχετεύεται στο καρμπυρατέρ. Ο διακόπτης καυσίμου πρέπει να μπαίνει σ' αυτή τη θέση όταν τίθεται σε λειτουργία ο κινητήρας και όταν το υδροσκάφος λειτουργεί.

RES:

Αυτό δείχνει τη ρεζέρβα. Με το διακόπτη καυσίμου σ' αυτή τη θέση, είναι διαθέσιμη η ρεζέρβα καυσίμου. Βάλτε το διακόπτη καυσίμου σ' αυτή τη θέση εάν έχετε μείνει χωρίς καύσιμο ενώ οδηγείτε το υδροσκάφος. Όταν συμβαίνει αυτό, συμπληρώστε καύσιμο όσο το δυνατόν γρηγορότερα και βεβαιωθείτε ότι επαναφέρατε το διακόπτη καυσίμου στη θέση “ON”!

HJU01014

Manopola del rubinetto del carburante

Il rubinetto del carburante eroga il carburante dal serbatoio ai carburatori.

Le posizioni della manopola del rubinetto del carburante ① sono spiegate ed illustrate qui di seguito.

OFF (chiuso):

Con la manopola del rubinetto in questa posizione, il flusso di carburante è interrotto. Girare sempre il rubinetto in questa posizione quando il motore non è in funzione.

ON (aperto):


Con la manopola del rubinetto in questa posizione, il flusso di carburante arriva ai carburatori. Girare il rubinetto in questa posizione quando si accende il motore e si utilizza la moto d'acqua.

RES (riserva):

Questa posizione seleziona la riserva. Con la manopola del rubinetto in questa posizione, è disponibile la riserva di carburante. Girare il rubinetto in questa posizione se il carburante finisce durante l'utilizzo della moto d'acqua. In questo caso, fare rifornimento al più presto possibile e ricordarsi di riportare la manopola del rubinetto del carburante in posizione di “ON” (aperto)!




P

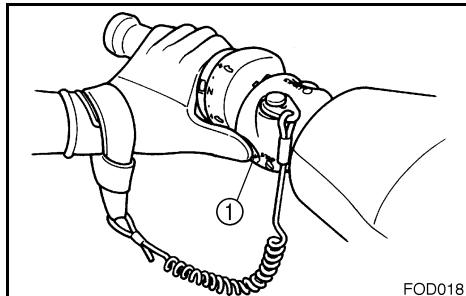

PJU01015

Interruptor de paragem do motor

Premir este interruptor ① (botão vermelho) para parar o motor em condições normais.

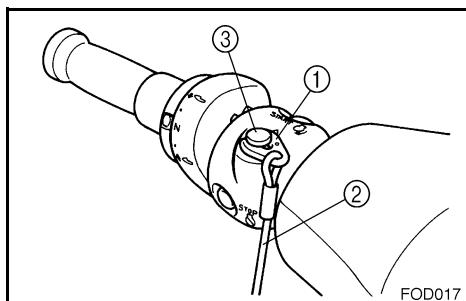



PJU01016

Interruptor de paragem de emergência do motor

Introduzir a chave de segurança ①, na extremidade do cabo de paragem de emergência do motor ②, sob o interruptor de paragem do motor ③ (botão preto). O motor pára automaticamente, quando o cabo de paragem de emergência retira a chave de segurança do interruptor de paragem de emergência, tal como quando o operador cai na água.

ADVERTÊNCIA

- O operador deve fixar sempre o cabo de segurança ao seu pulso e introduzir a chave de segurança no interruptor de paragem de emergência do motor, ANTES de colocar o motor em funcionamento.
- Para impedir o arranque acidental do motor ou o uso não autorizado do veículo por crianças ou pessoas estranhas, remover sempre a chave de segurança do interruptor de paragem de emergência, sempre que o motor não estiver em funcionamento.

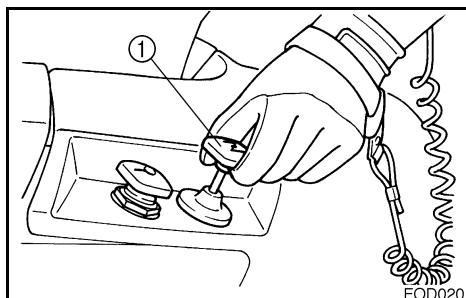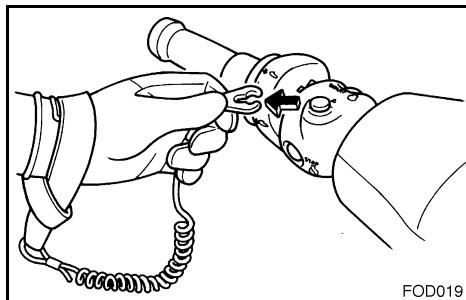

PJU01215

Comando da borboleta do ar de admissão

O arranque do motor frio exige uma mistura de combustível-ar mais rica, a qual é fornecida através da borboleta do ar de admissão.

Puxar o manípulo ① para fora, para accionar a borboleta do ar de admissão.

Para desligar a borboleta do ar de admissão, empurrar o manípulo.

RJU01015

Διακόπτης σταματήματος

Πιέστε αυτό το διακόπτη ① (κόκκινο κουμπί) για να σταματήσει ο κινητήρας κανονικά.

RJU01016

Διακόπτης ασφαλείας του κινητήρα

Βάλτε την ασφάλεια ①, στην άκρη του κορδονιού ασφαλείας ②, κάτω από το κουμπί του διακόπτη ασφαλείας ③ (μαύρο κουμπί). Ο κινητήρας θα σταματήσει αυτόματα όταν η ασφάλεια τραβηγχεί από το κορδόνι, όπως στην περίπτωση που ο χειριστής θα πέσει έξω από το υδροσκάφος.

ΔΙΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Να βάζετε πάντα το κορδόνι στον καρπό σας και την ασφάλεια στο διακόπτη ασφαλείας του ΠΡΙΝ ανοίξετε τον κινητήρα.
- Για την πρόληψη τυχαίας εκκίνησης του κινητήρα ή μη εγκεκριμένης χρήσης από παιδιά ή άλλους, να βγάζετε πάντα την ασφάλεια από το διακόπτη όταν ο κινητήρας είναι σβηστός.

RJU01215

Τσοκ

Η εκκίνηση του κινητήρα όταν είναι κρύος απαιτεί ένα πλούσιότερο μίγμα αέρα-καυσίμου, που παρέχεται με τη βοήθεια του τσοκ.

Τραβήξτε προς τα έξω ① για άνοιγμα του τσοκ.

Πιέστε προς τα μέσα για κλείσιμο του τσοκ.

HJU01015

Interruttore di spegnimento motore

Premere questo interruttore ① (pulsante rosso) per spegnere normalmente il motore.

HJU01016

Interruttore di spegnimento di emergenza del motore

Inserire la forcella ① situata all'estremità del tirante di spegnimento del motore ② sotto all'interruttore di spegnimento di emergenza del motore ③ (pulsante nero). Il motore si spegne automaticamente quando il tirante estraе la forcella dall'interruttore, come nel caso in cui il conducente cade dalla moto d'acqua.

AVVERTENZA

- Allacciare sempre al polso il tirante di spegnimento di emergenza del motore ed inserire sempre la forcella nell'interruttore PRIMA di accendere il motore.
- Per evitare l'avviamento accidentale del motore o l'uso non autorizzato da parte di bambini o di altre persone, togliere sempre la forcella dall'interruttore di arresto di emergenza quando il motore non è in funzione.

HJU01215

Pomello di comando starter


Per accendere il motore quando è freddo occorre una miscela più ricca di carburante ed aria, che si ottiene tirando il pomello di comando starter.

Tirare il pomello ① per attivare lo starter.

Premere il pomello per disattivare lo starter.



P

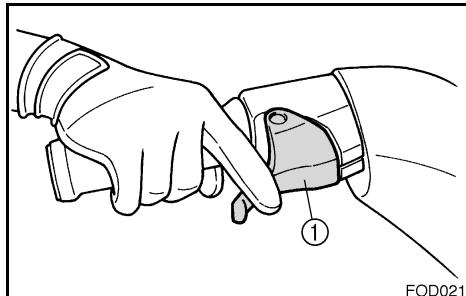


PJU01018

Comando do acelerador

Apertar o comando do acelerador ① para aumentar a velocidade do motor.

Libertar o comando do acelerador, para diminuir a velocidade do motor ou colocar o motor a funcionar ao ralenti.

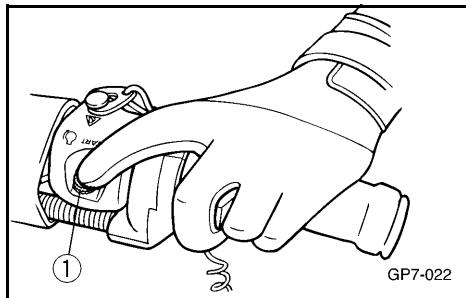

PJU01216

Interruptor de arranque

Premir o interruptor de arranque ① (botão verde) para colocar o motor em funcionamento.

NOTA:

- O motor não arranca, se a chave de segurança não se encontrar no interruptor de paragem de emergência do motor.
- O motor não arranca, se tiver sido seleccionado o modo “LOCK” no visor multifunções. (Ver nas páginas 2-39 a 2-41 as instruções para selecção do modo “PADLOC”.)

RJU01018

Χειρόγκαζο

Πίεστε το χειρόγκαζο ① για άνηση της ταχύτητας περιστροφής του κινητήρα.

Αφήστε το χειρόγκαζο για μείωση της ταχύτητας περιστροφής του κινητήρα ή για επαναφορά στο ρελαντί.

RJU01216

Διακόπτης εκκίνησης

Πατήστε το διακόπτη εκκίνησης ① (πράσινο κουμπί) για να τεθεί σε λειτουργία η μηχανή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Ο κινητήρας δεν εκκινείται όταν η ασφάλεια έχει αφαιρεθεί από το διακόπτη ασφαλείας του κινητήρα.
- Ο κινητήρας δεν θα τεθεί σε κίνηση εάν έχει επιλεχθεί η λειτουργία “LOCK” (ΕΜΠΛΟΚΗ) στο μετρητή πολλαπλών λειτουργιών. (Βλ. σελ. 2-40 έως 2-42 για τη διαδικασία επιλογής της λειτουργίας “PADLOC”.)

HJU01018

Leva dell'acceleratore

Stringere la leva dell'acceleratore ① per aumentare il regime di rotazione del motore.

Rilasciare la leva dell'acceleratore per ridurre il regime di rotazione del motore o per farlo ritornare al minimo.

HJU01216

Interruttore di avviamento

Premere l'interruttore di avviamento ① (pulsante verde) per accendere il motore.

NOTA:

- Non è possibile accendere il motore quando la forcella non è inserita nell'interruttore di spegnimento di emergenza del motore.
- Non è possibile accendere il motore se è stato selezionato il modo “LOCK” (blocco) sullo strumento multifunzione. (Vedere pagine 2-40 a 2-42 per le procedure di selezione della modalità “PADLOC”.)



P

PJu01130

Saída piloto da água de refrigeração


Este veículo está equipado com uma saída piloto da água de refrigeração do motor.

Quando o motor se encontra em funcionamento, a água de refrigeração circula no motor e é descarregada pela saída piloto no casco.

Para verificar o funcionamento do sistema de refrigeração, verificar se existe descarga de água pela saída piloto. Se não houver descarga de água, poderá não haver circulação da água de refrigeração no motor. Nestas condições, parar o motor e verificar a causa da anomalia. (Para mais informações, ver as páginas 2-33 e 5-11.)

NOTA:

Se as passagens de circulação da água de refrigeração estiverem secas, a água apenas começa a ser descarregada pela saída piloto cerca de 20 segundos após o arranque do motor.

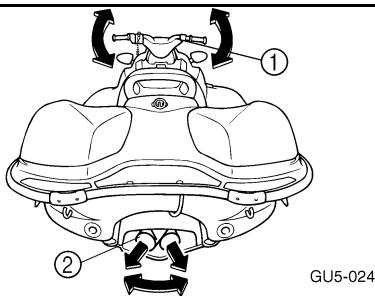

GU5-024

PJu01021

Sistema de governo

O veículo é governado através da viragem do guiador ① para a direcção para que se pretende seguir.

Quando o guiador é movimentado, o ângulo da tubeira do jacto ② é alterado, e o rumo do veículo é também alterado. Como a força do jacto determina a velocidade e a direcção da viragem, o motor deve ser sempre acelerado durante as curvas, excepto durante o seguimento do veículo a uma velocidade muito reduzida (velocidade mínima de governo).

RJU01130

Στόμιο εξόδου νερού ψύξης

Αυτό το υδροσκάφος είναι εξοπλισμένο με στόμιο εξόδου νερού ψύξης.

Όταν λειτουργεί ο κινητήρας, το νερό ψύξης κυκλοφορεί στον κινητήρα και στη συνέχεια αποβάλλεται από την έξοδο εκκένωσης.

Για να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία του συστήματος ψύξης, ελέγξτε αν βγαίνει νερό από την έξοδο εκκένωσης. Εάν δεν βγαίνει νερό, το νερό ψύξης μπορεί να μην κυκλοφορεί στον κινητήρα. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, σβήστε τον κινητήρα και προσπαθήστε να βρείτε την αιτία. (Βλ. σελ. 2-34 και 5-12 για περισσότερες οδηγίες.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν οι δίοδοι του νερού ψύξης είναι στεγνές, χρειάζονται περίπου 20 δευτερόλεπτα για να φτάσει το νερό στην έξοδο αφού πρώτα περάσει από τον κινητήρα.

HJU01130

Uscita di controllo dell'acqua di raffreddamento

Questa moto d'acqua è munita di una uscita di controllo dell'acqua di raffreddamento.

Quando il motore è in funzione, l'acqua di raffreddamento circola nel motore e fuoriesce dall'uscita di controllo.

Per verificare il funzionamento corretto del circuito di raffreddamento, controllare che l'acqua fuoriesca dall'uscita di controllo. Se l'acqua non fuoriesce, è possibile che l'acqua di raffreddamento non circoli nel motore. In tal caso, spegnere il motore e determinare la causa. (Vedere pagine 2-34 e 5-12 per ulteriori istruzioni.)

NOTA:

Se i condotti dell'acqua di raffreddamento sono asciutti, dopo l'accensione del motore occorrono circa 20 secondi per portare l'acqua fino all'uscita di controllo.

RJU01021

Σύστημα πηδαλιουχίας

To υδροσκάφος σας μπορεί να στρίψει γυρνώντας τις χειρολαβές του τιμονιού ① προς την κατεύθυνση που θέλετε να κινηθείτε.

Γυρνώντας τις χειρολαβές του τιμονιού, η γωνία του ακροφυσίου πηδαλιουχίας ② αλλάζει και ανάλογα αλλάζει και η κατεύθυνση του υδροσκάφους. Δεδομένου ότι η δύναμη προώσεως καθορίζει την ταχύτητα και την κατεύθυνση της στροφής, το γκάζι πρέπει πάντα να είναι ανοιχτό όταν προσπαθείτε να στρίψετε, εκτός όταν πηγαίνετε με ταχύτητα συρτής.

HJU01021

Sterzo

E possibile far virare la moto d'acqua girando il manubrio ① nella direzione desiderata.

Girando il manubrio, si varia l'angolazione dell'ugello direzionale ② e la direzione della moto d'acqua cambia in conformità. Poiché la potenza del getto determina la velocità e la direzione delle virate, per affrontarle è sempre necessario accelerare, tranne quando si naviga a velocità di traino.



P

PJU01217



Alavanca de ajustamento do ângulo do guiador

A alavanca de ajustamento do ângulo do guiador ① encontra-se localizada em frente do portaluvas e destina-se a permitir a alteração do ângulo do guiador.

Para ajustar o ângulo do guiador, puxar a alavanca de ajustamento do ângulo do guiador para cima e, depois, mover o guiador para cima ou para baixo, até à posição desejada.

ADVERTÊNCIA

- Não tocar na alavanca de ajustamento do ângulo do guiador durante a operação do veículo; o guiador pode mudar bruscamente de posição e provocar um acidente.
- Fixar bem a alavanca, após o ajustamento do guiador. Se o guiador não estiver bem fixado, a posição pode mudar bruscamente, o que pode provocar um acidente.

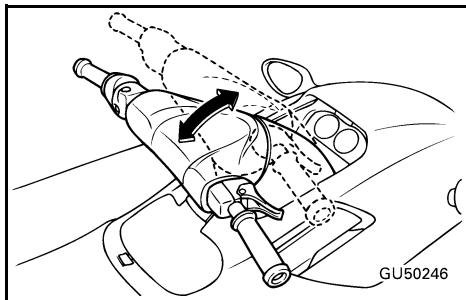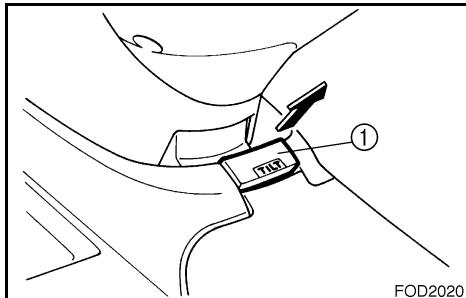

RJU01217

Μοχλός ρύθμισης κλίσης

Ο μοχλός ρύθμισης της κλίσης ① βρίσκεται μπροστά από τη θήκη μικροαντικειμένων και χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της κλίσης των χειρολαβών του τιμονιού.

Για να ρυθμίσετε την κλίση, τραβήξτε το μοχλό ρύθμισης της κλίσης επάνω και στη συνέχεια μετακινείστε τις λαβές του τιμονιού επάνω ή κάτω στην επιθυμητή θέση.

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Ποτέ μην ακουμπάτε το μοχλό ρύθμισης της κλίσης κατά τη διάρκεια λειτουργίας, διαφορετικά οι χειρολαβές του τιμονιού μπορεί να αλλάξουν απότομα κατεύθυνση και να προκληθεί ατύχημα.
- Να βεβαιώνεστε ότι σφίξατε το μοχλό ρύθμισης της κλίσης καλά μετά τη ρύθμιση της θέσης του τιμονιού. Εάν οι χειρολαβές του τιμονιού δεν είναι καλά σφιγμένες μπορεί να αλλάξουν θέση απότομα και να προκληθεί ατύχημα.

HJU01217

Leva di regolazione dell'inclinazione del manubrio

La leva di regolazione dell'inclinazione del manubrio ① si trova di fronte al cassetto porta-oggetti e serve a regolare l'inclinazione del manubrio.


Per regolare l'inclinazione, tirare la leva verso l'alto e poi spostare il manubrio verso l'alto o verso il basso nella posizione desiderata.

AVVERTENZA

- Non toccare mai la leva di regolazione durante il funzionamento della moto d'acqua, in quanto la posizione del manubrio potrebbe cambiare improvvisamente con la possibilità di incidenti.
- Ricordarsi di fissare correttamente la leva dopo aver regolato la posizione del manubrio. Se il manubrio non è fissato correttamente, può spostarsi all'improvviso, con la possibilità di incidenti.



P

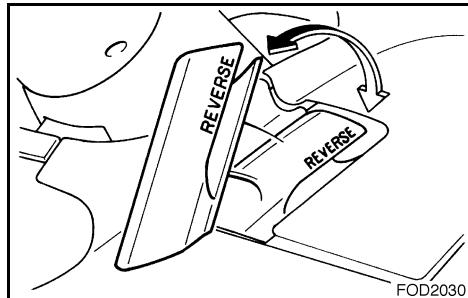

PJU01218

Selector do sentido de marcha

O selector do sentido de marcha encontra-se localizado a estibordo e destina-se a controlar o deflector de marcha à ré, permitindo assim colocar o veículo em marcha à vante ou marcha à ré.

Com o selector na posição de marcha à ré, o veículo pode colocado na água a partir de um reboque ou recuado em locais apertados, em que as curvas não possam ser facilmente efectuadas.

Para seleccionar a marcha à ré:

1. Libertar o comando do acelerador e deixar o motor regressar à velocidade de ralenti.
2. Puxar o selector do sentido de marcha no sentido do operador.

ADVERTÊNCIA

- O comando do acelerador deve estar completamente libertado e o motor a funcionar ao ralenti, antes da selecção da marcha à ré.
- Não utilizar a marcha à ré para reduzir a velocidade ou parar o veículo; esta manobra pode provocar a perda de controlo do veículo, a ejacção dos ocupantes ou o seu impacto com o guiador.
- Utilizar a marcha à ré apenas para manobras a baixa velocidade.
- Verificar se existem obstáculos ou pessoas à ré, antes de seleccionar a marcha à ré.
- Não tocar no deflector de marcha à ré durante a operação do selector do sentido de marcha, de modo a evitar o entalamento.

Seleção da marcha à vante:

1. Libertar o comando do acelerador e deixar o motor regressar à velocidade de ralenti.
2. Empurrar o selector do sentido de marcha.

RJU01218

Μοχλός αλλαγής πορείας

Ο μοχλός αλλαγής πορείας βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του υδροσκάφους και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του τυμπάνου αναστροφής (όπισθεν), που επιτρέπει την εμπρός και πίσω κίνηση του υδροσκάφους.

Όταν βρίσκεται στη θέση όπισθεν, το υδροσκάφος μπορεί να καθελκυστεί από ένα τρέιλερ ή να υποστηριχθεί για να βγει από στενά σημεία όπου δε μπορεί να γρύσει.

Για αλλαγή στην όπισθεν:

1. Αφήστε το γκάζι και στη συνέχεια αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει στο ρελαντί.
2. Τραβήξτε το μοχλό αλλαγής πορείας προς την πλευρά σας.

ΔΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Πριν βάλετε την όπισθεν, βεβαιωθείτε ότι το χειρόγκαζο είναι εντελώς ελεύθερο και ότι ο κινητήρας λειτουργεί στο ρελαντί.
- Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία οπισθοκίνησης για να μειώσετε την ταχύτητα κίνησης ή να σταματήσετε το υδροσκάφος γιατί έτσι μπορεί να χάσετε τον έλεγχο, να πεταχτείτε ή να χτυπήσετε στις χειρολαβές του τιμονιού.
- Χρησιμοποιήστε την όπισθεν μόνο για ελιγμούς με χαμηλή ταχύτητα.
- Όταν βάζετε όπισθεν, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλα άτομα ή εμπόδια πίσω σας.
- Μην ακουμπάτε το τύμπανο αναστροφής όταν λειτουργεί ο μοχλός αλλαγής πορείας, διαφορετικά μπορεί να μαγκωθείτε.

Για αλλαγή προς τα εμπρός:

1. Αφήστε το γκάζι και στη συνέχεια αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει στο ρελαντί.
2. Πιέστε το μοχλό αλλαγής πορείας μακριά σας.

HJU01218

Leva del cambio

La leva del cambio si trova sul lato destro della moto d'acqua e serve a comandare la cucchiaia ribaltabile per l'inversione del flusso, che consente alla moto d'acqua di marciare all'indietro o in avanti.

Con la leva sulla retromarcia, si può mettere in acqua il mezzo dal carrello o uscire all'indietro da strettoie dove è difficile girare agevolmente.

Per inserire la retromarcia:

1. Rilasciare l'acceleratore e lasciare che il regime di rotazione del motore ritorni al minimo.
2. Tirare la leva del cambio verso di sè.

AVVERTENZA

- Prima di inserire la retromarcia, accertarsi che la leva dell'acceleratore sia completamente rilasciata e che il motore giri al minimo.
- Non utilizzare la funzione di retromarcia per rallentare o arrestare la moto d'acqua, si potrebbe perderne il controllo e venire gettati in acqua o contro il manubrio.
- Utilizzare la retromarcia esclusivamente per manovre a bassa velocità.
- Accertarsi che non ci siano ostacoli o persone dietro al mezzo prima di inserire la retromarcia.
- Non toccare la cucchiaia ribaltabile per l'inversione del flusso mentre viene azionata la leva del cambio, altrimenti si corre il rischio di schiacciarsi le mani.

Per inserire la marcia avanti:

1. Rilasciare l'acceleratore e lasciare che il regime di rotazione del motore ritorni al minimo.
2. Allontanare da sè la leva del cambio.



P

PJU01022

Selector do Sistema de Controlo do Caimento (QSTS)

O selector QSTS ① encontra-se localizado no punho esquerdo do guiar e destina-se a controlar/ajustar o ângulo de caimento (i.e., a imersão longitudinal) do veículo.

A operação do selector QSTS altera o ângulo vertical da tubeira do jacto. Esta alteração do ângulo da tubeira altera o ângulo de caimento do veículo.

O selector pode ser colocado em 5 posições: 2 posições de abicamento (descida da proa) Ⓐ e Ⓑ, posição neutra "N", e 2 posições de acuamento (i.e., subida da proa) Ⓒ e Ⓓ.

Alteração do caimento:


1. Reduzir a velocidade do motor para 3.400 r/min, ou menos.
2. Apertar a alavanca de bloqueio do selector do sentido de marcha ②, e rodar depois o selector QSTS para a posição desejada.
3. Libertar a alavanca de bloqueio, de modo a trancar o selector QSTS.

CUIDADO:


Não rodar o selector QSTS durante a operação do veículo à máxima velocidade, de modo a não danificar o sistema QSTS.

A posição neutra "N" proporciona um bom desempenho na maioria das condições de operação.

Para determinados tipos de desempenho, seleccionar as posições de abicamento (descida da proa) ou acuamento (subida da proa).

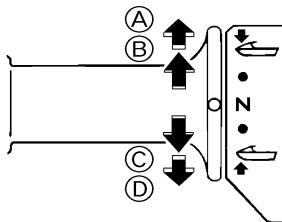

GU5101b

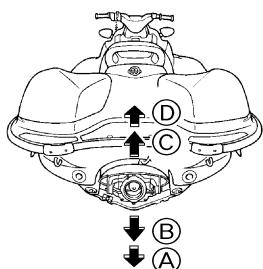

RJU01022

Επιλογέας συστήματος ταχείας αλλαγής ζυγοστάθμισης (QSTS)

Ο επιλογέας του QSTS ① βρίσκεται στην αριστερή χειρολαβή του τιμονιού και χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της γωνίας ζυγοστάθμισης του υδροσκάφους.

Χρησιμοποιώντας τον επιλογέα QSTS αλλάζετε τη γωνία του ακροφυσίου ππδαλιουχίας κάθετα. Αυτό αλλάζει τη γωνία γωνία ζυγοστάθμισης του υδροσκάφους.

Υπάρχουν 5 θέσεις: 2 θέσεις πλώρη κάτω Ⓐ και Ⓑ, νεκρά “N” και 2 θέσεις της πλώρης επάνω Ⓒ και Ⓓ.

Για να αλλάξετε τη γωνία ζυγοστάθμισης:

1. Μειώστε την ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα στις 3.400 στροφές/λεπτό ή λιγότερο.
2. Πιέστε το λεβιέ εμπλοκής αλλαγής πορείας ②, και στη συνέχεια περιστρέψτε τον επιλογέα QSTS στην επιθυμητή θέση.
3. Αφήστε το λεβιέ εμπλοκής αλλαγής πορείας να ασφαλίσει τον επιλογέα QSTS.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην περιστρέφετε τον επιλογέα QSTS ενώ λειτουργεί το υδροσκάφος με το μέγιστο άνοιγμα γκαζιού, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο QSTS.

Η ουδέτερη θέση “N” παρέχει καλή απόδοση για τις περισσότερες συνθήκες λειτουργίας.

Για να ενισχύσετε ορισμένες επιδόσεις, επιλέξτε πλώρη κάτω ή πλώρη επάνω.

HJU01022

Selettore del sistema di cambio rapido dell'assetto Quick Shift Trim System (QSTS)

Il selettore del sistema QSTS ① si trova sulla manopola sinistra del manubrio e serve a regolare l'assetto (trim) della moto d'acqua.

Agendo sul selettore QSTS, l'angolazione dell'ugello direzionale cambia in senso verticale. Di conseguenza cambia l'angolo d'assetto della moto d'acqua.

Sono disponibili 5 posizioni: 2 posizioni negative, in cui la prua si abbassa, Ⓐ e Ⓑ, la posizione neutra “N,” e 2 posizioni positive, in cui la prua si alza, Ⓒ e Ⓓ.

Per modificare l'angolo di assetto:

1. Ridurre il regime di rotazione del motore a 3.400 giri/min. o meno.
2. Stringere la leva di sgancio del cambio assetto ② e poi girare il selettore QSTS nella posizione desiderata.
3. Rilasciare la leva di sgancio del cambio assetto per bloccare il selettore QSTS.

ATTENZIONE:

Non azionare il selettore QSTS mentre si utilizza la moto d'acqua a tutto gas, altrimenti il sistema di cambio rapido dell'assetto QSTS potrebbe danneggiarsi.

La posizione neutra “N” garantisce buone prestazioni nella maggior parte delle condizioni di funzionamento del mezzo.

Selezionare l'abbassamento o il sollevamento della prua per esaltare tipi di prestazioni particolari.



P


PDU01023

Abicamento

Rodar o punho para Ⓐ ou Ⓑ para a proa descer, com o veículo em flutuação estacionária.

O embicamento coloca mais proa dentro de água. Esta configuração dá ao veículo mais “gancho”, o que permite melhorar o comportamento durante as guinadas (viragens). Esta posição permite também que o veículo se levante mais rapidamente da água.

Contudo, a velocidades mais elevadas, o veículo fica com uma maior tendência para “governar de proa” e a seguir as ondas e esteiras da água. Nesta configuração, o consumo de combustível é maior e a velocidade máxima é mais reduzida.

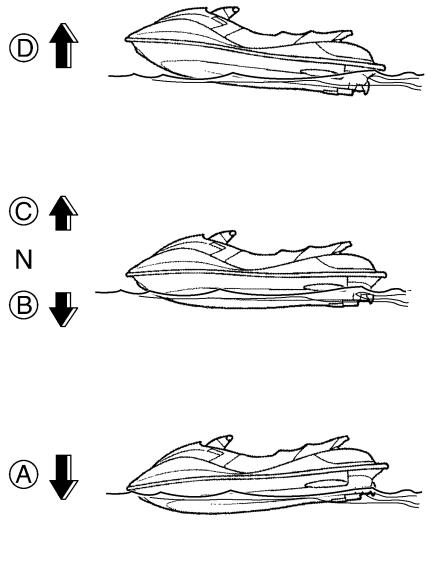

GU52010

PDU01024

Acuamento

Rodar o punho para Ⓒ ou Ⓓ para levantar a proa, com o veículo em flutuação estacionária.

O acuamento (i.e., o levantamento da proa) coloca menos proa na água. A resistência da água é menor, pelo que a velocidade de marcha e a aceleração em flutuação estacionária são também maiores.

No entanto, para as mesmas condições, o veículo fica com tendência a “saltar na água”. Se o veículo apresentar tendência para saltar na água, seleccionar a posição neutra ou uma posição de embicagem.

RJU01023

Πλώρη κάτω

Περιστρέψτε τη χειρολαβή στο Ⓐ ή στο Ⓑ και η πλώρη θα βυθιστεί ενώ το υδροσκάφος βρίσκεται σε πλανάρισμα.

Με την επιλογή πλώρη κάτω, η πλώρη βυθίζεται περισσότερο στο νερό. Αυτό παρέχει στο υδροσκάφος μεγαλύτερη “βύθιση της πλώρης” ενισχύοντας έτσι την απόδοση όταν πρέπει να στρίψετε. Η θέση αυτή βοηθά επίσης το υδροσκάφος να πλανάρει πιο γρήγορα.

Ωστόσο, σε υψηλότερες ταχύτητες το υδροσκάφος θα τείνει περισσότερο προς το “στρίψιμο της πλώρης” ακουουνθώντας τα κύματα. Μειώνονται επίσης η οικονομία καυσίμου και η μέγιστη ταχύτητα.

RJU01024

Πλώρη επάνω

Περιστρέψτε τη χειρολαβή στο Ⓒ ή στο Ⓓ και η πλώρη θα ανεβεί ενώ το υδροσκάφος πλανάρει.

Με την επιλογή πλώρη επάνω, η πλώρη είναι λιγότερο βυθισμένη στο νερό. Η αντίσταση του νερού είναι μικρότερη με αποτέλεσμα να ενισχύονται η εμπρόσθια επιτάχυνση κατά το πλανάρισμα και η μέγιστη ταχύτητα.

Ωστόσο, υπό ορισμένες συνθήκες, το υδροσκάφος μπορεί να τείνει να “porpoise” (αναπηδά στο νερό). Εάν το υδροσκάφος αναπηδά στο νερό, επιλέξτε ουδέτερο ή πλώρη κάτω.

HJU01023

Posizione negativa (la prua si abbassa)

Girare la manopola su Ⓐ o Ⓑ e la prua si abbasserà mentre la moto d'acqua è in planata.

In questa posizione, una parte maggiore della prua affonda in acqua. Questo fornisce alla moto d'acqua maggiore stabilità, che consente di migliorare le prestazioni in virata. Inoltre questa posizione aiuta la moto d'acqua ad entrare in planata più rapidamente.

Tuttavia, a velocità superiori la moto d'acqua avrà una maggiore tendenza a procedere a prua bassa ed a seguire le onde e le scie nell'acqua. Inoltre si riducono l'economia di carburante e la velocità massima.


HJU01024

Posizione positiva (la prua si alza)

Girare la manopola su Ⓒ o Ⓓ e la prua si alzerà mentre la moto d'acqua è in planata.

In questa posizione, una parte minore della prua affonda in acqua. La resistenza dell'acqua è minore, pertanto si ha una migliore accelerazione in rettilineo durante la planata ed una velocità massima più elevata.

In determinate circostanze, la moto d'acqua potrebbe però tendere a “delfinare” (saltare nell'acqua). Qualora ciò si verificasse, selezionare l'assetto neutro o negativo (a prua bassa).

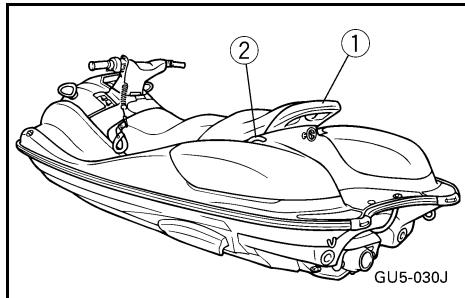

PJu01219

Pega manual

A pega manual ① proporciona um ponto de apoio durante o embarque dos ocupantes e para o observador da ré, quando este se encontra virado para a ré.

CUIDADO:

Não utilizar esta pega para o reboque de objectos, como veículos aquáticos, ou para amarração, de modo a evitar a sua danificação.

PJu01310

Pegas laterais

As pegas laterais ② destinam-se a servir de ponto de apoio para o passageiro traseiro.

CUIDADO:

Não utilizar estas pegas para içar o veículo nem para amarração, de modo a evitar a sua danificação.

RJU01219

Χειρολαβή

Η χειρολαβή ① παρέχει ένα σημείο συγκράτησης για την επιβίβαση στο υδροσκάφος και για τον παρατηρητή όταν κοιτάζει προς τα πίσω.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην τη χρησιμοποιείται για τη ρυμούλκηση αντικειμένων, για την ανύψωση του υδροσκάφους ή για την πρόσδεση σχοινιών γιατί μπορεί να σπάσει.

RJU01310

Πλευρικές χειρολαβές

Οι πλευρικές χειρολαβές ② χρησιμοποιούνται από το συνεπιβάτη για τη συγκράτησή του.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην τη χρησιμοποιείται για τη ρυμούλκηση αντικειμένων, για την ανύψωση του υδροσκάφους ή για την πρόσδεση σχοινιών γιατί μπορεί να σπάσει.

HJU01219

Maniglia tientibene

La maniglia tientibene ① fornisce un supporto per salire a bordo e per l'osservatore quando è rivolto nel senso opposto a quello di marcia.

ATTENZIONE:

Non utilizzarla per rimorchiare oggetti, sollevare la moto d'acqua o attaccare cinghie, altrimenti potrebbero verificarsi danneggiamenti.

HJU01310

Maniglie laterali

Le maniglie laterali ② vengono usate dal passeggero posteriore per reggersi.

ATTENZIONE:

Non utilizzarle per sollevare la moto d'acqua o attaccare cinghie, altrimenti potrebbero verificarsi danneggiamenti.



P

PJU01220

Sistema avisador de sobreaquecimento do motor

Este modelo está equipado com um sistema avisador de sobreaquecimento do motor.

Em caso de sobreaquecimento do motor a luz avisadora, o avisador do símbolo de temperatura da água de refrigeração e o símbolo no visor "W.TEMP" começam a piscar, o avisador acústico toca e a velocidade do motor é limitada a cerca de 3.400 r/min.

Nestas condições, verificar se existe descarga de água na saída piloto da água de refrigeração. Se não houver descarga de água, reduzir a velocidade do motor e abicar o veículo em terra; depois, verificar se existe entupimento na grelha de admissão ou na turbina.

ADVERTÊNCIA





Antes de remover algas ou detritos da grelha de admissão ou da turbina, desligar o motor e retirar a chave de segurança do interruptor de paragem de emergência do motor. O contacto com peças em movimento da bomba de jacto pode provocar lesões corporais graves ou mesmo a morte.

CUIDADO:

Se a causa do sobreaquecimento não for determinada claramente, contactar um Concessionário Yamaha. A continuação da operação do veículo a alta velocidade pode provocar a danificação grave do motor.

NOTA:

Premir qualquer dos botões no visor multifunções para desligar o avisador acústico.

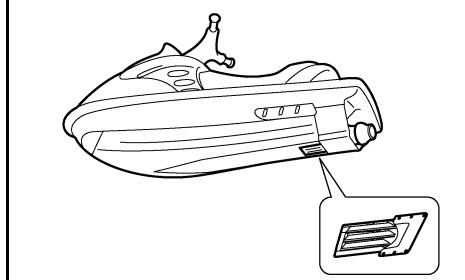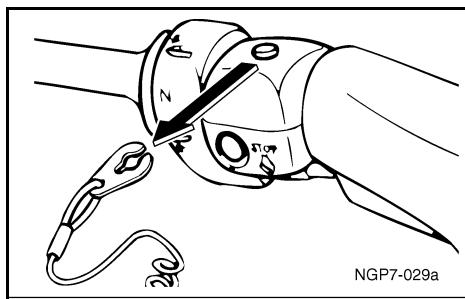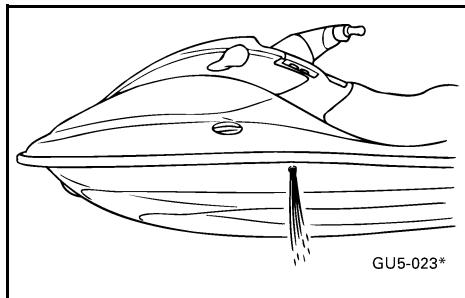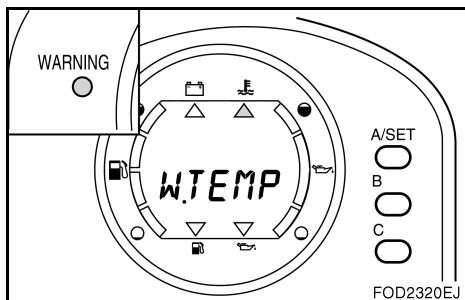

RJU01220

Προειδοποιητικό σύστημα υπερθέρμανσης κινητήρα

Το μοντέλο αυτό εξοπλίζεται με ένα προειδοποιητικό σύστημα υπερθέρμανσης του κινητήρα.

Εάν ο κινητήρας αρχίσει να θερμαίνεται υπερβολικά, η προειδοποιητική λυχνία, ο δείκτης θερμοκρασίας νερού και η ένδειξη "W.TEMP" στην οθόνη θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν, ο βομβητής θα ηχήσει και η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα θα περιοριστεί στις 3.400 στροφές/λεπτό.

Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ελέγχετε την αποβολή νερού από το στόμιο εξόδου του νερού ψύξης. Εάν δεν βγαίνει νερό, μειώστε την ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα, οδηγήστε το υδροσκάφος στην ακτή και ελέγχετε τη γρίλια του στομίου εισροής νερού και την πτερωτή μήπως έχουν μπουκώσει.

ΔΡΟΣΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν προσπαθήσετε να βγάλετε τις ακαθαρσίες από τη γρίλια του στομίου εισροής νερού ή από την πτερωτή, σβήστε τον κινητήρα και βγάλτε την ασφάλεια από το διακόπτη απότομης διακοπής λειτουργίας του κινητήρα. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή και θανάτου εάν έρθεται σε επαφή με τα περιστρεφόμενα τμήματα της αντλίας εκτόξευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Εάν δε μπορείτε να εντοπίσετε και να διορθώσετε την αιτία της υπερθέρμανσης, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Yamaha. Εάν συνεχίσει να λειτουργεί ο κινητήρας σε υψηλή ταχύτητα υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρής ζημιάς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πιέστε ένα οποιοδήποτε κουμπί στο μετρητή πολλαπλών λειτουργιών για να σταμτήσει ο βομβητής.

HJU01220

Sistema di segnalazione del surriscaldamento del motore

Questo modello è dotato di un sistema di segnalazione del surriscaldamento del motore.

Se il motore inizia a surriscaldarsi, la spia di allarme, il simbolo della temperatura dell'acqua e la scritta "W.TEMP" (temperatura dell'acqua) inizieranno a lampeggiare, il cicalino d'allarme suona ed il regime di rotazione del motore viene limitato a circa 3.400 giri/min.

In questo caso, controllare se esce acqua dall'uscita di controllo dell'acqua di raffreddamento. Se non fuoriesce acqua, ridurre il regime di rotazione del motore, portare la moto d'acqua a riva, e controllare che la griglia della presa d'acqua e la girante non siano intasate.

AVVERTENZA

Prima di tentare di togliere alghe o detriti dalla griglia della presa d'acqua o dalla girante, spegnere il motore e togliere la forcella dall'interruttore di spegnimento di emergenza del motore. Il contatto con le parti rotanti dell'idrogetto potrebbe provocare lesioni gravi o il decesso.

ATTENZIONE:

Se risultasse impossibile identificare ed eliminare la causa del surriscaldamento, consultare un concessionario Yamaha. Continuare ad utilizzare il mezzo a velocità elevate potrebbe provocare un danneggiamento grave del motore.

NOTA:

Per spegnere il cicalino d'allarme, premere un tasto qualsiasi dello strumento multifunzione.



P

PJU01221

Visor multifunções

Este visor apresenta as seguintes informações/funções relativas à operação do veículo.

- ① Botão "MODE"
- ② Botão "SET"
- ③ Botões de programação de código("CODE")
- ④ Conta-rotações
- ⑤ Velocímetro
- ⑥ Indicador do nível de combustível
- ⑦ Indicador do nível de óleo
- ⑧ Visualização do relógio, conta-horas, totalizador parcial e conta-horas parcial
- ⑨ Luz avisadora
- ⑩ Visor do sistema PADLOC e avisador do sentido de marcha
- ⑪ Luz avisadora da bateria
- ⑫ Luz avisadora de sobreaquecimento do motor
- ⑬ Luz avisadora de nível de combustível baixo
- ⑭ Luz avisadora de nível de óleo baixo


CUIDADO:

- Não operar o motor à aceleração máxima durante mais de 15 segundos com o veículo fora da água, para verificar o funcionamento do visor. Nestas condições, o motor pode sobreaquecer.
- Utilizar apenas velas de ignição e cachimbos de características adequadas, de modo a evitar o funcionamento anormal do visor.


NOTA:

O modo de teste do visor é visualizado após o arranque do motor. Depois, todos os símbolos do visor ficam iluminados e o avisador acústico toca duas vezes.


Após alguns segundos, o visor funciona normalmente. O visor continua visível durante 30 segundos após a paragem do motor.

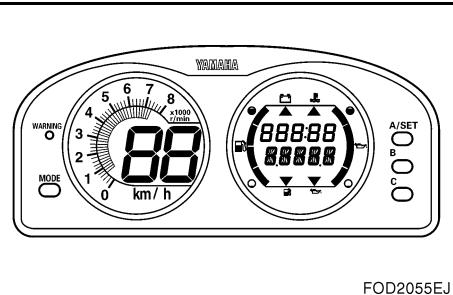


FOD2055EJ

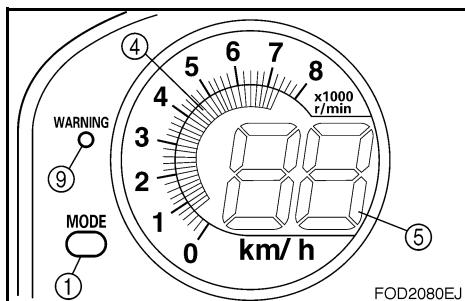

FOD2080EJ

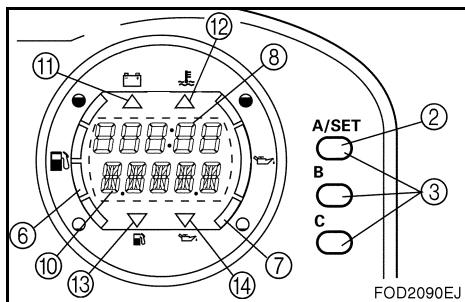

FOD2090EJ

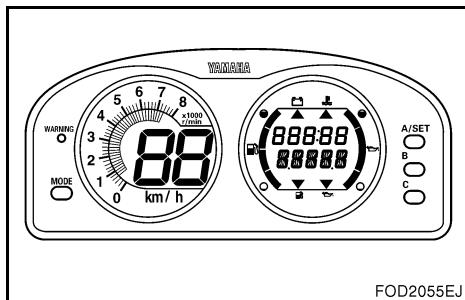

FOD2055EJ

RJU01221

Μετρητής πολλαπλών λειτουργιών

Ο μετρητής αυτός περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες που διευκολύνουν τη λειτουργία του υδροσκάφους.

- ① Διακόπτης τρόπου λειτουργίας ("MODE")
- ② Διακόπτης ρύθμισης ("SET")
- ③ Διακόπτης ρύθμισης κωδικού ("CODE")
- ④ Στροφόμετρο
- ⑤ Ταχύμετρο
- ⑥ Δείκτης καυσίμου
- ⑦ Δείκτης λαδιού κινητήρα
- ⑧ Ένδειξη ώρας, Μετρητής ωρών λειτουργίας, Μετρητής διανυόμενης απόστασης, Χρονομετρητής ταξιδιού
- ⑨ Προειδοποιητική λυχνία
- ⑩ Οθόνη για το PADLOC και κατεύθυνση της προειδοποιητικής ένδειξης
- ⑪ Προειδοποιητική ένδειξη μπαταρίας
- ⑫ Προειδοποιητική λυχνία υπερθέρμανσης κινητήρα
- ⑬ Προειδοποιητική λυχνία καυσίμου
- ⑭ Προειδοποιητική λυχνία λαδιού

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην λειτουργείτε τον κινητήρα με εντελώς ανοιχτό το γκάζι ή για περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα όταν πρέπει να ελέγξετε τη λειτουργία του μετρητή στην ξηρά. Ο κινητήρας μπορεί να υπερθερμανθεί.
- Χρησιμοποιήστε σπινθηριστές με τον κατάλληλο τύπο αντιστάτη και καλόττα, διαφορετικά ο μετρητής θα παρέχει λανθασμένες ενδείξεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η αρχική οθόνη αρχίζει να δείχνει αμέσως μετά την εκκίνηση του κινητήρα. Στη συνέχεια ανάβουν όλες οι ενδείξεις και ο βομβητής ηχεί δύο φορές.

Ο μετρητής θα λειτουργήσει κανονικά μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Η τρέχουσα ένδειξη θα συνεχίσει να λειτουργεί για 30 δευτερόλεπτα μετά το σταμάτημα του κινητήρα.

HJU01221

Strumento multifunzione

Questo strumento è dotato delle seguenti funzioni per facilitare l'uso della moto d'acqua:

- ① Tasto "MODE" (modo)
- ② Tasto "SET" (conferma impostazione)
- ③ Tasti impostazione "CODE" (codice)
- ④ Contagiri
- ⑤ Indicatore di velocità
- ⑥ Indicatore del livello del carburante
- ⑦ Indicatore del livello dell'olio motore
- ⑧ Display per orologio, contaore, indicatore della distanza percorsa e indicatore della durata del percorso
- ⑨ Spia di allarme
- ⑩ Display per PADLOC e simboli
- ⑪ Simbolo della batteria
- ⑫ Simbolo di surriscaldamento del motore
- ⑬ Simbolo del carburante
- ⑭ Simbolo dell'olio

ATTENZIONE:

- Non fare girare il motore a tutto gas per più di 15 secondi quando si controlla a terra il funzionamento dello strumento multifunzione. Il motore potrebbe surriscaldarsi.
- Utilizzare il tipo prescritto di candele e di cappucci schermati per non alterare il funzionamento dello strumento multifunzione.

NOTA:

Dopo l'accensione, il display del cruscotto si accende visualizzando le varie funzioni. Quindi tutte le spie si accendono ed il cicalino d'allarme suona due volte.

Dopo alcuni secondi, lo strumento multifunzione funziona normalmente. L'ultimo display impostato continuerà ad essere visualizzato per 30 secondi dopo lo spegnimento del motore.



P

PJU01222

Sistema PADLOC (Bloqueio Digital da Ignição Programável)

Este sistema destina-se a impedir o uso não autorizado do veículo.

O sistema permite a selecção do modo “START” ou “LOCK”, conforme a situação desejada, de modo semelhante ao uso da chave de ignição de um automóvel. Se o modo “LOCK” tiver sido anteriormente seleccionado, o motor não arranca, se não for introduzido o código correcto para selecção do modo “START”.




NOTA:

Se o sistema PADLOC não for utilizado, não é necessário proceder à sua programação inicial. Neste caso, o sistema activa automaticamente o modo “START”.

PJU01311

Programação inicial do sistema PADLOC

1. Remover a tampa ① do compartimento de armazenamento dianteiro. Desligar a ficha azul ② situada atrás do compartimento de armazenamento dianteiro.

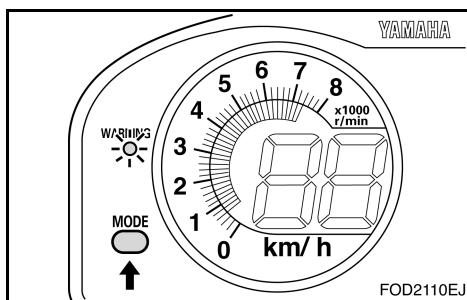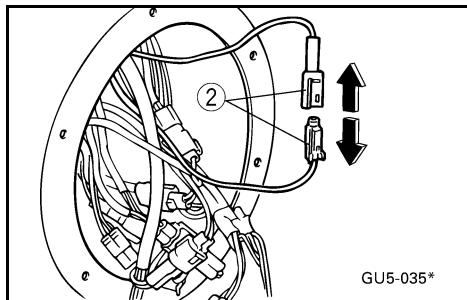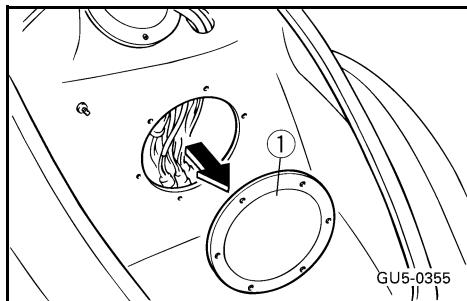

2. Após o acendimento da luz avisadora, premir o botão “MODE” durante, pelo menos, 3 segundos, até o visor apresentar a indicação “COdE”. O sistema está agora pronto para aceitar o código de acesso.

RJU01222

PADLOC (Ανάφλεξη με ψηφιακό προγραμματιζόμενο κλείδωμα)

Η λειτουργία αυτή εμποδίζει την μη εγκεκριμένη χρήση.

Η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε ή “START” (εκκίνηση) ή “LOCK” (εμπλοκή), ανάλογα με την περίπτωση, κάτι παρόμοιο με το κλειδί ενός μηχανοκίνητου αυτοκινήτου. Εάν έχετε επιλέξει τη λειτουργία “LOCK” (εμπλοκή), ο κινητήρας δεν θα τεθεί σε κίνηση εάν δεν εισαχθεί ο σωστός κωδικός για την επιλογή της λειτουργίας “START” (εκκίνηση).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν δεν χρησιμοποιείται το σύστημα PADLOC, δεν είναι αναγκαίο να κάνετε την αρχική ρύθμιση του PADLOC. Στην περίπτωση αυτή, η λειτουργία “START” (εκκίνηση) επιλέγεται αυτόματα.

RJU01311

Αρχική ρύθμιση PADLOC

- Βγάλτε το καπάκι ① που υπάρχει στην εμπρόσθια σκευοθήκη. Αποσυνάρτε τον μπλε συνδετήρα ② που υπάρχει πίσω από την εμπρόσθια σκευοθήκη.
- Αφού ανάψει η προειδοποιητική λυχνία, πιέστε το κουμπί “MODE” (τρόπος λειτουργίας) για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “COdE” (κωδικός). Τώρα μπορείτε να καταχωρίσετε τον κωδικό σας.

HJU01222

PADLOC (Blocco accensione digitale programmabile)

Questa funzione consente di impedire l'uso della moto d'acqua alle persone non autorizzate.

A seconda della situazione, si può scegliere tra il modo “START” (accensione) o “LOCK” (blocco), proprio come se la moto d'acqua fosse dotata di una chiave di avviamento analogamente ad un autoveicolo. Se è stato precedentemente selezionato il modo “LOCK”, il motore non si avvia, a meno che non si inserisca il codice corretto per poi selezionare il modo “START”.

NOTA:

Non è necessario eseguire la predisposizione per il sistema PADLOC se non si intende utilizzarlo. In questo caso viene selezionato automaticamente il modo “START”.


HJU01311

Predisposizione del PADLOC

- Togliere il coperchio ① nel gavone di prua. Collegare il connettore blu ② dietro al gavone di prua.
- Quando si accende la spia di allarme, premere il tasto “MODE” per almeno 3 secondi, fino a quando sul display appare “COdE”. Ora si può inserire il proprio codice personale.




P

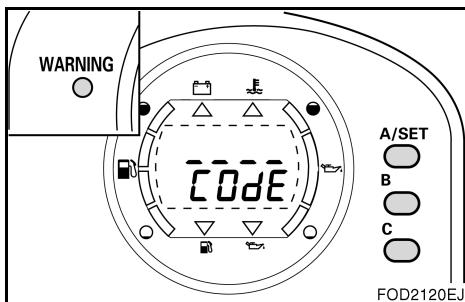

3. Selecionar um código de 4 letras, premindo os botões “A/SET,” “B,” ou “C” na sequência desejada.

NOTA:


Se não for premido nenhum botão durante mais de 10 segundos, o visor desliga-se automaticamente. Nestas condições, o processo de programação do código de acesso é automaticamente cancelado.

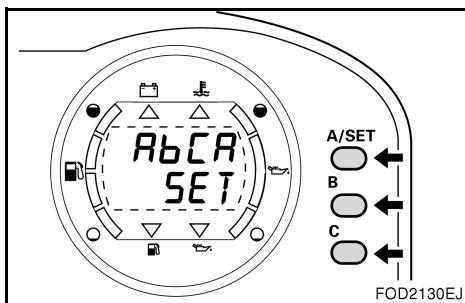

4. Após a programação do código de acesso, o avisador acústico toca 3 vezes e o visor indica a palavra “SET”. Por fim, o visor desliga-se e a luz avisadora acende novamente. Após a visualização desta sequência no visor, ligar novamente a ficha azul.

NOTA:

- O seu código de acesso permanece armazenado no sistema, mesmo quando a bateria é desligada.
- Em caso de esquecimento do seu código de acesso, ou se desejar alterar o código, repetir novamente todo o procedimento desde o princípio.

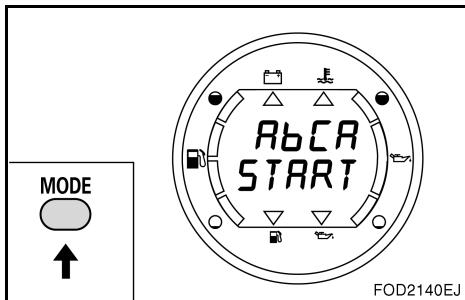


PJU01224

Seleção do modo “PADLOC”

A seleção do modo de acesso pode apenas ser efectuada após a programação inicial do sistema e com o visor apagado.

1. Premir o botão “MODE” até o visor apresentar o modo de acesso seleccionado, “START” ou “LOCK”.
2. Com a indicação “START” ou “LOCK” visualizada no visor, premir o botão “MODE” durante cerca de 3 segundos, até o visor mudar a indicação para código “COdE”.

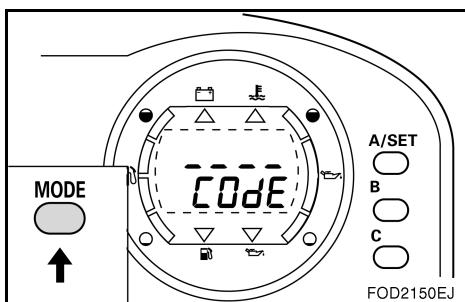

3. Επιλέξτε τον κωδικό τεσσάρων γραμμάτων πιέζοντας τα κουμπιά “A/SET,” “B,” ή “C” με τη σειρά που επιθυμείτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: _____

Εάν δεν πατήσετε το κουμπί για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα, η οθόνη αυτόματα σβήνει. Αυτό ακυρώνει τη διαδικασία καταχώρησης του κωδικού.

4. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης του κωδικού, ο βομβητής θα ηχήσει 3 φορές και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη “SET.” Τέλος, η οθόνη σβήνει και ανάβει ξανά η προειδοποιητική λυγχία. Αφού ο μετρητής εμφανίσει αυτή τη σειρά, συνδέστε ξανά τον μπλε συνδετήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: _____

- Ο κωδικός σας παραμένει καταχωρημένος ακόμη και αν αποσυνδεθεί η μπαταρία.
- Εάν ζεχάσετε τον κωδικό σας ή εάν θέλετε να αλλάξετε κωδικό, επαναλάβατε την ίδια διαδικασία από την αρχή.

RJU01224

Επιλογή λειτουργίας “PADLOC”

Η επιλογή του επιθυμητού τρόπου λειτουργίας μπορεί να γίνει μόνο εάν έχει γίνει η αρχική προδιάταξη και ενώ η οθόνη είναι αναμμένη.

1. Πιέστε το κουμπί “MODE” (τρόπος λειτουργίας) μέχρι να εμφανιστεί η τρέχουσα λειτουργία, “START” (εκκίνηση) ή “LOCK” (εμπλοκή).
2. Με την ένδειξη “START” (εκκίνηση) ή “LOCK” (εμπλοκή) στην οθόνη, πιέστε το κουμπί “MODE” (τρόπος λειτουργίας) επανειλημμένα για περίπου 3 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “COdE” (κωδικός).

3. Inserire il codice di quattro lettere con i tasti “A/SET,” “B,” o “C” nell’ordine desiderato.

NOTA: _____

Se non si preme nessun tasto per più di 10 secondi, il display si spegne automaticamente. Questo annulla la procedura di inserimento del codice.

4. Una volta terminata l'impostazione del codice, il cicalino d'allarme suona 3 volte e sul display appare "SET." Infine il display si spegne e la spia di allarme si accende nuovamente. Dopo la visualizzazione di questa sequenza sullo strumento multifunzione, ricollegare il connettore blu.

NOTA: _____

- Il codice personale resta memorizzato anche se si stacca il morsetto della batteria.
- Se si dimentica il codice personale o si desidera modificarlo, ripetere dall'inizio la presente procedura di predisposizione.

HJU01224


Selezione del modo “PADLOC”

Si può selezionare il modo desiderato soltanto dopo aver eseguito la predisposizione e mentre il display non è acceso.

1. Premere il tasto “MODE” fino a quando sul display viene visualizzato il modo attuale, “START” o “LOCK.”
2. Mentre viene visualizzato “START” o “LOCK”, premere e tenere premuto il tasto “MODE” per circa 3 secondi, fino a quando sul display appare “COdE.”




P

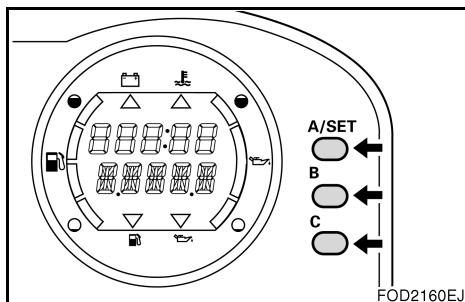

- Introduzir o código de acesso (com 4 letras), premindo os botões “A/SET”, “B” ou “C” na sequência correcta.

NOTA:



Se não for premido nenhum botão durante mais de 10 segundos, o visor desliga-se automaticamente. Nestas condições, o processo de selecção do modo de arranque é cancelado.

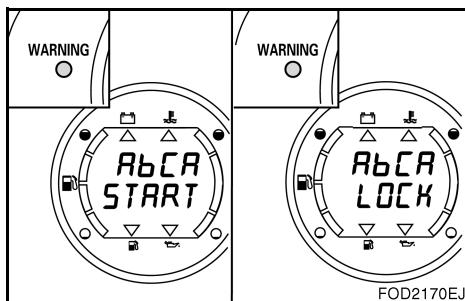

- Se o código de acesso for correcto, o modo muda do modo anterior para “START” ou “LOCK”. Depois, o visor do modo e o avisador acústico funcionam durante 2 segundos.

NOTA:

- Após a selecção de um dos modos de arranque, este não se altera, excepto se for seleccionado um novo modo de arranque.
- Se for introduzido um código errado, o visor indica a palavra “ERROR” durante 2 segundos e o avisador acústico toca 5 vezes. O visor muda depois para a palavra “COdE”.

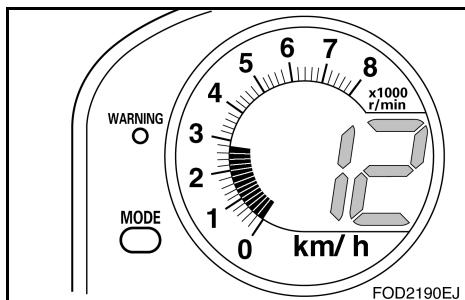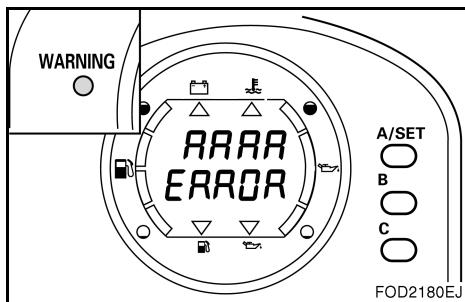

PJU01225

Conta-rotações

A velocidade do motor (r/min) é visualizada através de segmentos. Cada segmento do visor representa 200 r/min.

3. Βάλτε τα τέσσερα γράμματα του κωδικού σας πιέζοντας τα κουμπιά “A/SET,” “B,” ή “C” δεξιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: _____

Εάν δεν πατήσετε το κουμπί για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα, η οθόνη αυτόματα σβήνει. Αυτό ακυρώνει τη διαδικασία επιλογής της λειτουργίας.

4. Εάν ο κωδικός που έχετε βάλει είναι σωστός, η ένδειξη θα αλλάξει από την προηγούμενη λειτουργία στη λειτουργία “START” (εκκίνηση) ή “LOCK” (εμπλοκή). Στη συνέχεια η οθόνη λειτουργιών και ο βομβητής θα λειτουργήσουν για 2 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: _____

- Αφού επιλέξετε μια λειτουργία, αυτή δεν αλλάζει εκτός εάν επαναλάβετε την ίδια διαδικασία επιλογής λειτουργίας.
- Εάν ο κωδικός που βάλατε είναι λανθασμένος στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “ERROR” (σφάλμα) για 2 δευτερόλεπτα και ο βομβητής ηχεί 5 φορές. Στη συνέχεια η οθόνη επιστρέφει στην ένδειξη “COdE” (κωδικός).

3. Inserire il codice personale di quattro lettere premendo i tasti “A/SET,” “B,” o “C” nell’ordine corretto.

NOTA: _____

Se non si preme nessun tasto per più di 10 secondi, il display si spegne automaticamente. Questo annulla la procedura di selezione del modo.

4. Se il codice inserito è corretto, il modo visualizzato cambierà da quello precedentemente impostato a “START” o “LOCK.” A questo punto il display del modo ed il cicalino d’allarme si attivano per 2 secondi.

NOTA: _____

- Una volta selezionato un modo, questo resterà attivo, a meno di non ripetere la procedura di selezione del modo.
- Se si inserisce un codice errato, sul display del modo appare “ERROR” per 2 secondi ed il cicalino d’allarme suona per 5 volte. Quindi il display ritorna su “COdE.”

RJU01225

Στροφόμετρο

Η ταχύτητα του κινητήρα (στροφές/λεπτό) εμφανίζεται με διαδοχικές γραμμές. Κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε αύξηση 200 στροφές/λεπτό.


HJU01225

Contagiri

Il regime di rotazione del motore (giri/min.) viene visualizzato sotto forma di segmenti. Ciascun segmento indica un incremento di 200 giri/min.




P

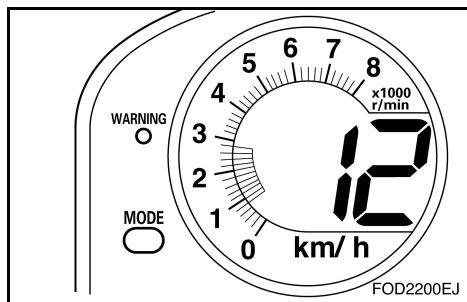

PJU01226

Velocímetro

Este instrumento indica a velocidade do veículo em relação à água.

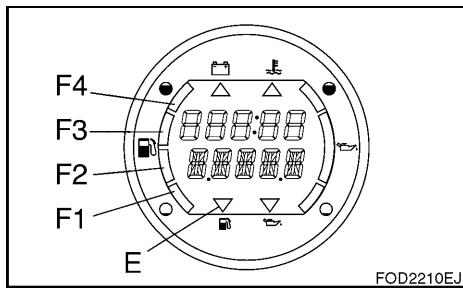

FOD2210EJ

PJU01227

Indicador do nível de combustível

O indicador do nível de combustível destina-se a indicar o nível do combustível durante a operação do veículo.

O indicador apresenta 4 segmentos para indicar a quantidade de combustível presente no reservatório de combustível.

NOTA:

A visualização dos segmentos varia com o modo de operação do veículo. Utilizar este instrumento apenas como indicação aproximada.

Display	Capacity.L.(US gal, Imp gal)
F4 F3 F2 F1	ON more than 54 (14.3,11.9)
F3 F2 F1	ON 45~54 (11.9,9.9)~(14.3,11.9)
F2 F1	ON 28~45 (7.4,6.2)~(11.9,9.9)
F1	ON 17~28 (4.5,3.7)~(7.4,6.2)
E	Blinking 0~17 (4.5,3.7)

RJU01226

Ταχύμετρο

Ο μετρητής δείχνει την ταχύτητα του υδροσκάφους στο νερό.

HJU01226

Indicatore di velocità

Lo strumento multifunzione mostra la velocità della moto sull'acqua.

RJU01227

Δείκτης καυσίμου

Ο δείκτης καυσίμου βοηθά στον εύκολο έλεγχο της στάθμης καυσίμου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Ο δείκτης καυσίμου είναι χωρισμένος σε 4 τμήματα το καθένα από τα οποία δείχνει την ποσότητα καυσίμου που απομένει στο ρεζερβούάρ καυσίμου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η ένδειξη διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας. Χρησιμοποιήστε το δείκτη ως αναφορά.

HJU01227

Indicatore del livello del carburante

Questo strumento consente di controllare comodamente il livello del carburante durante la guida.

L'indicatore ha 4 segmenti che indicano la quantità di carburante che resta nel serbatoio.

NOTA:

L'indicazione fornita dai segmenti varia a seconda delle condizioni di utilizzo della moto d'acqua. Utilizzare questo strumento come riferimento.



P

PJu01228




Indicador do nível de óleo

O indicador do nível de óleo do motor destina-se a indicar a quantidade (nível) do óleo, durante o funcionamento do veículo.

O indicador apresenta o nível do óleo no reservatório através de 3 segmentos.

NOTA:

A visualização dos segmentos varia com o modo de operação do veículo. Utilizar este instrumento apenas como indicação aproximada.

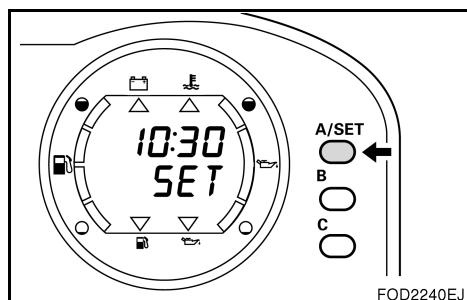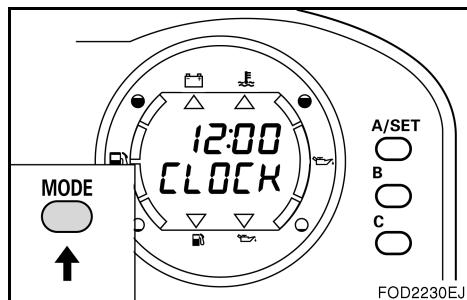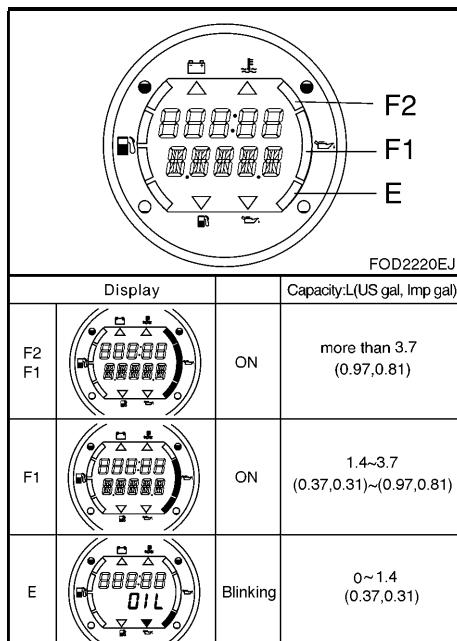

PJu01229

Relógio

O formato do relógio é de 12 horas.

Para visualizar o relógio, premir o botão "MODE", até aparecer a indicação "CLOCK" (o motor deve estar em funcionamento).

1. Com o visor em modo "CLOCK", premir o botão de modo durante, pelo menos, 3 segundos.
2. O avisador acústico toca uma vez. A indicação da hora e "SET" começam a piscar. Premir depois o botão "A/SET", até se obter a hora desejada.
3. Premir novamente o botão "MODE".
4. O avisador acústico toca uma vez. A indicação dos minutos e "SET" começam a piscar. Premir o botão "A/SET", até se obter os minutos desejados.
5. Premir novamente o botão "MODE".

RJU01228

Δείκτης λαδιού κινητήρα

Ο δείκτης λαδιού του κινητήρα προβλέπεται για τον εύκολο έλεγχο της στάθμης λαδιού ενώ οδηγείτε το υδροσκάφος.

Ο δείκτης λαδιού του κινητήρα είναι χωρισμένος σε 3 τμήματα που δείχγουν την ποσότητα λαδιού που απομένει στο δοχείο λαδιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η ένδειξη διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας. Χρησιμοποιήστε το δείκτη ως αναφορά.

HJU01228

Indicatore del livello dell'olio motore

Questo strumento consente di controllare comodamente il livello dell'olio motore durante la guida.

L'indicatore ha 3 segmenti che indicano la quantità di olio che resta nel serbatoio.

NOTA:

L'indicazione fornita dai segmenti varia a seconda delle condizioni di utilizzo della moto d'acqua. Utilizzare questo strumento come riferimento.

RJU01229

Ρολόι

Ο μετρητής διαθέτει ένα ρολόι 12 ωρών.

Για να εμφανιστεί το ρολόι, πιέστε το κουμπί "MODE" μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "CLOCK" (Ρολόι) ενώ θα λειτουργεί ο κινητήρας.

1. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "CLOCK" (ρολόι), πιέστε το κουμπί λειτουργίας για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.
2. Ο βομβητής ηχεί μία φορά. Η ένδειξη της ώρας και η ένδειξη "SET" (ρύθμιση) αρχίζουν να αναβοσβήνουν. Στη συνέχεια πιέστε το κουμπί "A/SET" μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ώρα.
3. Πιέστε ξανά το κουμπί "MODE" (λειτουργία).
4. Ο βομβητής ηχεί μία φορά. Η ένδειξη των λεπτών και η ένδειξη "SET" (ρύθμιση) αρχίζουν να αναβοσβήνουν. Στη συνέχεια πιέστε το κουμπί "A/SET" μέχρι να εμφανιστούν τα επιθυμητά λεπτά.
5. Πιέστε ξανά το κουμπί "MODE" (λειτουργία).

HJU01229

Orologio

La strumentazione comprende anche un orologio a 12 ore.

Per visualizzare l'orologio, premere il tasto "MODE" fino a quando sul display appare "CLOCK" (orologio) mentre il motore è in funzione.

1. Quando sul display appare "CLOCK," premere il tasto "MODE" per almeno 3 secondi.
2. Il cicalino d'allarme suona una volta. Il display delle ore e "SET" iniziano a lampeggiare. Quindi premere il tasto "A/SET" fino a quando non compare l'ora desiderata.
3. Premere nuovamente il tasto "MODE".
4. Il cicalino d'allarme suona una volta. Il display dei minuti e "SET" iniziano a lampeggiare. Quindi premere il tasto "A/SET" fino a quando non compare il minuto desiderato.
5. Premere nuovamente il tasto "MODE".




P

6. O avisador acústico toca duas vezes. A luz avisadora e a inscrição "SET" piscam durante 2 segundos. Depois, o visor regressa ao modo "CLOCK" e mostra a hora.

NOTA:

Se a bateria for desligada, o relógio regressa à indicação 12:00.

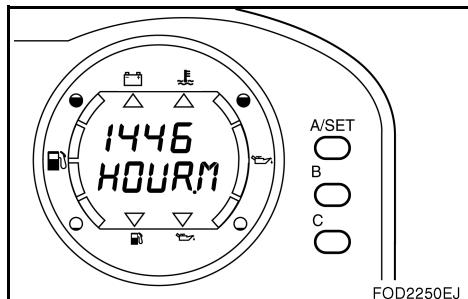


PJu01230

Conta-horas

O conta-horas destina-se a facilitar a execução das operações de manutenção recomendadas.

O instrumento indica o número de horas de operação decorridas desde a primeira colocação em funcionamento.

Para visualizar o conta-horas, premir o botão "MODE", até o visor apresentar a indicação "HOUR.M" (o motor deve estar em funcionamento).

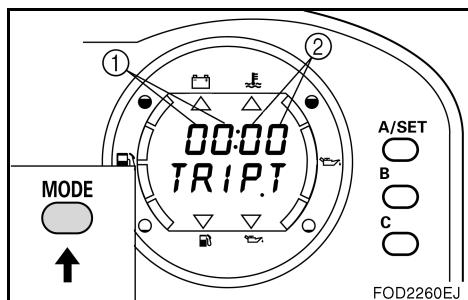

PJu01231

Temporizador parcial


O totalizador parcial regista o tempo consumido numa determinada viagem.

Para visualizar o temporizador parcial, premir o botão "MODE", até o visor apresentar a indicação "TRIP.T" (o motor deve estar em funcionamento).

- ① Minutos
- ② Segundos

1. Com a indicação "TRIP.T", visualizada no visor, premir o botão "A/SET", para iniciar a contagem do tempo. O avisador acústico toca uma vez.
2. Para parar a contagem do tempo, premir novamente o botão "A/SET". O avisador acústico toca uma vez.
3. Premir o botão "MODE" durante, pelo menos, 2 segundos, para colocar o mostrador a zero (00:00).

O avisador acústico toca duas vezes. As horas do relógio e a inscrição "TRIP.T" piscam durante 2 segundos. O temporizador está agora pronto para iniciar a contagem.

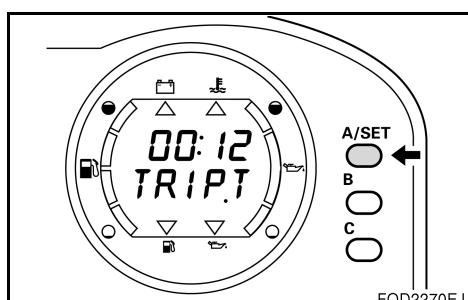

6. Ο βομβητής θα ηχήσει δύο φορές. Η προειδοποιητική λυχνία και η ένδειξη "SET" (ρύθμιση) αναβοσβήνουν για 2 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια η οθόνη επαναφέρει την ένδειξη "CLOCK" (ρολόι) και δείχνει την ώρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν αποσυνδεθεί ο ακροδέκτης της μπαταρίας, το ρολόι ρυθμίζεται αυτόματα στις 12:00.

RJU01230

Μετρητής ωρών λειτουργίας

Ο μετρητής ωρών λειτουργίας βοηθά στην εύκολη παρακολούθηση του προγράμματος συντήρησης.

Ο μετρητής δείχνει τις ώρες λειτουργίας του κινητήρα από την πρώτη φορά που λειτουργήσει το υδροστάφωφ.

Για να εμφανιστεί ο μετρητής ωρών, πιέστε το κουμπί "MODE" μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "HOUR.M" ενώ λειτουργεί ο κινητήρας.

RJU01231

Χρονομετρητής ταξιδιού

Ο χρονομετρητής ταξιδιού μετρά το χρόνο ενός δεδομένου ταξιδιού.

Για να εμφανιστεί ο χρονομετρητής ταξιδιού, πιέστε το κουμπί "MODE" μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "TRIP.T" ενώ λειτουργεί ο κινητήρας.

① Λεπτά

② Δευτερόλεπτα

1. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "TRIP.T," πιέστε το κουμπί "A/SET" για να αρχίσει η μέτρηση. Ο βομβητής ηχεί μία φορά.

2. Πιέστε το κουμπί "A/SET" ξανά για να σταματήσει η μέτρηση. Ο βομβητής ηχεί μία φορά.

3. Πιέστε το κουμπί "MODE" για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα για επαναρυθμιστεί ο χρόνος στο 00:00.

Ο βομβητής θα ηχήσει δύο φορές. Η ένδειξη του χρόνου και η ένδειξη "TRIP.T" αναβοσβήνουν για 2 δευτερόλεπτα. Τώρα είναι έτοιμο για τη μέτρηση.

6. Il cicalino d'allarme suona due volte. La spia di allarme e "SET" lampeggiano per 2 secondi. Quindi il display ritorna su "CLOCK" e indica l'orario.

NOTA:

Se si scollega il morsetto della batteria, l'orologio si azzera sulle 12:00.

HJU01230

Contaore

Questo strumento facilita il rispetto degli intervalli di manutenzione.

Infatti il contaore indica il numero di ore di funzionamento del motore trascorse da quando la moto d'acqua era nuova.

Per visualizzare il contaore, premere il tasto "MODE" fino a quando sul display appare "HOUR.M" mentre il motore è in funzione.

HJU01231

Cronometro

Il cronometro serve a conteggiare il tempo trascorso durante una determinata uscita.

Per visualizzare il cronometro, premere il tasto "MODE" fino a quando sul display appare "TRIP.T" mentre il motore è in funzione.

① Minuti

② Secondi

1. Quando sul display appare "TRIP.T," premere il tasto "A/SET" per iniziare il conteggio. Il cicalino d'allarme suona una volta.



2. Premere nuovamente il tasto "A/SET" per arrestare il conteggio. Il cicalino d'allarme suona una volta.

3. Premere il tasto "MODE" per almeno 2 secondi per azzerare il conteggio a 00:00.

Il cicalino d'allarme suona due volte. Il tempo visualizzato e "TRIP.T" lampeggiano per 2 secondi. Ora può iniziare il conteggio del tempo.



P

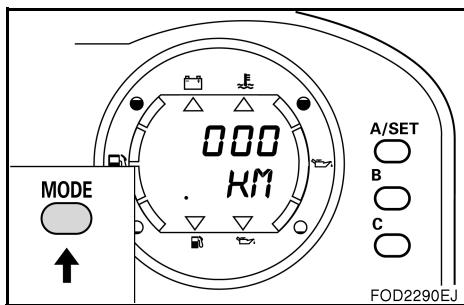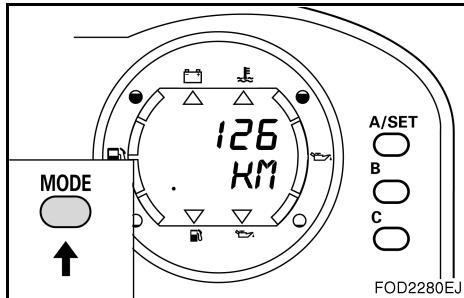

PJu01238

Conta-quilómetros parcial


O conta-quilómetros parcial destina-se a medir a distância percorrida aproximada.

Para visualizar o conta-quilómetros parcial, premir o botão “MODE”, até o visor apresentar a indicação “TRIP” (o motor deve estar em funcionamento). Após a visualização de “TRIP”, o visor mostra a inscrição “.KM.”

1. Com a inscrição “.KM” visualizada no visor, premir o botão “MODE” durante, pelo menos, 2 segundos.
2. O avisador acústico toca duas vezes. A luz avisadora e “.KM” piscam durante 2 segundos e o visor mostra a indicação “000”. O instrumento está agora preparado para registar a distância percorrida pelo veículo.
3. Quando o conta-quilómetros parcial começa a medir a distância percorrida, o “.” situado à esquerda de “KM” pisca.

NOTA:

A distância registada pode variar conforme o estado da água e a direcção do vento. O valor indicado pelo instrumento deve ser considerado apenas como indicativo.

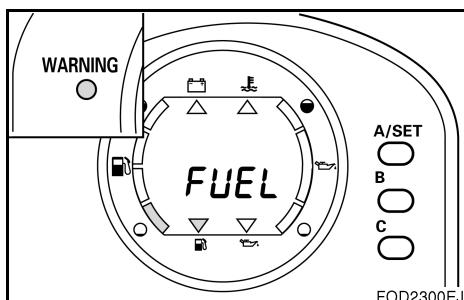

PJu01232

Luz avisadora de nível de combustível baixo

Se o nível do combustível no reservatório descer para cerca de 17 L (4,5 US gal, 3,7 Imp gal), o segmento inferior do indicador de nível, a luz avisadora de nível de combustível baixo, a inscrição “FUEL” e a luz avisadora começam a piscar. O avisador acústico começa também a tocar intermitentemente.

Μετρητής ταξιδιού

Ο μετρητής ταξιδιού μετρά την κατά προσέγγιση διανυόμενη απόσταση.

Για να εμφανιστεί ο μετρητής ταξιδιού, πιέστε το κουμπί “MODE” μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “TRIP” ενώ λειτουργεί ο κινητήρας. Αφού εμφανιστεί η ένδειξη “TRIP,” η οθόνη επιστρέφει στην ένδειξη “.KM.”

1. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “.KM,” πιέστε το κουμπί “MODE” (λειτουργία) για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.
2. Ο βομβητής θα ηχήσει δύο φορές. Η προειδοποιητική λυχνία και η ένδειξη “.KM” αναβοσβήνουν για 2 δευτερόλεπτα και εμφανίζεται η ένδειξη “000”. Από αυτό το σημείο ο μετρητής αρχίζει τη μέτρηση του ταξιδιού.
3. Όταν ο μετρητής ταξιδιού αρχίζει τη μέτρηση της διανυόμενης απόστασης, η ένδειξη “.” αριστερά από τα “.KM” στην οθόνη αναβοσβήνει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η μετρημένη απόσταση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την επιφάνεια του νερού και την κατεύθυνση του αέρα. Η μετρημένη απόσταση πρέπει να λαμβάνεται ως αναφορά.

Προειδοποιητική λυχνία καυσίμου

Εάν η στάθμη του καυσίμου στο ρεζερβουάρ πέσει στα 17 L (4,5 US gal, 3,7 Imp gal), το τμήμα που αντιστοιχεί στη χαμηλότερη στάθμη καυσίμου, η χαμηλότερη ένδειξη καυσίμου, η ένδειξη “FUEL” (καύσιμο) και η προειδοποιητική λυχνία αρχίζουν να αναβοσβήνουν. Ο βομβήτης αρχίζει επίσης να ηχεί διακεκομένα.

Contachilometri parziale

Il contachilometri parziale conteggia approssimativamente la distanza percorsa.

Per visualizzare il contachilometri parziale, premere il tasto “MODE” fino a quando sul display appare “TRIP” mentre il motore è in funzione. Dopo aver visualizzato “TRIP”, sul display appare “.KM”.

1. Quando sul display viene visualizzato “.KM”, premere il tasto “MODE” per almeno 2 secondi.
2. Il cicalino d'allarme suona due volte. La spia di allarme e “.KM” lampeggiano per 2 secondi, quindi viene visualizzato “000”. Ora il contachilometri parziale inizia a conteggiare la distanza percorsa.
3. Quando il contachilometri parziale inizia a conteggiare la distanza percorsa, il punto “.” alla sinistra di “.KM” sul display lampeggia.

NOTA:


La distanza misurata può variare in funzione delle condizioni della superficie dell'acqua e della direzione del vento. Utilizzare la distanza misurata come valore di riferimento.

Simbolo del carburante

Se il carburante che resta nel serbatoio scende a circa 17 L (4,5 US gal, 3,7 Imp gal), il segmento inferiore del livello del carburante, il simbolo del carburante, la scritta “FUEL” e la spia di allarme iniziano a lampeggiare. Anche il cicalino d'allarme inizia a suonare in modo intermittente.



P

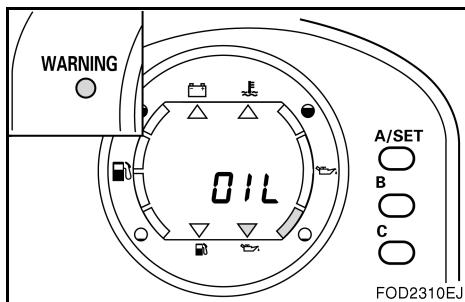

PJu01233


Luz avisadora de nível de óleo baixo

Se o óleo no reservatório descer para 1,4 L (0,37 US gal, 0,31 Imp gal) ou se o filtro de óleo estiver entupido, o segmento inferior do indicador de nível, a luz avisadora de nível de óleo baixo, a inscrição "OIL" e a luz avisadora começam a piscar. O avisador acústico começa também a tocar intermitentemente.

Se a luz avisadora de nível de óleo baixo começar a piscar, atestar o reservatório do óleo do motor na primeira oportunidade.

NOTA:

Se a luz avisadora começar a piscar e houver um nível adequado de óleo no reservatório, verificar se o filtro de óleo se encontra entupido.

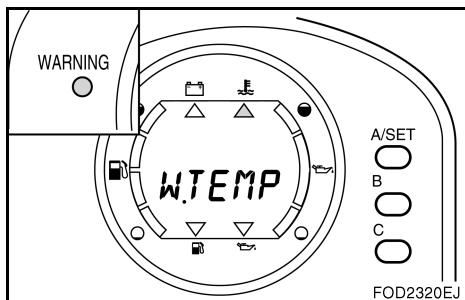

PJu01234

Luz avisadora de sobreaquecimento do motor

Se o motor aquecer excessivamente, a luz avisadora de sobreaquecimento, a inscrição "W.TEMP" e a luz avisadora começam a piscar. O avisador acústico começa também a tocar intermitentemente.

Consultar o parágrafo "Sistema avisador de sobreaquecimento do motor" na página 2-33.

RJU01233

Προειδοποιητική λυχνία λαδιού

Εάν η στάθμη του λαδιού πέσει στα 1,4 L (0,37 US gal, 0,31 Imp gal) ή εάν το φίλτρο λαδιού είναι μπουκωμένο, το τμήμα που αντιστοιχεί στη χαμηλότερη στάθμη λαδιού, ο δείκτης λαδιού, η ένδειξη "OIL" (λάδι) και η προειδοποιητική λυχνία αρχίζουν να αναβοσβήνουν. Ο βομβήτης αρχίζει επίσης να ηχεί διακεκομένα.

Εάν η προειδοποιητική λυχνία λαδιού αρχίζει να αναβοσβήνει, συμπληρώστε λάδι στον κινητήρα το συντομότερο δυνατό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν η προειδοποιητική ένδειξη αναβοσβήνει όταν η ποσότητα λαδιού στον κινητήρα είναι επαρκής, ελέγξτε μήπως έχει μπουκώσει το φίλτρο λαδιού.

HJU01233

Simbolo dell'olio

Se l'olio che resta nel serbatoio scende a circa 1,4 L (0,37 US gal, 0,31 Imp gal) o se il filtro dell'olio è intasato, il segmento inferiore del livello dell'olio, il simbolo dell'olio, la scritta "OIL" e la spia di allarme iniziano a lampeggiare. Anche il cicalino d'allarme inizia a suonare in modo intermittente.

Se il simbolo dell'olio inizia a lampeggiare, rabboccare con olio motore al più presto possibile.

NOTA:

Se il simbolo dell'olio lampeggia anche quando la quantità di olio presente nel serbatoio è sufficiente, verificare che il filtro dell'olio non sia intasato.

RJU01234

Προειδοποιητική λυχνία υπερθέρμανσης κινητήρα

Εάν ο κινητήρας αρχίσει να υπερθερμαίνεται, η προειδοποιητική ένδειξη υπερθέρμανσης, η ένδειξη "W.TEMP" και η προειδοποιητική λυχνία αρχίζουν να αναβοσβήνουν. Ο βομβήτης αρχίζει επίσης να ηχεί διακεκομένα.

Δείτε την παράγραφο "Προειδοποιητικό σύστημα υπερθέρμανσης κινητήρα" στη σελίδα 2-34.

HJU01234


Simbolo di surriscaldamento del motore

Se il motore inizia a surriscaldarsi, il simbolo di surriscaldamento, la scritta "W.TEMP" e la spia di allarme iniziano a lampeggiare. Anche il cicalino d'allarme inizia a suonare in modo intermittente.

Vedere il punto "Sistema di segnalazione del surriscaldamento del motore" a pagina 2-34.



P

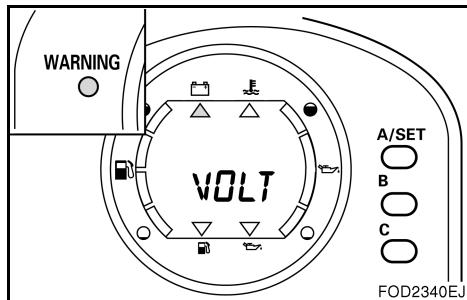

PJU01235

Luz avisadora da bateria

Se a tensão da bateria descer abaixo de 11,5 V, o avisador da bateria, "VOLT" e a luz avisadora começam a piscar. O avisador acústico começa também a tocar.

Se isto ocorrer durante a operação, retirar o veículo da água. Recarregar a bateria e solicitar a inspecção do sistema de carregamento num Concessionário Yamaha.

RJU01235

Προειδοποιητική ένδειξη μπαταρίας

Εάν η τάση της μπαταρίας πέσει κάτω από 11,5 volts, η προειδοποιητική ένδειξη μπαταρίας, "VOLT" και η προειδοποιητική λυχνία αρχίζουν να αναβοστήνουν. Ο βομβήτης αρχίζει επίσης να ηχεί.

Εάν συμβεί κάτι τέτοιο κατά τη διάρκεια λειτουργίας, οδηγήστε το υδροσκάφος στην ακτή. Στη συνέχεια φορτίστε τη μπαταρία και απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Yamaha για έλεγχο του συστήματος φόρτισης.

HJU01235

Simbolo della batteria

Se la tensione erogata dalla batteria scende al di sotto di 11,5 Volt, il simbolo della batteria, la scritta "VOLT" e la spia di allarme iniziano a lampeggiare. Anche il cicalino d'allarme inizia a suonare.

Se questo accade durante il funzionamento, portare la moto d'acqua a riva. Quindi caricare la batteria e far controllare l'impianto di carica da un concessionario Yamaha.



P


PJU01312

Compartimentos de armazenamento

O veículo dispõe de um compartimento de armazenamento dianteiro, um porta-luvas e compartimentos de armazenamento traseiros.

NOTA:

- Antes de utilizar o veículo, verificar se todos os compartimentos se encontram bem fechados.
- Os compartimentos de armazenamento não foram concebidos para serem estanques. Se forem transportados objectos deterioráveis pela acção da água, guardá-los num saco estanque.

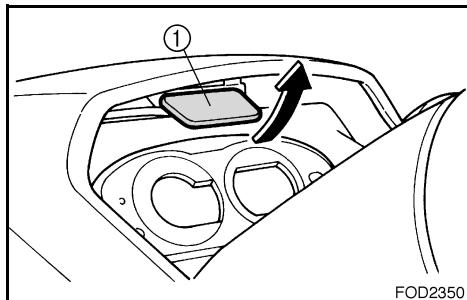

PJU01313

Compartimento de armazenamento dianteiro

O compartimento de armazenamento dianteiro (2) encontra-se localizado na proa do veículo.

Para abrir o compartimento de armazenamento dianteiro, puxar o trinco do capot (1) para cima e, depois, abrir o capot.



Para fechar o compartimento de armazenamento dianteiro, empurrar para baixo a parte traseira do capot até ficar bem fechado.

ADVERTÊNCIA

- O compartimento de armazenamento dianteiro não é ventilado. Os vapores de combustível podem constituir um risco de incêndio ou de explosão. Para evitar lesões corporais ou mesmo a morte, não armazenar combustíveis ou líquidos inflamáveis neste compartimento.
- A carga transportada no compartimento de armazenamento dianteiro não deverá exceder 15 kg (33 lb).

NOTA:

Verificar se o compartimento dianteiro se encontra bem fechado, antes de operar o veículo.

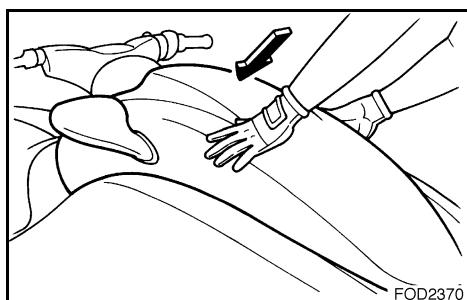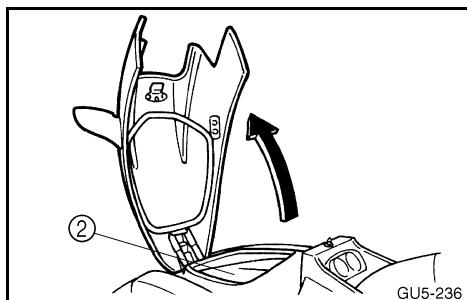

Compartimento de armazenamento dianteiro:

Capacidade: 120 L (31,7 US gal, 26,4 Imp gal)
Carga máxima: 15 kg (33 lb)

RJU01312

Σκευοθήκες

Προβλέπονται μία εμπρόσθια σκευοθήκη, μία θήκη μικροσακειμένων και πίσω σκευοθήκες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Πριν από τη λειτουργία του υδροσκάφους, βεβαιωθείτε ότι τα καθίσματα είναι καλά στερεωμένα.
- Οι σκευοθήκες δεν έχουν σχεδιαστεί για να είναι στεγανές. Εάν μεταφέρετε αντικείμενα που δεν πρέπει να βραχούν, όπως το εγχειρίδιο, βάλτε τα σε μια αδιάβροχη τσάντα.

RJU01313

Εμπρόσθια σκευοθήκη

Η εμπρόσθια σκευοθήκη ② βρίσκεται στην πλάτη.

Για να ανοίξετε την εμπρόσθια σκευοθήκη, τραβήξτε το κλείστρο του καπό ① προς τα επάνω και ανοίξτε το.

Για να κλείσετε την εμπρόσθια σκευοθήκη, πιέστε προς τα κάτω το πίσω τμήμα του καπού μέχρι να ασσφαλίσει.

ΔΙΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η εμπρόσθια σκευοθήκη δεν αερίζεται. Άτμοί καυσίμου μπορεί να προκαλέσουν πτυρκαγιά ή έκρηξη. Για να αποφύγετε τον τραυματισμό ή τον θάνατο μην υποθηκεύετε καύσιμο ή εύφλεκτα υγρά.
- Το φορτίο στην εμπρόσθια σκευοθήκη δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15 kg (33 lb).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πριν από τη λειτουργία του υδροσκάφους βεβαιωθείτε ότι η εμπρόσθια σκευοθήκη είναι καλά κλεισμένη.

Εμπρόσθια σκευοθήκη:

Χωρητικότητα:

120 L (31,7 US gal, 26,4 Imp gal)

Όριο φορτίου: 15 kg (33 lb)

HJU01312

Gavoni e cassetto portaoggetti

Sulla moto d'acqua sono presenti un gavone di prua, un cassetto portaoggetti e due gavoni di poppa.

NOTA:

- Prima di utilizzare la moto d'acqua, assicurarsi che tutti questi scomparti siano ben chiusi.
- Gli scomparti della moto d'acqua non sono stati progettati per essere a tenuta d'acqua. Se si trasportano oggetti che devono restare asciutti, come ad esempio i manuali, metterli in buste impermeabili all'acqua.

HJU01313

Gavone di prua

Il gavone di prua ② si trova a prua.

Per aprirlo, tirare verso l'alto la leva a scatto ①, quindi aprire il cofano.

Per chiudere il gavone di prua, premere verso il basso la parte posteriore del cofano fino a quando si blocca in posizione.

AVVERTENZA

- Il gavone di prua non è ventilato. I vapori di benzina possono provocare incendi o esplosioni. Per evitare lesioni o decessi, non riporre al suo interno carburante o liquidi infiammabili.
- Il carico non deve superare 15 kg (33 lb) nel gavone di prua.

NOTA:

Prima di utilizzare la moto d'acqua, assicurarsi che il gavone di prua sia chiuso correttamente.


Gavone di prua:

Capacità: 120 L (31,7 US gal, 26,4 Imp gal)

Limite di carico: 15 kg (33 lb)



P

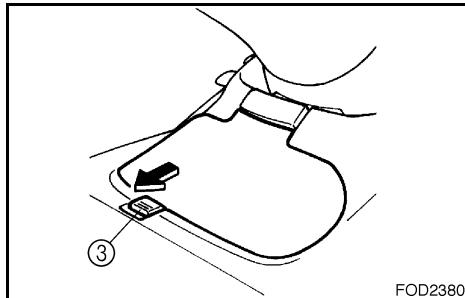

PJU01038

Porta-luvas

O porta-luvas encontra-se localizado ④ à frente do banco.


Para abrir o porta-luvas, deslocar o trinco ③ no sentido do operador e puxar a tampa para cima.

Para fechar o porta-luvas, empurrar a tampa para baixo, até ficar bem fixada.

Porta-luvas:

Capacidade: 1,7 L (0,45 US gal, 0,37 Imp gal)

Carga máxima: 1 kg (2,2 lb)

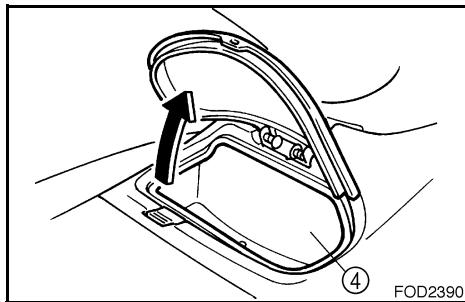

RJU01038

Θήκη μικροαντικειμένων

Μία θήκη μικροαντικειμένων ④ βρίσκεται μπροστά από το κάθισμα.

Για να ανοίξετε τη θήκη μικροαντικειμένων, σύρατε το κλείστρο ③ προς την πλευρά σας και σηκώστε το καπάκι.

Για να κλείσετε τη θήκη μικροαντικειμένων, πιέστε το καπάκι προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει.

Θήκη μικροαντικειμένων:

Χωρητικότητα:

1,7 L (0,45 US gal, 0,37 Imp gal)

Όριο φορτίου: 1 kg (2,2 lb)

HJU01038

Cassettino portaoggetti

Un cassetto portaoggetti ④ si trova di fronte alla sella.


Per aprirlo, far scorrere verso di sé la leva di chiusura ③ e poi alzare il coperchio.

Per chiuderlo, premere il coperchio verso il basso fino a quando si blocca in posizione.

Cassettino portaoggetti:

Capacità: 1,7 L (0,45 US gal, 0,37 Imp gal)

Limite di carico: 1 kg (2,2 lb)

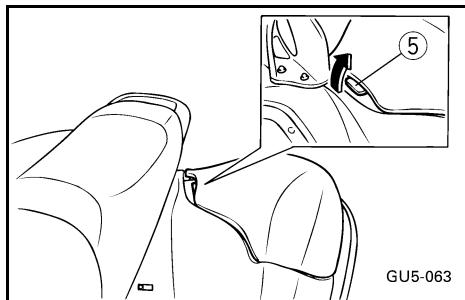

PJU01314

Compartimentos de armazenamento traseiros


Os compartimentos de armazenamento traseiros ⑥ encontram-se localizados em ambos os lados do convés da proa.

Para abrir um dos compartimentos de armazenamento traseiros, puxar o trinco ⑤ para cima e, depois, abrir a tampa.

Para fechar os compartimentos traseiros, empurrar a tampa para baixo, até ficar bem fixada.


NOTA:

Antes de utilizar o veículo, verificar se os compartimentos de armazenamento traseiros se encontram bem fechados.

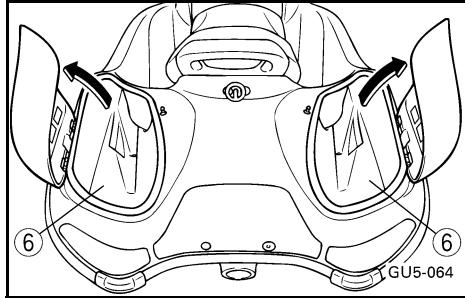

ADVERTÊNCIA

- Os compartimentos de armazenamento traseiros não são ventilados. Os vapores de combustível podem constituir um risco de incêndio ou de explosão. Para evitar lesões corporais ou mesmo a morte, não armazenar combustíveis ou líquidos inflamáveis nestes compartimentos.
- A carga transportada não deve exceder 22,5 kg (50 lb) em qualquer um dos compartimentos (de estibordo ou bombordo).

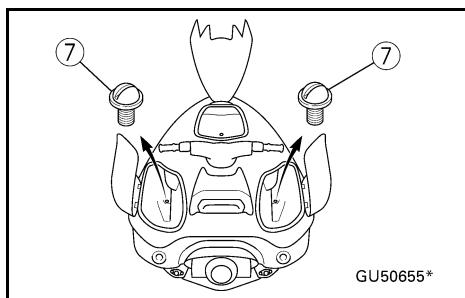

Compartimentos de armazenamento traseiros:
Capacidade: 160 L (42,3 US gal, 35,2 Imp gal)
Carga máxima: 22,5 kg (50 lb)

NOTA:

Cada compartimento dispõe ⑦ de um bujão para drenagem da água acumulada. Para drenar a água acumulada nos compartimentos traseiros para o compartimento do motor, remover o bujão, rodando-o para a esquerda.

RJU01314

Πίσω σκευοθήκες

Η πίσω σκευοθήκη ⑥ βρίσκονται στις δύο πλευρές του πρυμναίου καταστρώματος.

Για να ανοίξετε την πίσω σκευοθήκη, τραβήξτε το κλείστρο ⑤ προς τα πάνω και ανοίξτε το καπάκι.

Για να κλείσετε την πίσω σκευοθήκη, πιέστε το καπάκι προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πριν από τη λειτουργία του υδροσκάφους, βεβαιωθείτε ότι οι πίσω σκευοθήκες είναι καλά στερεωμένες.

ΔΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Οι πίσω σκευοθήκες δεν εξαερίζονται. Ατμοί καυσίμου μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη. Για να αποφύγετε τον τραυματισμό ή το θάνατο μην αποθηκεύετε καύσιμο ή εύφλεκτα υγρά.
- Το φορτίο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 22,5 kg (50 lb) τόσο στην αριστερή όσο και στην δεξιά σκευοθήκη.

Πίσω σκευοθήκες:

Χωρητικότητα:

160 L (42,3 US gal, 35,2 Imp gal)

Όριο φορτίου: 22,5 kg (50 lb)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Υπάρχει μία οπή αποστράγγισης ⑦ σε κάθε θήκη. Για την αποστράγγιση του νερού από μία σκευοθήκη στο πίσω τμήμα στο χώρο των κινητήρα, βγάλτε την τάπα περιστρέφοντας αριστερόστροφα.

HJU01314

Gavoni di poppa

I gavoni di poppa ⑥ si trovano sui due lati del ponte di poppa.

Per aprire un gavone di poppa, tirare verso l'alto la leva a scatto ⑤, e poi aprire il coperchio.

Per chiudere un gavone di poppa, premere verso il basso il coperchio fino a quando si blocca in posizione.

NOTA:

Prima di utilizzare la moto d'acqua, assicurarsi che i gavoni di poppa siano chiusi correttamente.

AVVERTENZA

- I gavoni di poppa non sono ventilati. I vapori di benzina possono provocare incendi o esplosioni. Per evitare lesioni o decessi, non riporre al loro interno carburante o liquidi infiammabili.
- Il carico nel gavone di poppa sinistro o destro non deve superare 22,5 kg (50 lb).

Gavoni di poppa:

Capacità: 160 L (42,3 US gal, 35,2 Imp gal)

Limite di carico: 22,5 kg (50 lb)

NOTA:

Vi è un tappo di scarico ⑦ in ciascun gavone. Per scaricare nel vano motore l'acqua che si trova in un gavone di poppa, togliere il tappo girandolo in senso antiorario.

OPERAÇÃO



Combustível e óleo	3-1
Gasolina	3-1
Enchimento do reservatório de combustível	3-5
Óleo para motores a 2 tempos	3-5
Enchimento do reservatório de óleo	3-7
Verificações pré-operação	3-9
Lista de verificações pré-operação	3-9
Verificações pré-operação	3-13
Operação	3-29
Rodagem do motor	3-29
Colocação do veículo na água	3-33
Arranque do motor	3-33
Paragem do motor	3-39
Abandono do veículo	3-39
Operação do veículo	3-41
Familiarização com o veículo	3-41
Aprendizagem da operação do veículo ...	3-43
Condução do veículo com passageiros ..	3-47
Início da marcha do veículo	3-49
Embarque e início da marcha em águas profundas	3-53
Veículo virado de quilha	3-57
Viragem do veículo	3-61
Paragem do veículo	3-65
Abicagem do veículo	3-67
Atração do veículo em doca	3-67
Marcha à ré (em vias de navegação)	3-69
Operação em águas agitadas	3-69
Verificações pós-operação	3-71
Transporte do veículo em terra	3-75

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Καύσιμο και λάδι	3-2
Βενζίνη	3-2
Γέμισμα του ρεζερβουάρ καυσίμου	3-6
Λάδι για δίγχρονο κινητήρα	3-6
Γέμισμα του δοχείου λαδιού	3-8
Έλεγχοι πριν από την εκκίνηση	3-10
Λίστα ελέγχων πριν από τη λειτουργία	3-10
Σημεία ελέγχου πριν από τη λειτουργία	3-14
Λειτουργία	3-30
Στρώσιμο κινητήρα	3-30
Καθέλκυση του υδροσκάφους	3-34
Εκκίνηση του κινητήρα	3-34
Σταμάτημα του κινητήρα	3-40
Αφήνοντας το υδροσκάφος	3-40
Χειρισμός του υδροσκάφους	3-42
Γνωρίστε το υδροσκάφος σας	3-42
Μάθετε να χειρίζεστε το υδροσκάφος	3-44
Οδήγηση του υδροσκάφους με επιβάτες	3-48
Εκκίνηση του υδροσκάφους	3-50
Επιβίβαση και εκκίνηση σε βαθιά νερά	3-54
Αναποδογυρισμένο υδροσκάφος	3-58
Στρίψιμο του υδροσκάφους	3-62
Σταμάτημα του υδροσκάφους	3-66
Προσάραξη του υδροσκάφους	3-68
Πρόσδεση του υδροσκάφους	3-68
Οπισθεν (σε θαλάσσιους διαδρόμους)	3-70
Χειρισμός σε απότομα νερά	3-70
Έλεγχοι μετά τη λειτουργία	3-72
Μεταφορά	3-76

ISTRUZIONI PER L'USO

Carburante ed olio	3-2
Benzina	3-2
Rifornimento del serbatoio della benzina	3-6
Olio per motori a 2 tempi	3-6
Rifornimento del serbatoio dell'olio	3-8
Controlli prima dell'utilizzo	3-11
Elenco dei controlli prima dell'utilizzo	3-11
Punti da controllare prima dell'utilizzo	3-14
Utilizzo della moto d'acqua	3-30
Rodaggio	3-30
Messa in acqua del mezzo	3-34
Avviamento del motore	3-34
Spegnimento del motore	3-40
Moto d'acqua incustodita	3-40
Come usare la vostra moto d'acqua	3-42
Imparare a conoscere la moto d'acqua	3-42
Imparare ad usare la moto d'acqua	3-44
Trasporto di passeggeri	3-48
Partenza della moto d'acqua	3-50
Salita a bordo e partenza in acque profonde	3-54
Moto d'acqua capovolta	3-58
Esecuzione di virate	3-62
Arresto della moto d'acqua	3-66
Accostamento a riva della moto d'acqua	3-68
Ormeggiaggio della moto d'acqua	3-68
Retromarcia su vie d'acqua	3-70
Utilizzo in acque agitate	3-70
Controlli dopo l'utilizzo	3-72
Trasporto	3-76



P

PJu01041

Combustível e óleo

O motor do veículo está equipado com um sistema de injecção de óleo Yamaha, proporcionando uma lubrificação muito eficiente, através de um doseamento rigoroso de óleo no combustível em todas as condições de funcionamento do motor. Não é necessário pré-misturar o combustível e o óleo, excepto durante o período de roda-gem do motor. Colocar gasolina no reservatório de combustível e óleo no reservatório de óleo.

PJu01042

Gasolina

ADVERTÊNCIA

A GASOLINA E OS SEUS VAPORES SÃO ALTAMENTE INFLAMÁVEIS E EXPLOSIVOS!

- Não fumar ou foguear durante o abastecimento de combustível.
- Desligar o motor, antes do abastecimento de combustível.
- Efectuar o abastecimento de combustível em áreas bem ventiladas. Não abastecer o combustível sentado ou de pé no veículo.
- Evitar os derrames de gasolina. Em caso de derrame, limpar imediatamente a gasolina com panos secos. Descartar os panos molhados com gasolina de modo seguro, não os misturando com o lixo doméstico.
- Não encher demasiado o reservatório de combustível. Parar o abastecimento, logo que o nível do combustível atinja a parte inferior do tubo de enchimento. Não encher o tubo de enchimento, de modo a evitar os derrames provocados pela dilatação do combustível devido ao calor.
- Após o abastecimento, apertar bem o tampão do reservatório de combustível.
- Em caso de ingestão de gasolina ou inalação de um grande volume de vapores ou em caso de contacto de gasolina com os olhos, consultar imediatamente um médico.
- Em caso de contacto de gasolina com a pele, lavar imediatamente a área afectada com água e sabão. Mudar a roupa, em caso de derrame de gasolina sobre o vestuário.

HJU01041

Καύσιμο και λάδι

Αυτός ο κινητήρας χρησιμοποιεί το σύστημα έγχυσης λαδιού της Yamaha, που παρέχει υψηλότερη λίπανση εξασφαλίζοντας την κατάλληλη αναλογία λαδιού για όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Δείνεται αναγκαία η προανάμιξη καυσίμου, με εξαίρεση την περίοδο στρωσίματος του κινητήρα. Απλά γεμίστε με βενζίνη το ρεζερβουάρ καυσίμου και με λάδι το δοχείο λαδιού.

HJU01042

Βενζίνη

ΔΙΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΤΟΙ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΩΣ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ!

- Μην καπνίζετε όταν γεμίζετε με καύσιμο και απομακρυνθείτε από σπινθήρες, φλόγες ή άλλες πηγές ανάφλεξης.
- Πριν γεμίστε με καύσιμο σβήστε τον κινητήρα.
- Προσθέστε καύσιμο σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο. Μην κάθεστε στο υδροσκάφος ενώ γεμίζετε με καύσιμο και εάν παρουσιαστεί πυρκαγιά.
- Δώστε την απαραίτητη προσοχή ώστε να μη διαρρεύσει βενζίνη. Εάν διαρρεύσει βενζίνη, καθαρίστε αμέσως με στεγνά πανιά. Να προνοείτε πάντα για την κατάλληλη καταστροφή των πανιών που είναι εμποτισμένα με βενζίνη.
- Αποφύγετε την υπερπλήρωση του ρεζερβουάρ καυσίμου. Σταματήστε το γέμισμα όταν η στάθμη καυσίμου φτάσει στο κάτω μέρος του σωλήνα γέμισης. Μη γεμίζετε μέχρι επάνω το σωλήνα γέμισης γιατί το καύσιμο διαστέλλεται ενώ θερμαίνεται και μπορεί να διαρρεύσει.
- Μετά το γέμισμα με καύσιμο σφίξτε το καπάκι του ρεζερβουάρ καλά.
- Εάν σε οποιαδήποτε περίπτωση τύχει να καταπιείτε βενζίνη, να εισπνεύσετε ατμούς βενζίνης ή να πεταχτεί βενζίνη στα μάτια σας, απευθυνθείτε αμέσως σε ένα γιατρό.
- Εάν πέσει βενζίνη στο δέρμα σας, πλύντε αμέσως με σαπούνι και νερό. Εάν πέσει βενζίνη στα ρούχα σας αλλάξτε τα.

HJU01041

Carburante ed olio

Questo motore adotta il sistema Yamaha di iniezione dell'olio che garantisce una lubrificazione ottimale, grazie all'apporto della corretta percentuale di olio in tutte le condizioni d'uso. Non è necessaria nessuna miscelazione del carburante, tranne che durante il rodaggio. Basta versare la benzina nel serbatoio del carburante e l'olio nel serbatoio dell'olio.

HJU01042

Benzina

AVVERTENZA

LA BENZINA ED I SUOI VAPORI SONO ALTA-MENTE INFIAMMABILI ED ESPLOSIVI!

- Non fumare durante il rifornimento di carburante e tenersi lontano da scintille, fiamme o altre fonti di accensione.
- Spegnere il motore prima di procedere al rifornimento di carburante.
- Effettuare il rifornimento di carburante in un ambiente ben ventilato. Non restare in piedi o seduti sulla moto d'acqua durante il rifornimento in caso di incendio.
- Stare attenti a non rovesciare la benzina. Se ciò succede, asciugarla immediatamente con stracci asciutti. Provvedere sempre ad uno smaltimento corretto degli stracci imbevuti di benzina.
- Evitare di riempire eccessivamente il serbatoio del carburante. Interrompere il rifornimento non appena il livello del carburante raggiunge la parte inferiore del bocchettone di riempimento. Non riempire anche il tubo del bocchettone, in quanto il carburante, riscaldandosi, si espande e potrebbe traboccare.
- Stringere saldamente il tappo del bocchettone dopo il rifornimento.
- In caso di ingestione di benzina, di aspirazione di una forte quantità di vapori di benzina, o se la benzina entra negli occhi, richiedere immediatamente l'intervento di un medico.
- Qualora la benzina venisse in contatto con la pelle, lavarsi immediatamente con acqua e sapone. Se è stata versata della benzina sui vestiti, cambiarsi.



P

CUIDADO:

Utilizar apenas gasolina de destilação recente que tenha sido armazenada em recipientes limpos.

Gasolina recomendada:

Gasolina sem chumbo com um índice de octanas mínimo de
86 (PON) = (R+M)/2
90 (RON)

PJU01043

Gasolinas compostas (não utilizadas em Portugal)

Existem dois tipos de gasolina composta: mistura de gasolina com etanol e com metanol.

A gasolina composta formulada com etanol pode ser utilizada, se o teor de etanol não for superior a 10 % e a gasolina satisfizer os requisitos mínimos do índice de octanas.

A gasolina composta formulada com metanol não é recomendada pela Yamaha, devido ao risco de danificação do sistema de alimentação e a problemas de desempenho do motor.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Χρησιμοποιήστε μόνο πρόσφατη βενζίνη που φυλάχτηκε σε καθαρά δοχεία.

Συνιστώμενη βενζίνη:

Αμόλυβδη βενζίνη με ελάχιστο αριθμό οκτανίων

86 (Αριθμός οκτανίων αντλίας) = (R+M)/2
90 (αριθμός οκτανίου-έρευνας)

ATTENZIONE:

Usare soltanto benzina nuova che sia stata conservata in contenitori puliti.

Benzina consigliata:

Benzina normale senza piombo con un indice di ottano minimo di
86 (PON = alla pompa) = (R+M)/2
90 (RON = controllato)

RJU01043

Μίγμα βενζίνης και αιθανόλης

Υπάρχουν δύο τύποι μίγματος: μίγμα που περιέχει αιθανόλη και μίγμα που περιέχει μεθανόλη.

Το μίγμα που περιέχει αιθανόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η περιεκτικότητα σε αιθανόλη δεν υπερβαίνει το 10 % και το καύσιμο ανταποκρίνεται στην ελάχιστη περιεκτικότητα οκτανίων.

Το μίγμα που περιέχει μεθανόλη δε συνιστάται από τη Yamaha γιατί μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου ή προβλήματα στην απόδοση του κινητήρα.

HJU01043

Carburante a base di alcool


Vi sono due tipi di carburante a base di alcool: quello contenente etanolo e quello contenente metanolo.

Si può usare il carburante contenente etanolo se il contenuto di etanolo non supera il 10 % ed il carburante è conforme al numero di ottano minimo.

La Yamaha sconsiglia il carburante al metanolo, in quanto può causare danni all'impianto di alimentazione, oppure problemi a livello delle prestazioni del motore.



P

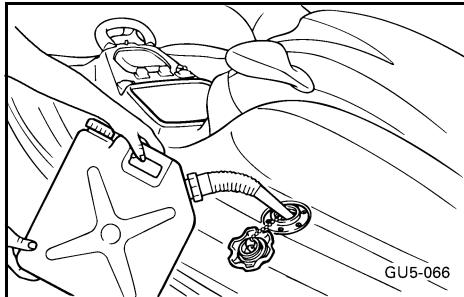

PJu01315

Enchimento do reservatório de combustível

CUIDADO:

Efectuar o abastecimento de combustível com o máximo cuidado. Evitar a entrada de água ou outros contaminantes no reservatório de combustível. A contaminação do combustível pode provocar o funcionamento deficiente do motor ou provocar mesmo a sua danificação.

1. Remover os bancos traseiro e dianteiro. (Ver nas páginas 2-7 a 2-9 as instruções para remoção e instalação dos bancos.)
2. Abrir o tampão do reservatório de combustível, e atestar cuidadosamente o reservatório.
3. Parar o abastecimento, quando o nível atingir o topo do reservatório, visível sob o reservatório de óleo do motor.

NOTA:

- Os bancos traseiro e dianteiro devem ser removidos para se poder observar o nível do combustível no reservatório de combustível, durante o abastecimento.
- Proceder com o cuidado necessário para evitar os derrames de combustível ou o enchi- mento excessivo do reservatório.
- Não atestar até ao tubo de enchimento, de modo a evitar os derrames de combustível.

Capacidade do reservatório de combustível

Total: 70 L (18,5 US gal, 15,4 Imp gal)

Reserva: 12 L (3,17 US gal, 2,64 Imp gal)

PJu01044

Óleo para motores a 2 tempos

Óleo recomendado:
YAMALUBE 2-W

Se não estiver disponível óleo YAMALUBE 2-W, poderá ser utilizado outro óleo para motores a 2 tempos com classificação NMMA TC-W3.

RJU01315

Γέμισμα του ρεζερβουάρ καυσίμου

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Δώστε προσοχή κατά το γέμισμα καυσίμου. Προσέξτε να μην μπει νερό ή άλλες ακαθαρσίες στο ρεζερβουάρ καυσίμου. Η ακάθαρτη βενζίνη μπορεί να προκαλέσει χαμηλή απόδοση ή και ζημιά στον κινητήρα.

1. Βγάλτε το πίσω και το μπροστινό κάθισμα. (Βλ. σελ. 2-8 έως 2-10 για τη διαδικασία αφαίρεσης και εγκατάστασης.)
2. Ανοίξτε το καπάκι του στομίου γέμισης καυσίμου και προσθέστε αργά καύσιμο στο ρεζερβουάρ.
3. Σταματήστε όταν το καύσιμο φτάσει στην κορυφή του ρεζερβουάρ όπως φαίνεται κάτω από το δοχείο λαδιού του κινητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Τα πίσω και τα εμπρόσθια καθίσματα πρέπει να βγουν για να μπορέστε να δείτε τη στάθμη καυσίμου στο ρεζερβουάρ καυσίμου ενώ γεμίζετε.
- Δώστε προσοχή ώστε να μη διαρρεύσει ή να υπερχειλίστε το καύσιμο.
- Μη γεμίζετε το σωλήνα γέμισης μέχρι επάνω γιατί μπορεί να διαρρεύσει.

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου:

Συνολικά: 70 L (18,5 US gal, 15,4 Imp gal)
Ρεζέρβα: 12 L (3,17 US gal, 2,64 Imp gal)

HJU01044

Άδι για δίχρονο κινητήρα

Συνιστώμενο λάδι κινητήρα:
YAMALUBE 2-W

Εάν το YAMALUBE 2-W δεν είναι διαθέσιμο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα άλλο λάδι για δίχρονους κινητήρες με πιστοποίηση NMMA TC-W3.

HJU01315

Rifornimento del serbatoio della benzina

ATTENZIONE:

Eseguire il rifornimento con cautela. Evitare la penetrazione di acqua o di altri corpi estranei nel serbatoio del carburante. Se contaminato, il carburante può compromettere le prestazioni del motore, o addirittura danneggiarlo.

1. Togliere la sella posteriore e la sella anteriore. (Vedere pagine da 2-8 a 2-10 per le procedure di rimozione e di installazione delle selle.)
2. Aprire il tappo del bocchettone di riempimento e versare lentamente il carburante nel serbatoio.
3. Smettere di versare non appena il carburante raggiunge la sommità del serbatoio del carburante visibile sotto il serbatoio dell'olio motore.

NOTA:

- Durante il rifornimento del carburante, occorre togliere la sella posteriore e quella anteriore per poter osservare il livello del carburante nel serbatoio.
- Stare attenti a non versare il carburante o a non riempire eccessivamente il serbatoio.
- Non riempire il tubo del bocchettone di riempimento, in quanto la benzina potrebbe traboccare.

Capacità del serbatoio del carburante:


Totale: 70 L (18,5 US gal, 15,4 Imp gal)
Riserva: 12 L (3,17 US gal, 2,64 Imp gal)

HJU01044

Olio per motori a 2 tempi

Olio motore consigliato:
YAMALUBE 2-W

Qualora non fosse disponibile l'olio YAMALUBE 2-W, è possibile usare un altro olio per motori a 2 tempi con certificato NMMA di classificazione TC-W3.

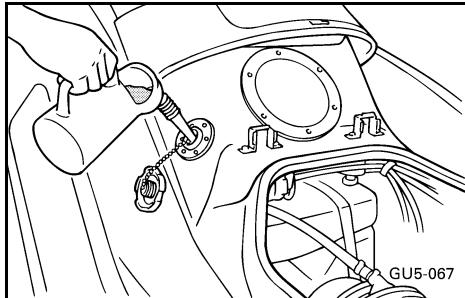

PJU01316

Enchimento do reservatório de óleo

▲ADVERTÊNCIA:

- Não colocar gasolina no reservatório de óleo. A adição de gasolina ao reservatório de óleo pode provocar um incêndio ou explosão.
- A presença de óleo no porão do casco constitui um grave risco de incêndio. Limpar imediatamente o óleo derramado.

CUIDADO:

Não deixar esgotar completamente o reservatório do óleo. Em caso de esgotamento do reservatório de óleo, a bomba de óleo deve ser novamente purgada, de modo a assegurar uma circulação correcta do óleo e evitar a danificação do motor. Se for necessário purgar a bomba de óleo, esta operação deve ser efectuada por um Concessionário Yamaha.

1. Remover os bancos traseiro e dianteiro para aceder ao tampão do reservatório de óleo. (Ver nas páginas 2-7 e 2-9 as instruções para remoção e instalação dos bancos.)
2. Abrir o tampão do reservatório de óleo, e colocar muito lentamente óleo de motor no reservatório de óleo.
3. Interromper o enchimento, quando o óleo atingir a parte inferior do tubo de enchimento.

NOTA:

- Os bancos traseiro e dianteiro devem ser removidos para se poder observar o nível do óleo no reservatório, durante o abastecimento.
- Proceder com cuidado para não derramar óleo ou encher excessivamente o reservatório.
- Não encher o tubo de enchimento, de modo a evitar o derrame do óleo.

Capacidade do reservatório de óleo:
5,5 L (1,45 US gal, 1,21 Imp gal)

RJU01316

Γέμισμα του δοχείου λαδιού

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην βάζετε βενζίνη στο δοχείο λαδιού. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Η ύπαρξη λαδιού στη σεντίνα αποτελεί σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς. Καθαρίστε αμέσως το λάδι που ενδεχομένως θα διαρρεύσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην αφήνετε το δοχείο λαδιού να αδειάσει εντελώς. Εάν το δοχείο λαδιού αδειάσει εντελώς πρέπει να κάνετε εξαέρωση της αντλίας λαδιού για να εξασφαλιστεί η ομαλή ροή του λαδιού, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στον κινητήρα. Εάν πρέπει να γίνει εξαέρωση της αντλίας λαδιού, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Yamaha.

1. Βγάλτε το πίσω και το μπροστινό κάθισμα για να φτάσετε στο καπάκι του στομίου γέμισης λαδιού. (Βλ. σελ. 2-8 έως 2-10 για τη διαδικασία αφαίρεσης και εγκατάστασης.)
2. Ανοίξτε το καπάκι του στομίου γέμισης του δοχείου λαδιού και προσθέστε σιγά σιγά λάδι στο δοχείο λαδιού.
3. Σταματήστε το γέμισμα όταν το λάδι φτάσει στο κάτω τμήμα του σωλήνα γέμισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Για να μπορέσετε να δείτε τη στάθμη του λαδιού στο δοχείο λαδιού ενώ το γεμίζετε, πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε το εμπρόσθιο και το πίσω κάθισμα.
- Δώστε την απαραίτητη προσοχή ώστε να μη διαρρεύσει λάδι ή να γεμίσει πολύ το δοχείο.
- Μη γεμίζετε μέχρι επάνω το σωλήνα γέμισης γιατί υπάρχει κίνδυνος διαρροής.

Χωρητικότητα δοχείου λαδιού:

5,5 L (1,45 US gal, 1,21 Imp gal)

HJU01316

Rifornimento del serbatoio dell'olio

AVVERTENZA

- Non versare benzina nel serbatoio dell'olio. Si potrebbero causare incendi o esplosioni.
- La presenza di olio nella sentina comporta un grave rischio di incendi. Asciugare immediatamente con uno straccio l'eventuale olio versato.

ATTENZIONE:

Non permettere che il serbatoio dell'olio si svuoti completamente. Se il serbatoio dell'olio si svuota, occorre eseguire lo spurgio della pompa dell'olio per garantire la portata corretta di olio, altrimenti il motore può danneggiarsi. Se occorre spurgare la pompa dell'olio, fare eseguire questo lavoro da un concessionario Yamaha.

1. Togliere la sella posteriore e la sella anteriore per accedere al tappo del bocchettone di riempimento dell'olio. (Vedere pagine 2-8 e 2-10 per le procedure di rimozione e di installazione delle selle.)
2. Aprire il tappo del bocchettone di riempimento dell'olio e versare molto lentamente l'olio motore nel serbatoio.
3. Smettere di versare non appena l'olio raggiunge la base del tubo del bocchettone di riempimento.

NOTA:

- Durante il rifornimento dell'olio, occorre togliere la sella posteriore e quella anteriore per poter osservare il livello dell'olio nel serbatoio.
- Stare attenti a non rovesciare l'olio e a non riempire eccessivamente il serbatoio.
- Non riempire il tubo del bocchettone di riempimento, in quanto l'olio potrebbe traboccare.

Capacità del serbatoio dell'olio:

5,5 L (1,45 US gal, 1,21 Imp gal)



P

PJU01346

Verificações pré-operação

PJU01350

Listas de verificações pré-operação

Antes da operação do veículo, efectuar as verificações constantes na lista seguinte. Consultar neste capítulo do manual o texto relativo ao modo de execução das diferentes verificações.

ADVERTÊNCIA

Se a verificação detectar que algum componente ou sistema não se encontra a funcionar correctamente, proceder à sua inspecção ou reparação antes de operar o veículo, de modo a evitar o risco de acidente.

ITEM	VERIFICAÇÕES DE ROTINA	PÁGINA
Compartimento do motor	Remover todos os bancos para ventilar o compartimento do motor. Verificar se existem vapores de combustível ou ligações eléctricas desapertadas	3-13
Porão do casco	Verificar se existem resíduos de água e combustível e remover, conforme necessário	3-15
Acelerador	Verificar o retorno da alavanca do acelerador por accção da mola	3-21
Sistema de governo	Verificar se o sistema de governo funciona correctamente	3-21
Alavanca de comando do sentido de marcha e registo de inversão de marcha	Verificar o funcionamento	3-23
Combustível e óleo	Verificar o nível do combustível e do óleo e atestar, conforme necessário Verificar se existem fugas nas mangueiras e nos reservatórios	3-13
Purgador de água	Verificar se existem resíduos de água e drenar, conforme necessário	3-15
Bateria	Verificar o nível do electrolito e o estado da bateria	3-17
Bancos dianteiro e traseiro	Verificar se os bancos se encontram bem fixados	2-7-2-9
Casco/convés	Verificar se o casco e o convés apresentam fissuras ou outros danos	—
Conjunto motor-turbina-tubeira	Verificar se existem detritos e remover, conforme necessário	3-25
Extintor de incêndios	Verificar o estado de conservação e a carga e substituir, se necessário	3-19
Cabo de paragem de emergência	Verificar o estado de conservação e substituir, se apresentar desfiamentos ou se estiver partido	3-25
Interruptores	Verificar o funcionamento do interruptor de arranque, o interruptor de paragem do motor e o interruptor de paragem de emergência do motor (efectuar esta verificação com o veículo na água)	3-27
Saída piloto da água de refrigeração	Verificar a descarga da água durante o funcionamento do motor (o veículo deve encontrar-se na água)	3-27
Visor multifunções	Verificar se existem mensagens de aviso e o funcionamento do sistema	3-27

NOTA:

As verificações pré-operação devem ser efectuadas sempre que o veículo for utilizado. Esta verificação pode ser efectuada num curto espaço de tempo. O tempo gasto na verificação é sempre bem aplicado, de modo a assegurar a segurança e fiabilidade do veículo.

Έλεγχοι πριν από την εκκίνηση

Λίστα ελέγχων πριν από τη λειτουργία

Πριν εκκινήσετε το υδροσκάφος, κάντε τους ελέγχους που αναφέρονται στην παρακάτω λίστα. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των ελέγχων, δείτε το συνημμένο κείμενο.

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν κατά τον έλεγχο πριν από την εκκίνηση κάτι δε λειτουργεί σωστά, επισκευάστε το πριν χρησιμοποιήσετε το υδροσκάφος γιατί υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ατύχημα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΕΛΕΓΧΟΙ ΡΟΥΤΙΝΑΣ	ΣΕΛΙΔΑ
Χώρος κινητήρα	Βγάλτε όλα τα καθίσματα για να εξαερίσετε το χώρο του κινητήρα. Ελέγχετε εάν υπάρχουν ατμοί καυσίμου ή χαλαρές ηλεκτρικές συνδέσεις	3-14
Σεντίνα	Ελέγχετε για τυχόν νερά ή καύσιμα και εάν είναι αναγκαίο καθαρίστε	3-16
Γκάζι	Ελέγχετε εάν το χειρόγκαζο επανέρχεται στη θέση του	3-22
Σύστημα πηδαλιούχιας	Ελέγχετε εάν το συστήμα πηδαλιούχιας λειτουργεί σωστά	3-22
Μοχλός αλλαγής πορείας και τύμπανο αναστροφής (όπισθεν)	Ελέγχετε εάν λειτουργεί σωστά	3-24
Καύσιμο και λάδι	Ελέγχετε τη στάθμη του καυσίμου και του λαδιού και εάν είναι αναγκαίο συμπληρώστε Ελέγχετε τους ελαστικούς σωλήνες και τα δοχεία για διαρροή	3-14
Διαχωριστής νερού	Ελέγχετε για νερά και εάν είναι αναγκαίο κάντε αποστράγγιση	3-16
Μπαταρία	Ελέγχετε τη στάθμη του ηλεκτρολύτη και την κατάσταση της μπαταρίας	3-18
Εμπρόσθια και πίσω καθίσματα	Ελέγχετε εάν τα καθίσματα είναι καλά στερεωμένα	2-8-2-10
Σκάφος/Κατάστρωμα	Ελέγχετε εάν υπάρχουν ραγίσματα ή άλλες ζημιές στο σκάφος	—
Μονάδα πρόσωσης	Ελέγχετε εάν υπάρχουν ακαθαρσίες και εάν είναι αναγκαίο καθαρίστε	3-26
Πυροσβεστήρας	Ελέγχετε την κατάστασή του και εάν είναι αναγκαίο αντικαταστήστε	3-20
Κορδόνι διακόπτη ασφαλείας	Ελέγχετε την κατάστασή του και εάν είναι φθαρμένο ή κομμένο αντικαταστήστε	3-26
Διακόπτες	Ελέγχετε εάν λειτουργούν σωστά ο διακόπτης εκκίνησης, ο διακόπτης σταματήματος του κινητήρα και ο διακόπτης ασφαλείας όταν το υδροσκάφος βρίσκεται στο νερό	3-28
Στόμιο εξόδου νερού ψύξης	Ενώ λειτουργεί ο κινητήρας και το υδροσκάφος βρίσκεται στη θάλασσα ελέγχετε αν γίνεται εκκένωση νερού	3-28
Μετρητής πολλαπλών λειτουργιών	Ελέγχετε τις προειδοποιητικές ενδείξεις και τη σωστή λειτουργία	3-28

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να εκτελούνται κάθε φορά που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το υδροσκάφος. Η διαδικασία αυτή απαιτεί λίγο χρόνο. Αξίζει τον κόπο γιατί ο χρόνος που αφιερώνετε σας εξασφαλίζει ασφάλεια και αξιοπιστία.



HJU01346

I

Controlli prima dell'utilizzo

HJU01350

Elenco dei controlli prima dell'utilizzo

Prima di utilizzare la moto d'acqua, eseguire i controlli riportati nell'elenco che segue. Vedere il testo esplicativo in questo capitolo per particolari su come eseguire i controlli.

AVVERTENZA

Se una qualsiasi delle parti citate nell'elenco dei "controlli prima dell'utilizzo" non funziona correttamente, ispezionarla e ripararla prima di utilizzare la moto d'acqua, altrimenti potrebbero verificarsi incidenti.

PARTE	PROCEDURA DI CONTROLLO	PAGINA
Vano motore	Togliere tutte le selle per ventilare il vano motore. Controllare che non ci siano vapori di carburante o connessioni elettriche allentate	3-14
Sentina	Verificare che non ci siano residui di acqua e di carburante, ed eliminarli se necessario	3-16
Acceleratore	Controllare che la leva dell'acceleratore ritorni nella sua posizione originaria	3-22
Sterzo	Controllare che lo sterzo funzioni correttamente	3-22
Leva del cambio e cucchiaia ribaltabile per l'inversione del flusso	Controllare che funzionino correttamente	3-24
Carburante ed olio	Controllare il livello del carburante e dell'olio e rabboccare, se necessario Controllare che i tubi flessibili ed i serbatoi non presentino perdite	3-14
Separatore acqua	Verificare che non ci sia acqua, scaricarla se necessario	3-16
Batteria	Controllare il livello del liquido e le condizioni della batteria	3-18
Selle anteriore e posteriore	Controllare che le selle siano fissate correttamente	2-8-2-10
Scafo/ponte	Controllare che lo scafo ed il ponte non presentino fessurazioni o altri danneggiamenti	—
Idrogetto	Verificare che non ci siano detriti, toglierli se necessario	3-26
Estintore	Controllare le condizioni e sostituire, se necessario	3-20
Tirante per lo spegnimento di emergenza del motore	Controllare le condizioni e sostituirlo se si presenta parti consumate per sfregamento o rotture	3-26
Interruttori	Controllare che l'interruttore di avviamento, l'interruttore di spegnimento del motore e l'interruttore di spegnimento di emergenza del motore funzionino correttamente quando il mezzo è in acqua	3-28
Uscita di controllo dell'acqua di raffreddamento	Controllare che venga scaricata l'acqua quando il motore è in funzione e il mezzo è in acqua	3-28
Strumento multifunzione	Controllare che non ci siano spie di allarme accese e che funzioni correttamente	3-28

NOTA:


Eseguire tutti i controlli sopra elencati ogni volta che si utilizza la moto d'acqua. Questo è fattibile in breve tempo. Vale la pena di prendersi il tempo che tali controlli richiedono, per garantire la sicurezza e l'affidabilità del mezzo.

-MEMO-





P

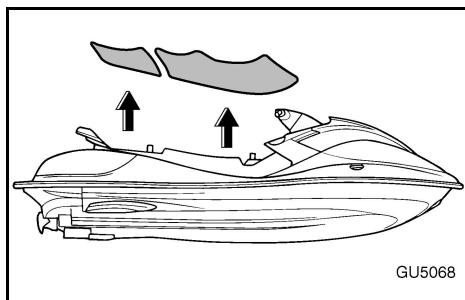

PJU01048

Verificações pré-operação

PJU01317


Compartimento do motor

Ventilar o compartimento do motor, antes de cada utilização do veículo.

Para ventilar o compartimento do motor, remover os bancos traseiro e dianteiro. (Ver nas páginas 2-7 a 2-9 as instruções para remoção e instalação dos bancos.) Deixar o compartimento do motor aberto durante alguns minutos, de modo a permitir a saída de quaisquer vapores de combustível. Verificar também o aperto das ligações eléctricas.

⚠ ADVERTÊNCIA

A não ventilação do compartimento do motor pode provocar um incêndio ou explosão. Não colocar o motor em funcionamento se houver alguma fuga de combustível ou se houverem ligações eléctricas mal apertadas.

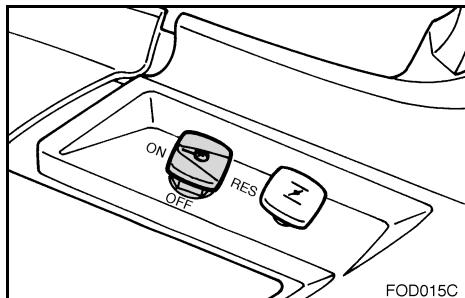

PJU01318

Sistemas de alimentação e lubrificação

Antes de cada utilização do veículo, verificar se o sistema de alimentação apresenta fugas, fissuras ou anomalias. (Ver na página 4-17 os pontos de verificação e as respectivas instruções.)

1. Retirar o tampão do reservatório de combustível, para libertar qualquer pressão que se possa ter produzido no reservatório.
2. Remover os bancos traseiro e dianteiro. (Ver nas páginas 2-7 a 2-9 as instruções para remoção e instalação dos bancos.)
3. Verificar os níveis de combustível e de óleo nos respectivos reservatórios e atestar, conforme necessário. (Ver nas páginas 3-5 e 3-7 as instruções de abastecimento de combustível e óleo.)

RJU01048

Σημεία ελέγχου πριν από τη λειτουργία

RJU01317

Χώρος κινητήρα

Εξαερίστε το χώρο του κινητήρα πριν από τη χρήση.

Για να εξαερίσετε το χώρο του κινητήρα βγάλτε το εμπρόσθιο και το πίσω κάθισμα. (Βλ. σελ. 2-8 έως 2-10 για τη διαδικασία αφαίρεσης και εγκατάστασης.) Αφήστε ανοιχτό το χώρο του κινητήρα για μερικά λεπτά για να φύγουν οι ατμοί καυσίμου. Ελέγξτε επίσης εάν υπάρχουν χαλαρές ηλεκτρικές συνδέσεις.

ΔΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν δεν γίνει ο εξαερισμός του χώρου του κινητήρα υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης. Μην εκκινείτε τον κινητήρα εάν υπάρχει διαρροή καυσίμου, διαφυγή ή εάν κάποια σύνδεση είναι χαλαρή.

RJU01318

Σύστημα καυσίμου και λαδιού

Ελέγξτε το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου για διαρροή, ραγίσματα ή δυσλειτουργία πριν από κάθε χρήση. (Βλ. σελ. 4-18 για τα σημεία ελέγχου και τις σωστές διαδικασίες.)

1. Βγάλτε το καπάκι του στομίου γέμισης καυσίμου για να ελευθερωθεί η πίεση που μπορεί να έχει δημιουργηθεί μέσα στο ρεζερβουάρ καυσίμου.
2. Βγάλτε το πίσω και το μπροστινό κάθισμα. (Βλ. σελ. 2-8 έως 2-10 για τη διαδικασία αφαίρεσης και εγκατάστασης.)
3. Ελέγξτε τη στάθμη του καυσίμου και του λαδιού και εάν είναι αναγκαίο συμπληρώστε. (Βλ. σελ. 3-6 και 3-8 για τι οδηγίες γέμισης.)

HJU01048

Punti da controllare prima dell'utilizzo

HJU01317

Vano motore

Prima di utilizzare il mezzo, ventilare sempre il vano motore.

A questo scopo, togliere la sella posteriore e la sella anteriore. (Vedere pagine da 2-8 a 2-10 per le procedure di rimozione e di installazione delle selle.) Lasciare il vano motore aperto per alcuni minuti per permettere la fuoriuscita di eventuali vapori di carburante. Inoltre verificare che non ci siano collegamenti elettrici allentati.

AVVERTENZA


La mancata esecuzione della ventilazione del vano motore può provocare incendi o esplosioni. Non avviare il motore in caso di perdite di carburante o di collegamenti elettrici allentati.

HJU01318

Circuiti del carburante e dell'olio

Prima di utilizzare la moto, controllare sempre che non ci siano perdite, fessurazioni o anomalie nel circuito del carburante. (Vedere pagina 4-18 per i punti da controllare e per le procedure corrette.)

1. Togliere il tappo del bocchettone di riempimento per scaricare la pressione che si fosse eventualmente formata nel serbatoio del carburante.
2. Togliere la sella posteriore e la sella anteriore. (Vedere pagine da 2-8 a 2-10 per le procedure di rimozione e di installazione delle selle.)
3. Controllare il livello del carburante e quello dell'olio nei relativi serbatoi e rabboccare, se necessario. (Vedere pagine 3-6 e 3-8 per le istruzioni di riempimento.)

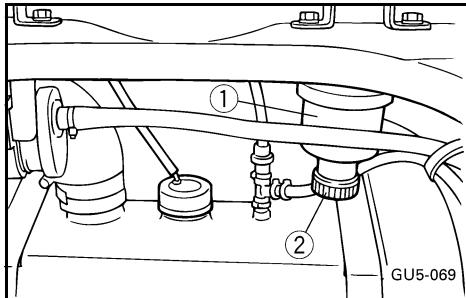

PJu01052

Purgador de água

Verificar se o purgador de água ① tem água. Normalmente, o purgador de água encontra-se vazio. O purgador de água destina-se a reter a água que possa ter ingressado no tubo de respiro do reservatório de combustível devido à viragem do veículo de quilha.

Se houver água no purgador de água, drená-la, removendo o bujão de drenagem ②. Após a drenagem, instalar novamente o bujão no purgador.

PJu01053

Porão do casco

Verificar se existem resíduos de água ou combustível no porão do casco.


A água em excesso no porão pode molhar o carburador e o motor, provocando a sua danificação.

Remoção da água do porão do casco:

1. Remover os bujões de drenagem da ré.
2. Levantar a proa do veículo, até a água drenar completamente.
3. Após a drenagem da água, limpar o porão com um pano seco, de modo a ficar bem seco.
4. Instalar novamente os bujões de drenagem.

CUIDADO:

- Verificar se os bujões de drenagem da ré se encontram bem fechados, antes de colocar o veículo na água.
- Remover quaisquer detritos, como sujeira ou areia, dos bujões, antes de os instalar no casco.

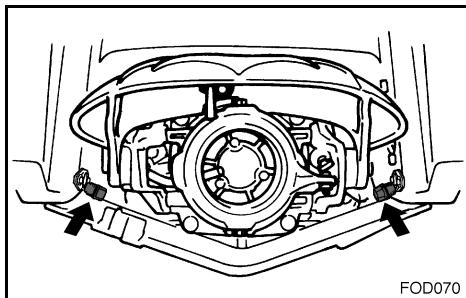

FOD070

RJU01052

Διαχωριστής νερού

Ελέγξτε το διαχωριστή νερού ① για νερά. Συνήθως ο διαχωριστής νερού είναι άδειος. Ο διαχωριστής νερού συγκρατεί το νερό που μπαίνει από το σωλήνα εξαέρωσης του ρεζερβουάρ καυσίμου εάν το υδροσκάφος ανατραπεί.

Εάν παραμείνει νερό στο διαχωριστή νερού, κάντε αποστράγγιση βγάζοντας τη σχετική βίδα ②. Αφού αποστραγγίστε το διαχωριστή νερού βάλτε ξανά τη βίδα αποστράγγισης.

RJU01053

Σεντίνα

Ελέγξτε εάν υπάρχει υγρασία και υπόλοιπο καυσίμου στη σεντίνα.

Η υπερβολική ποσότητα νερού στη σεντίνα μπορεί να πεταχτεί στο καρμπουρατέρ και στον κινητήρα με κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς στον κινητήρα.

Για να βγάλετε το νερό από τη σεντίνα:

1. Βγάλτε τις τάπες αποστράγγισης της γάστρας.
2. Σηκώστε την πλώρη του υδροσκάφους μέχρι να αποστραγγίστε το νερό.
3. Αφού αποστραγγίστε το νερό καθαρίστε τη σεντίνα με στεγνά πανιά για να βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνή.
4. Τοποθετήστε τις τάπες αποστράγγισης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Πριν από τη λειτουργία του υδροσκάφους, βεβαιωθείτε ότι οι τάπες αποστράγγισης είναι καλά σφριγμένες.
- Καθαρίστε από κάθε ξένο υλικό, όπως ακαθαρσίες ή άμμο, την οπή αποστράγγισης πριν τοποθετήσετε τις τάπες αποστράγγισης.

HJU01052

Separatore acqua

Controllare che il separatore ① non contenga acqua. Normalmente il separatore d'acqua è vuoto. Il separatore trattiene l'acqua penetrata attraverso il condotto di sfiato del serbatoio del carburante se la moto d'acqua si è capovolta.

Se il separatore contiene dell'acqua, scaricarla togliendo il tappo filettato di scarico ②. Dopo aver scaricato l'acqua, installare nuovamente il tappo filettato di scarico.

HJU01053

Sentina

Verificare la presenza di umidità e di residui di carburante nella sentina.

Una quantità eccessiva di acqua nella sentina può schizzare nel carburatore e nel motore, con conseguenti danneggiamenti del motore.

Per scaricare l'acqua dalla sentina:

1. Togliere i tappi filettati di scarico di poppa.
2. Alzare la prua della moto d'acqua fino a quando l'acqua si è scaricata.
3. Dopo lo scarico dell'acqua, asciugare la sentina con stracci asciutti, per essere certi che sia completamente asciutta.
4. Installare i tappi filettati di scarico.

ATTENZIONE:

- Prima di mettere in acqua il mezzo, accertarsi che i tappi di scarico di poppa siano ben stretti.
- Prima di installare i tappi di scarico, eliminare dalle loro filettature qualsiasi corpo estraneo, come sporco o sabbia.



P

PJU01054

Bateria

Verificar o estado da bateria e o nível do eletrólito.

Verificar o aperto dos cabos da bateria e se existe corrosão nos terminais.


ADVERTÊNCIA

A bateria deve estar sempre completamente carregada e em bom estado de conservação. A perda da corrente da bateria pode deixar os ocupantes do veículo em situação delicada, em locais afastados de terra. Não operar o veículo com a bateria sem carga suficiente para o arranque do motor ou se apresentar sinais de falta de corrente.

Verificar se o tubo de respiro se encontra bem ligado, sem danificações nem obstruções.

Verificar se a bateria se encontra bem fixada no compartimento.

- ① Positivo (+): Cabo vermelho
- ② Negativo (-): Cabo preto
- ③ Tubo de respiro

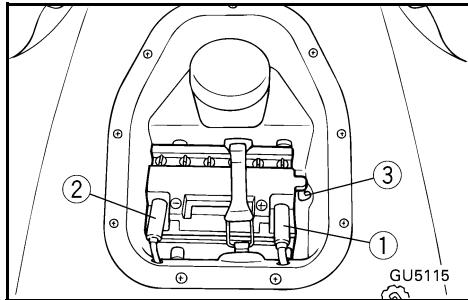

RJU01054

Μπαταρία

Ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας και τη στάθμη του ηλεκτρολύτη.

Ελέγξτε εάν τα καλώδια της μπαταρίας είναι καλά σφριγμένα και εάν ο ακροδέκτης έχει διαβρωθεί.

ΔΙΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η μπαταρία πρέπει να είναι πάντα φορτισμένη και σε άριστη κατάσταση. Τυχόν απώλεια ισχύος από τη μπαταρία μπορεί να γίνει αιτία ναναγίου. Ποτέ μην εκκινείτε το υδροσκάφος εάν η μπαταρία δεν έχει αρκετή ισχύ για να θέσει σε λειτουργία τον κινητήρα ή εάν δείχνει σημεία μειωμένης ισχύος.

Βεβαιωθείτε ότι ο ελαστικός σωλήνας εξαερισμού είναι σωστά συνδεδεμένος και ότι δεν έχει καταστραφεί ή μπουκώσει.

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι καλά στερεωμένη στη θέση της.

- ① Θετικός πόλος (+): κόκκινο καλώδιο
- ② Αρνητικός πόλος (-): μαύρο καλώδιο
- ③ Ελαστικός σωλήνας εξαέρωσης

HJU01054

Batteria

Controllare lo stato della batteria ed il livello del liquido.

Accertarsi che i cavi della batteria siano fissati saldamente e che non ci siano tracce di corrosione sui morsetti della batteria.

ΔΙΑΒΕΤΩΝΤΑ

La batteria deve essere sempre completamente carica ed in buone condizioni. Una batteria non del tutto carica può lasciarvi in difficoltà. Non utilizzare mai la moto d'acqua se la batteria non ha una carica sufficiente ad avviare il motore o se presenta altri segni di carica ridotta.


Accertarsi che il tubo di sfiato sia collegato correttamente e che non sia danneggiato oppure ostruito.

Accertarsi che la batteria sia fissata saldamente in posizione.

- ① Positivo (+): cavo rosso
- ② Negativo (-): cavo nero
- ③ Tubo di sfiato



P

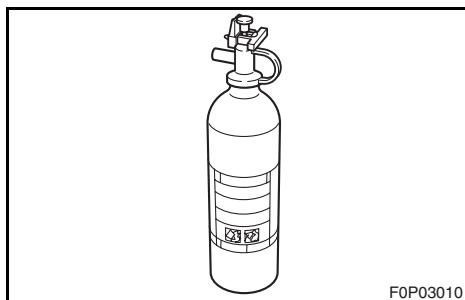

PJU01319

Extintor de incêndios


Verificar se existe um extintor de incêndios carregado a bordo. O contentor do extintor de incêndios ① encontra-se localizado sob o banco traseiro. (Ver nas páginas 2-7 as instruções para remoção e instalação do banco traseiro).

Para abrir a tampa do contentor do extintor de incêndios ② rodá-la para a esquerda.

Após a introdução do extintor de incêndios no contentor, verificar se a tampa se encontra bem apertada.

NOTA:

- Consultar as instruções do fabricante do extintor de incêndios relativas à inspecção do extintor. Manter sempre o extintor no respectivo contentor.
- O veículo deve estar sempre equipado com um extintor de incêndios. Este veículo não é fornecido de origem com extintor de incêndios. Se não possuir nenhum extintor, contactar um Concessionário Yamaha e solicitar as características recomendadas para o extintor.

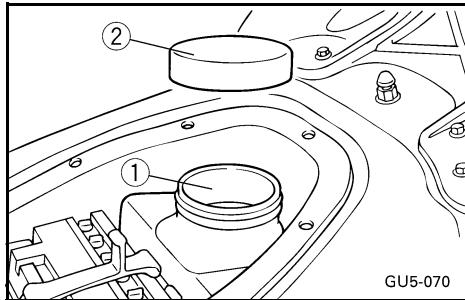

GU5-070

RJU01319

Πυροσβεστήρας

Ελέγξτε εάν υπάρχει ενας γεμάτος πυροσβεστήρας επάνω στο σκάφος. Η θήκη του πυροσβεστήρα ① βρίσκεται κάτω από το πίσω κάθισμα. (Βλ. σελ. 2-8 για τη διαδικασία αφαίρεσης του πίσω καθίσματος.)

Για να βγάλετε το καπάκι της θήκης του πυροσβεστήρα, ② περιστρέψτε το αριστερόστροφα.

Αφού βάλετε τον πυροσβεστήρα βεβαιωθείτε ότι το καπάκι της θήκης είναι καλά κλεισμένο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Για τον έλεγχο του πυροσβεστήρα δείτε τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Ο πυροσβεστήρας πρέπει πάντα να φυλάγεται στη θήκη του.
- Να έχετε πάντα έναν πυροσβεστήρα επάνω στο σκάφος. Ο πυροσβεστήρας δεν περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό αυτού του υδροσκάφους. Εάν δεν έχετε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Yamaha ή απευθυνθείτε σε ένα ειδικό κατάστημα πώλησης πυροσβεστήρων για να αγοράσετε έναν πυροσβεστήρα με τα απαίτουμενα τεχνικά χαρακτηριστικά.

HJU01319

Estintore

Verificare che a bordo vi sia un estintore carico. Il contenitore per l'estintore ① si trova sotto la sella posteriore. (Vedere pagina 2-8 per le procedure di rimozione della sella posteriore.)

Per aprire il tappo del contenitore dell'estintore ② girarlo in senso antiorario.


Dopo aver inserito l'estintore nel contenitore, accertarsi di chiuderne fermamente il tappo.

NOTA:

- Per il controllo dell'estintore, vedere le istruzioni fornite dal suo produttore. Tenere sempre l'estintore nell'apposito contenitore.
- Portare sempre un estintore a bordo. L'estintore non fa parte della dotazione di serie di questa moto d'acqua. Se non si possiede un estintore, contattare un concessionario Yamaha o un rivenditore di estintori per acquistarne uno che sia conforme alle specifiche.



P

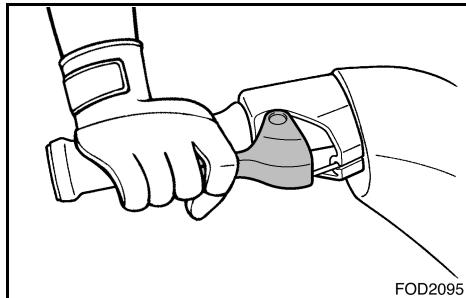


PJU01056

Acelerador

Accionar diversas vezes o comando do acelerador para verificar se o movimento é regular em todo o curso de actuação. O acelerador deve mover-se suavemente em todo o curso e regressar à posição de ralenti por efeito da mola de retorno quando libertado.

ADVERTÊNCIA

Antes de colocar o motor em funcionamento, verificar sempre o correcto funcionamento do comando do acelerador. O comando deve mover-se suavemente em todo o curso de operação e regressar rapidamente à posição de ralenti, quando libertado.

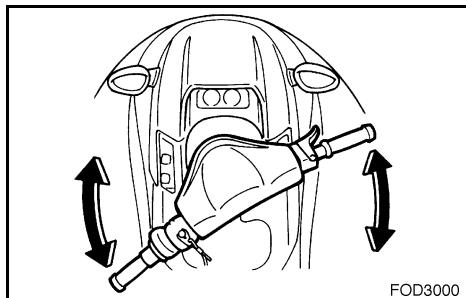


PJU01244

Sistema de governo

Verificar se existem folgas no guiador.

Rodar o guiador completamente para a direita e para a esquerda e verificar se a operação se processa suavemente e sem limitações ao longo de toda a amplitude do movimento. Verificar se a tubeira do jacto muda de direcção sob o efeito da rotação do guiador e se existe folga entre o movimento do guiador e da tubeira do jacto.

Verificar se o sistema de inclinação do guiador se encontra bem trancado. (Ver a alavanca de inclinação do guiador na página 2-23.)

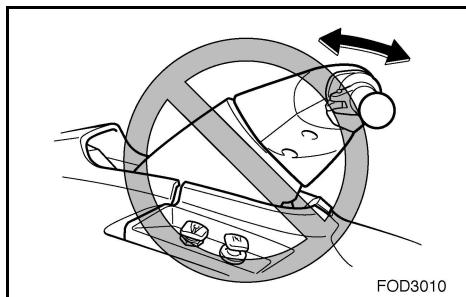

FOD3010

RJU01056

Γκάζι

Τραβήξτε το χειρόγκαζο πολλές φορές ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν παρεμποδίζεται η ομαλή κίνησή του. Πρέπει να λειτουργεί ομαλά σε όλη τη διαδρομή και όταν το αφήνετε να επανέρχεται πίσω στην αρχική του θέση.

ΔΙΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν από την εκκίνηση του κινητήρα, να ελέγχεται πάντα τη λειτουργία του χειρόγκαζου. Ωστέο πρέπει να κινείται ομαλά σε όλη την ΔΙΑΔΡΟΜΗ λειτουργίας και όταν το αφήνετε θα πρέπει να επανέρχεται στην αρχική του θέση.

HJU01056

Acceleratore

Stringere e rilasciare più volte la leva dell'acceleratore per verificare che non vi siano punti di rallentamento nella sua corsa. La leva deve muoversi agevolmente lungo tutta la sua corsa e ritornare automaticamente in posizione iniziale quando viene rilasciata.

AVVERTENZA

Prima di accendere il motore, controllare sempre il funzionamento della leva dell'acceleratore. La leva deve muoversi agevolmente per tutta la sua corsa e deve ritornare nella posizione del minimo quando viene rilasciata.

RJU01244

Σύστημα πηδαλιουχίας

Ελέγξτε μήπως είναι χαλαρές οι χειρολαβές του τιμονιού.

Στρίψτε εντελώς δεξιά και εντελώς αριστερά για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν ομαλά και χωρίς εμπόδια σε όλη τη διαδρομή τους. Βεβαιωθείτε ότι το ακροφύσιο πηδαλιουχίας αλλάζει κατεύθυνση γυρνώντας τις χειρολαβές του τιμονιού και ότι δεν υπάρχει ανοχή ανάμεσα στις χειρολαβές και στο ακροφύσιο πηδαλιουχίας.

Ελέγξτε εάν η ρύθμιση της κλίσης έχει εμπλακεί σε σταθερή θέση. (Βλ. Μοχλός ρύθμισης κλίσης στη σελίδα 2-24.)

HJU01244

Sterzo


Accertarsi che il manubrio non sia allentato.

Girarlo il più possibile a destra ed a sinistra per accertarsi che si muova agevolmente e senza impedimenti lungo tutta la sua corsa. Inoltre accertarsi che l'ugello direzionale cambi direzione nello stesso senso in cui si gira il manubrio, e che non ci sia del gioco tra il manubrio e l'ugello direzionale.

Accertarsi che la leva di regolazione dell'inclinazione del manubrio sia bloccata in posizione. (Vedere leva di regolazione dell'inclinazione manubrio a pagina 2-24.)



P

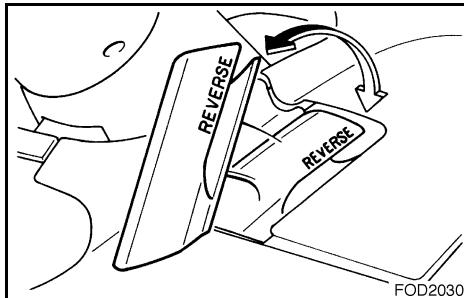

PJU01245

Selector do sentido de marcha e deflector de marcha à ré


Verificar se o sistema do selector do sentido de marcha e o deflector de marcha à ré funcionam correctamente.

Verificar se o deflector de marcha à ré desce para a posição limite inferior, quando o selector do sentido de marcha é puxado para cima.

Verificar também se o deflector de marcha à ré sobe para a posição limite superior, quando o selector do sentido de marcha é empurrado para baixo.

⚠ ADVERTÊNCIA

- O comando do acelerador deve estar completamente libertado e o motor a funcionar ao ralenti, antes da selecção da marcha à ré.
- Não utilizar a marcha à ré para reduzir a velocidade ou parar o veículo; esta manobra pode provocar a perda de controlo do veículo, a ejacção dos ocupantes ou o seu impacto com o guiador.
- Utilizar a marcha à ré apenas para manobras a baixa velocidade.
- Verificar se existem obstáculos ou pessoas à ré, antes de seleccionar a marcha à ré.
- Não tocar no deflector de marcha à ré durante a operação do selector do sentido de marcha, de modo a evitar o entalamento.

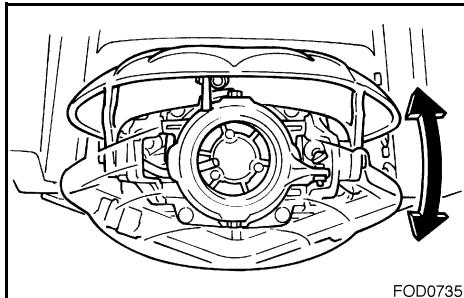

FOD0735

RJU01245

Μοχλός αλλαγής πορείας και τύμπανο αναστροφής (όπισθεν)

Ελέγξτε εάν λειτουργεί σωστά ο μοχλός αλλαγής πορείας και το τύμπανο αναστροφής (όπισθεν).

Βεβαιωθείτε ότι το τύμπανο αναστροφής (όπισθεν) πηγαίνει κάτω στη θέση του αναστολέα όταν τραβάτε επάνω το μοχλό αλλαγής πορείας.

Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το τύμπανο αναστροφής (όπισθεν) ανεβαίνει εντελώς επάνω μέχρι το σημείο του αναστολέα όταν πιέζετε προς τα κάτω το μοχλό αλλαγής πορείας.

ΔΙΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Πριν βάλετε την όπισθεν, βεβαιωθείτε ότι το χειρόγκαζο είναι εντελώς ελεύθερο και ότι ο κινητήρας λειτουργεί στο ρελαντί.
- Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία οπισθοκίνησης για να μειώσετε την ταχύτητα κίνησης ή να σταματήσετε το υδροσκάφος γιατί έτσι μπορεί να χάσετε τον έλεγχο, να πεταχτείτε ή να χτυπήσετε στις χειρολαβές του τιμονιού.
- Χρησιμοποιήστε την όπισθεν μόνο για ελιγμούς με χαμηλή ταχύτητα.
- Όταν βάζετε όπισθεν, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλα άτομα ή εμπόδια πίσω σας.
- Μην ακουμπάτε το τύμπανο αναστροφής όταν λειτουργεί ο μοχλός αλλαγής πορείας, διαφορετικά μπορεί να μαγκωθείτε.

HJU01245

Leva del cambio e cucchiaia ribaltabile per l'inversione del flusso

Controllare che la leva del cambio e la cucchiaia ribaltabile per l'inversione del flusso funzionino correttamente.

Accertarsi che la cucchiaia si abbassi fino alla sua posizione di arresto quando si tira verso l'alto la leva del cambio.


Inoltre accertarsi che la cucchiaia si alzi fino alla sua posizione di arresto quando si preme verso il basso la leva del cambio.

AVVERTENZA

- Prima di inserire la retromarcia, accertarsi che la leva dell'acceleratore sia completamente rilasciata e che il motore giri al minimo.
- Non utilizzare la funzione di retromarcia per rallentare o arrestare la moto d'acqua, si potrebbe perderne il controllo e venire gettati in acqua o contro il manubrio.
- Utilizzare la retromarcia esclusivamente per manovre a bassa velocità.
- Accertarsi che non ci siano ostacoli o persone dietro al mezzo prima di inserire la retromarcia.
- Non toccare la cucchiaia ribaltabile per l'inversione del flusso mentre viene azionata la leva del cambio, altrimenti si corre il rischio di schiacciarsi le mani.



P

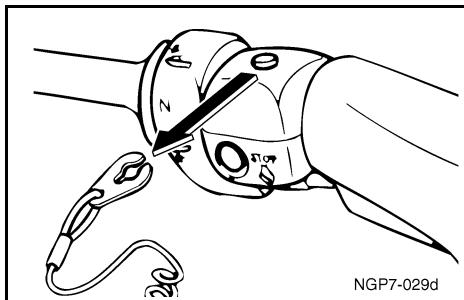


PJu01058

Conjunto motor-turbina-tubeira


Verificar cuidadosamente se a tomada de admissão do jacto apresenta acumulação de algas, detritos ou qualquer outra sujidade que possa restringir a entrada da água. Se existir entupimento na tomada de admissão, pode verificar-se cavitação na bomba, o que provoca a redução do impulso do jacto e a possível danificação da bomba de jacto.

Em algumas circunstâncias, o motor pode sobreaquecer devido à falta de água de refrigeração, podendo esta ser também uma causa de danificação do motor. A água de refrigeração é enviada para o motor através da bomba de jacto. (Ver na página 5-11 as instruções de limpeza da tomada de admissão da turbina.)

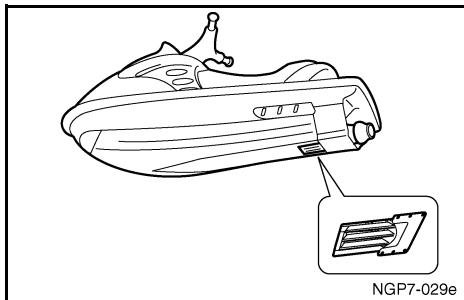

ADVERTÊNCIA

- Com o motor em funcionamento, não se aproximar da grelha de admissão da turbina. Os cabos longos, o vestuário solto ou as correias do colete de salvação (PFD) podem ficar aprisionados pelas peças móveis, o que pode provocar lesões corporais graves ou o afogamento.
- Parar o motor e remover a chave de segurança do interruptor de paragem de emergência do motor, antes de remover quaisquer detritos ou algas presentes na zona da tomada de admissão do jacto.

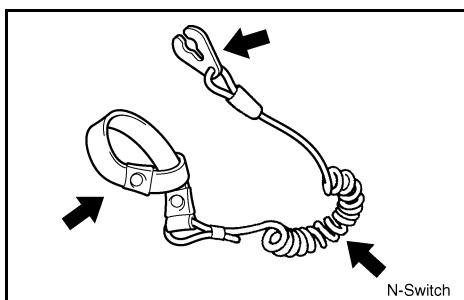

PJu01059

Cabo de paragem de emergência do motor

Verificar se o cabo de paragem de emergência se apresenta desfiado ou partido. Se o cabo apresentar danos, substitui-lo; este cabo não deve ser reparado nem emendado.

RJU01058

Μονάδα πρόωσης

Ελέγχετε το στόμιο εισροής νερού εκτόξευσης για τυχόν φύκια ή ακαθαρσίες ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να φράξει την είσοδο του νερού. Εάν μπουκώσει η είσοδος του νερού, μπορεί να παρουσιαστεί το φαινόμενο σπηλαιώσης και να μειωθεί η δύναμη προώσεως με κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς στην αντλία εκτόξευσης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παρατηρθεί υπερθέρμανση του κινητήρα λόγω έλλειψης του νερού ψύξης. Η τροφοδοσία του νερού ψύξης στον κινητήρα γίνεται από την αντλία εκτόξευσης. (Βλ. σελίδα 5-12 για τις διαδικασίες καθαρισμού του στομίου εισροής νερού.)

ΔΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην πλησιάζετε τη γρίλια των στομίου εισροής νερού όταν ο κινητήρας λειτουργεί. Τα μακριά μαλλιά, τα φαρδιά ρούχα ή τα λουριά του ατομικού σωσίβιου (PFD) μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα εξαρτήματα με αποτέλεσμα να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή πνιγμός.
- Σταματήστε τον κινητήρα και βγάλτε την ασφάλεια από το διακόπτη ασφαλείας του κινητήρα πριν απομακρύνετε τις ενδεχόμενες ακαθαρσίες ή χόρτα, που μπορεί να έχουν μαζευτεί γύρω από το στόμιο εισροής του νερού εκτόξευσης.

RJU01059

Κορδόνι ασφαλείας (αναδέτης)

Ελέγχετε ώστε το κορδόνι ασφαλείας του κινητήρα να μην έχει φθαρεί ή κοπεί. Εάν είναι κατεστραμμένο αλλάξτε το. Ποτέ μην προσπαθήστε να το επισκευάσετε ή να κάνετε κόμπο.

HJU01058

Idrogetto

Verificare attentamente che nella presa d'acqua dell'idrogetto non ci siano alghe, detriti o altri corpi estranei che possano ostacolare l'aspirazione dell'acqua. Se la presa d'acqua è otturata, potrebbe verificarsi il fenomeno della cavitazione, con una conseguente riduzione della spinta ed un possibile danneggiamento dell'idrogetto.

In alcuni casi, il motore può surriscaldarsi per la mancanza di acqua di raffreddamento, e conseguentemente danneggiarsi. L'acqua di raffreddamento viene mandata al motore dall'idrogetto. (Vedere pagina 5-12 per le procedure di pulizia della presa d'acqua dell'idrogetto.)

AVVERTENZA

- Stare lontani dalla griglia di presa acqua quando il motore è acceso. I capelli lunghi, un abbigliamento svolazzante o le cinghie del giubbetto di salvataggio (PFD) possono impigliarsi nelle parti in movimento, provocando lesioni gravi o annegamenti.
- Spegnere il motore e togliere la forcina dall'interruttore di spegnimento di emergenza del motore prima di rimuovere eventuali detriti o alghe accumulatesi intorno alla presa d'acqua dell'idrogetto.


HJU01059

Tirante di spegnimento di emergenza del motore

Verificare che il tirante di spegnimento di emergenza del motore non sia logorato o rotto. Se è danneggiato, sostituirlo; non tentare mai di ripararlo o di annodarlo.



P

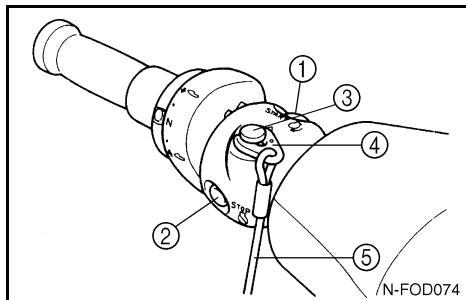


PJu01060

Interruptores

Verificar o funcionamento do interruptor de arranque ①, o interruptor de paragem do motor ② e o interruptor de paragem de emergência do motor ③ paragem de emergência do motor.


Para verificar o funcionamento destes interruptores, colocar o veículo na água, de modo a assegurar a adequada refrigeração do motor. Colocar o motor em funcionamento e, depois, puxar o cabo de paragem de emergência ⑤ de modo a remover a chave de segurança ④ do interruptor de paragem de emergência do motor. Verificar se o motor pára imediatamente. (Ver nas páginas 3-33 a 3-39 as informações relativas ao funcionamento do interruptor de arranque, do interruptor de paragem do motor e do interruptor de paragem de emergência do motor.)

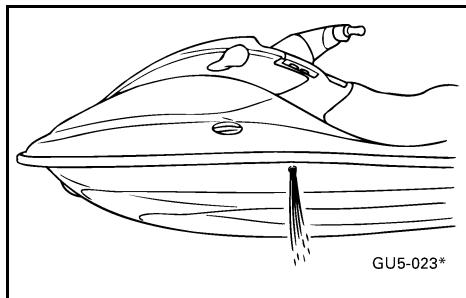

PJu01320

Saída piloto da água de refrigeração

Verificar a descarga da água de refrigeração pela saída piloto, com o motor em funcionamento e o veículo na água.

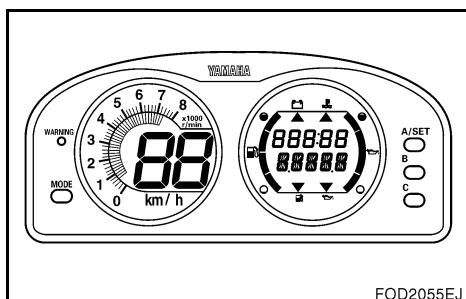

PJu01246

Visor multifunções

Verificar o funcionamento do visor multifunções. (Ver nas páginas 2-35 a 2-53 a operação do visor.)

RJU01060

Διακόπτες

Ελέγξτε εάν λειτουργούν καλά ο διακόπτης εκκίνησης, ① ο διακόπτης σταματήματος ② και ο διακόπτης ασφαλείας του κινητήρα ③ για την σωστή λειτουργία.

Για τον έλεγχο αυτών των διακοπών βάλτε το υδροσκάφος στη θάλασσα για να υπάρχει η απαίτουμενη ψύξη του κινητήρα. Εκκινήστε τον κινητήρα και στη συνέχεια τραβήξτε το κορδόνι ασφαλείας του κινητήρα ⑤ για να βγει η σύνδεση ασφαλείας ④ από το διακόπτη ασφαλείας. Ελέγξτε εάν ο κινητήρας σταματά αμέσως. (Βλ. τις σελίδες 3-34 έως 3-40 για πληροφορίες σχετικά με την κατάληγη λειτουργία του διακόπτη εκκίνησης, του διακόπτη κανονικής διακοπής λειτουργίας κινητήρα και του διακόπτη ασφαλείας του κινητήρα.)

RJU01320

Στόμιο εξόδου νερού ψύξης

Ελέγξτε αν εξέρχεται νερό από την έξοδο ενώ ο κινητήρας θα λειτουργεί και το υδροσκάφος βρίσκεται στο νερό.

RJU01246

Μετρητής πολλαπλών λειτουργιών

Ελέγξτε τη λειτουργία του μετρητή πολλαπλών λειτουργιών. (Βλέπε στις σελίδες 2-36 έως 2-54 για τη λειτουργία του δείκτη.)

HJU01060

Interruttori

Controllare che l'interruttore di avviamento ①, l'interruttore di spegnimento motore ②, e l'interruttore di spegnimento di emergenza del motore ③ funzionino correttamente.

Per controllare questi interruttori, mettere il mezzo in acqua per garantire un raffreddamento adeguato. Avviare il motore e poi tirare il tirante di spegnimento di emergenza del motore ⑥ per sfilarre la forcetta ④ dall'interruttore di spegnimento di emergenza del motore. Verificare che il motore si spenga immediatamente. (Vedere da pagina 3-34 a 3-40 per informazioni sul funzionamento corretto dell'interruttore di avviamento, dell'interruttore di spegnimento motore e dell'interruttore di spegnimento di emergenza del motore.)

HJU01320

Uscita di controllo dell'acqua di raffreddamento

Verificare che l'acqua fuoriesca quando il motore è in funzione e il mezzo è in acqua.

HJU01246

Strumento multifunzione

Controllare il funzionamento dello strumento multifunzione. (Vedere da pagina 2-36 a 2-54 per il funzionamento dello strumento multifunzione.)




P

PJu01063

Operação

⚠️ADVERTÊNCIA

Antes de operar o veículo, o operador deverá familiarizar-se com todos os comandos. Consultar um Concessionário Yamaha sobre qualquer comando ou modo de funcionamento ou operação que possa não compreender. A falta de compreensão do modo de funcionamento dos comandos pode provocar um acidente ou impedir que o operador do veículo possa evitar um acidente.

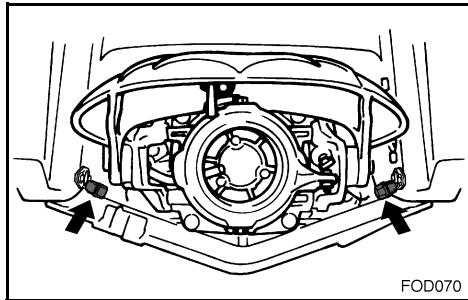

FOD070

CUIDADO:

Verificar se os bujões de drenagem da ré se encontram bem fechados, antes de colocar o veículo na água.

PJu01064

Rodagem do motor

A rodagem do motor é fundamental para que os diversos componentes do motor sofram o desgaste inicial, de modo a ficarem ajustados com as tolerâncias funcionais especificadas. A rodagem do motor, assegura um correcto desempenho do motor e uma maior durabilidade dos componentes.

CUIDADO:

- O primeiro reservatório de combustível deve ser atestado com uma mistura de gasolina e óleo na proporção de 50:1 (para além do óleo presente no reservatório de óleo).
 - Após a rodagem do motor, para a operação normal do veículo, utilizar gasolina sem mistura prévia com óleo.
1. Colocar o veículo na água e colocar o motor em funcionamento. (Ver nas páginas 3-33 a 3-37 as instruções para o arranque do motor.)
 2. Deixar funcionar o motor durante 5 minutos à velocidade mínima possível.

RJU01063

Λειτουργία

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν εκκινήσετε το υδροσκάφος, εξουκειωθείτε με όλα τα χειριστήρια. Συμβουλεύετείτε τον αντιπρόσωπο της Yamaha σχετικά με κάθε χειριστήριο ή λειτουργία που δεν έχετε καταλάβει πώς λειτουργεί. Εάν δεν καταλάβετε καλά τη λειτουργία των χειριστηρίων υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ατύχημα ή να μην μπορέσετε να αποφύγετε ένα ατύχημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι τάπες αποστράγγισης της γάστρας είναι καλά κλεισμένες πριν κάνετε την καθέλκυση του υδροσκάφους.

HJU01063

Utilizzo della moto d'acqua

AVVERTENZA

Prima di utilizzare la moto d'acqua, acquisire dimestichezza con tutti i comandi. Consultare il concessionario Yamaha di fiducia se non si comprende completamente un comando o una funzione. La mancata comprensione del funzionamento dei comandi può provocare incidenti o impedire di evitarli.

ATTENZIONE:

Prima di mettere in acqua il mezzo, accertarsi che i tappi di scarico di poppa siano serrati perfettamente.

RJU01064

Στρώσιμο κινητήρα

Η περίοδος για το στρώσιμο του κινητήρα είναι σημαντική γιατί επιτρέπει στο διάφορα εξαρτήματα του κινητήρα να ρυθμιστούν στο σωστό διάκενο λειτουργίας. Αυτό εξασφαλίζει την κατάλληλη απόδοση και αυξάνει τη διάρκεια των εξαρτημάτων στο χρόνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Την πρώτη φορά που θα γεμίσετε το ρεζερβουάρ, προαναμίξτε 50:1 μίγμα καύσιμου και λαδιού (εκτός από το λάδι που υπάρχει στο δοχείο λαδιού).
- Μετά το στρώσιμο χρησιμοποιήστε μόνο βενζίνη για την κανονική λειτουργία.

1. Καθελκύστε το υδροσκάφος και εκκινήστε τον κινητήρα. (Βλ. σελ. 3-34 έως 3-38 για τη διαδικασία εκκίνησης του κινητήρα.)
2. Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει στη χαμηλότερη ταχύτητα για 5 λεπτά.

HJU01064

Rodaggio

Il periodo di rodaggio è essenziale per permettere ai vari componenti del motore di assestarsi tra di loro e per creare superfici di accoppiamento levigate che garantiscono i giochi di funzionamento corretti. Questo garantisce prestazioni adeguate ed allunga la durata dei componenti.

ATTENZIONE:

- Per il primo rifornimento, utilizzare una miscela di carburante e olio al 50:1 (oltre all'olio contenuto nel serbatoio dell'olio).
- Dopo il rodaggio, per l'utilizzo normale usare benzina normale.

1. Mettere in acqua il mezzo ed avviare il motore. (Vedere pagine da 3-34 a 3-38 per le procedure di avviamento del motore.)
2. Far funzionare il motore al regime di rotazione più basso possibile per 5 minuti.



3. Abrir gradualmente o acelerador até 3/4 ou menos.
4. Operar o motor a 3/4 de aceleração ou menos, até ser consumido o primeiro reservatório de combustível.
5. Depois, atestar o reservatório com gasolina não misturada e prosseguir a operação normal.

CUIDADO:

A não a observação das recomendações de rodagem, pode provocar a danificação grave do motor.

3. Ανοίξτε βαθμιαία το γκάζι στα 3/4 ή λιγότερο.
4. Αφήστε το να λειτουργήσει με το γκάζι στα 3/4 ή λιγότερο μέχρι να καταναλωθεί το πρώτο γεμάτο ρεζερβουάρ καυσίμου.
5. Γεμίστε το ρεζερβουάρ μόνο με βενζίνη και στη συνέχεια αφήστε να λειτουργήσει κανονικά.
3. Accelerare gradualmente fino a 3/4 di acceleratore, o meno.
4. Continuare a guidare con 3/4 di acceleratore o meno fino all'esaurimento del primo pieno di carburante.
5. Riempire il serbatoio con benzina normale e continuare il normale utilizzo.

ATTENZIONE:

Il mancato rispetto della corretta procedura di rodaggio può causare danni gravi al motore.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Εάν δεν γίνει το στρώσιμο των κινητήρα κανονικά υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρής ζημιάς στον κινητήρα.



P

PJu01247

Colocação do veículo na água

Verificar se existem obstruções à ré do veículo.

Com o veículo já na água, colocar o motor em funcionamento. Seleccionar a marcha à ré e deslocar lentamente o veículo. Em águas agitadas, solicitar a alguém que impeça o retorno do veículo contra o reboque, antes de recuar suficientemente o veículo.

PJu01248

Arranque do motor

⚠ADVERTÊNCIA:

Nunca colocar o motor em funcionamento ou deixá-lo a funcionar em zonas sem ventilação. Os gases de escape contêm monóxido de carbono, um gás incolor (i.e., sem cor) e inodoro (i.e., sem cheiro), que pode provocar perdas de consciência ou mesmo a morte num curto espaço de tempo. Operar sempre o veículo em áreas abertas.


1. Colocar o veículo na água em zonas isentas de algas e detritos e com, pelo menos, 60 cm (2 ft) de altura de água.

⚠ADVERTÊNCIA:

Nunca operar o veículo em águas com menos de 60 cm (2 ft) de profundidade, de modo a evitar o risco de colisão contra objectos submersos e a possibilidade de lesões corporais.

CUIDADO:

Nunca operar o veículo em águas com menos de 60 cm (2 ft) de profundidade, de modo a impedir a aspiração de seixos ou areia pela tomada de admissão do jacto, o que provocaria a danificação da turbina e o sobreaquecimento do motor.

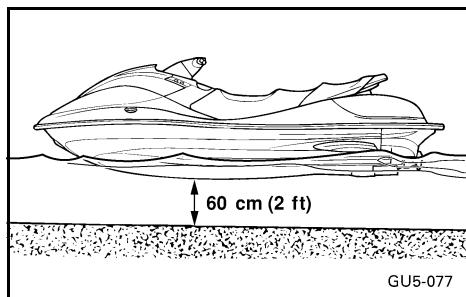

RJU01247

Καθέλκυση του υδροσκάφους

Βεβαιωθείτε ότι πίσω σας δεν υπάρχουν εμπόδια.

Αφού βάλετε το υδροσκάφος στο νερό, εκκινήστε τον κινητήρα. Βάλτε την όπισθεν και μετακινήστε το υδροσκάφος αργά προς τα πίσω. Εάν έχει κύματα, κάποιος θα πρέπει να σιγουρευτεί ότι το υδροσκάφος δεν ωθείτε προς το τρέιλερ πριν απομακρυνθεί από αυτό.

RJU01248

Εκκίνηση του κινητήρα

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ποτέ μην εκκινείτε τον κινητήρα ούτε να τον αφήνετε να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κλειστό χώρο. Οι καπνοί των καυσαερίων περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακα, ένα άσημο αέριο που μπορεί να προκαλέσει απώλεια των αισθήσεων και θάνατο σε μικρό χρόνο. Να θέτετε σε λειτουργία το υδροσκάφος πάντα σε ανοιχτό χώρο.

1. Βάλτε το υδροσκάφος σε νερά χωρίς φύκια ή ακαθαρσίες και με βάθος τουλάχιστον 60 cm (2 ft).

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ποτέ μην οδηγείτε σε νερά με βάθος μικρότερο από 60 cm (2 ft), διαφορετικά αυξάνονται οι πιθανότητες να χρυστήσετε σε κάποιο βυθισμένο αντικείμενο με κίνδυνο τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ποτέ μην οδηγείτε σε νερά με βάθος μικρότερο 60 cm (2 ft), διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να απορροφηθούν από το στόμιο εισροής νερού εκτόξευσης χαλάκια ή άμμος, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν ζημιά στην πτερωτή ή υπερθέρμανση του κινητήρα.

HJU01247

Messa in acqua del mezzo

Accertarsi che non ci siano ostacoli dietro di voi.

Dopo aver messo il mezzo in acqua, avviare il motore. Inserire la marcia indietro e fare indietreggiare lentamente la moto d'acqua. Se ci sono onde, qualcuno dovrebbe verificare che la moto d'acqua non venga spinta sul carrello prima di retrocedere.

HJU01248

Avviamento del motore

AVVERTENZA

Non avviare o far funzionare mai il motore per qualsiasi lasso di tempo in ambienti chiusi. I gas di scarico contengono monossido di carbonio, un gas incolore e inodore che può provocare la perdita di conoscenza ed il decesso in breve tempo. Fare funzionare sempre la moto d'acqua all'aperto.


1. Mettere il mezzo in acqua priva di alghe e di detriti e con una profondità minima di 60 cm (2 ft).

AVVERTENZA

Non usare mai il mezzo in acque con profondità inferiore a 60 cm (2 ft), poiché aumenterebbero le possibilità di collisione con ostacoli sommersi, con conseguenti possibili lesioni.

ATTENZIONE:


Non usare mai il mezzo in acque con profondità inferiore a 60 cm (2 ft), poiché vi è il rischio di aspirare sassi o sabbia nella presa d'acqua, causando danni alla girante o il surriscaldamento del motore.

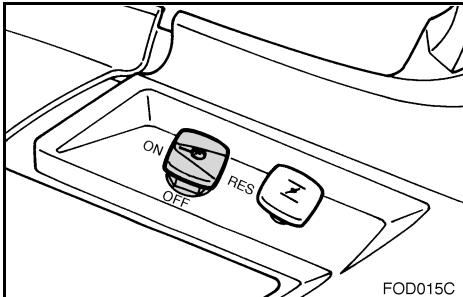

2. Colocar o manípulo da válvula de alimentação de combustível na posição "ON".

NOTA:


Antes de iniciar a marcha do veículo, após um período de paragem, remover o tampão do reservatório de combustível para deixar sair alguma pressão que se tenha formado pela dilatação do combustível.

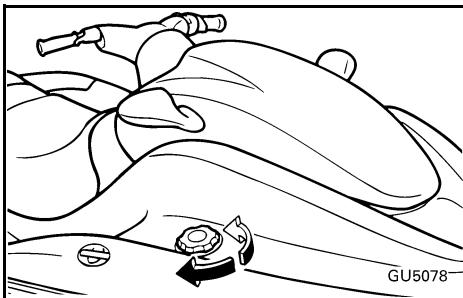

3. Fixar a chave de segurança ① no interruptor de paragem de emergência do motor ②. Fixar também o cabo de paragem de emergência ③ ao pulso esquerdo do operador.

⚠ADVERTÊNCIA

Verificar se o cabo de paragem de emergência se encontra desfiado ou partido e impedir o seu aprisionamento no guiador, de modo a que o motor possa ser parado, em caso de queda do operador à água. O cabo de paragem de emergência pode não fazer actuar a chave de segurança se estiver enrolado no guiador quando o operador cair à água, permitindo o seguimento do veículo e a ocorrência de um acidente.

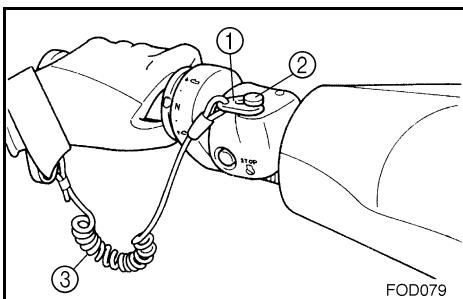


NOTA:

Não é possível colocar o motor em funcionamento sem a chave de segurança colocada no interruptor de paragem de emergência do motor.

4. Puxar completamente para fora o manípulo da borboleta do ar de admissão para colocar em funcionamento um motor frio.

NOTA:

O comando da borboleta do ar de admissão não deve ser utilizado com o motor quente.

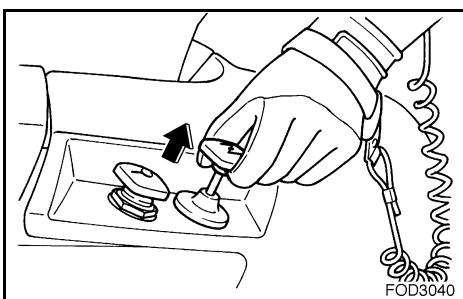

2. Βάλτε το διακόπτη καυσίμου στη θέση “ON” (ανοιχτός).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: _____

Πριν εκκινήσετε το υδροσκάφος, μετά από διάστημα ακινησίας, βγάλτε το καπάκι του στομίου γέμισης καυσίμου για να απελευθερωθεί η πίεση που μπορεί να δημιουργήθηκε λόγω διαστολής του καυσίμου.

2. Girare la manopola del rubinetto del carburante su “ON” (aperto).

NOTA: _____

Prima di avviare la moto d'acqua dopo un periodo di sosta, togliere il tappo del bocchettone di riempimento del serbatoio per scaricare l'eventuale pressione formatasi in esso per effetto dell'espansione del carburante.

3. Βάλτε την ασφάλεια ① στο διακόπτη ασφαλείας του κινητήρα ②. Επίσης, περάστε το κορδόνι ασφαλείας του κινητήρα ③ στον αριστερό σας καρπό.

ΔΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ _____

Ελέγχετε μήπως το κορδόνι ασφαλείας του κινητήρα είναι φθαρμένο ή κομμένο και κρατήστε το ελεύθερο από τις χειρολαβές του τιμονιού έτσι ώστε σε περίπτωση πτώσης του χειριστή να σταματήσει ο κινητήρας. Το κορδόνι ασφαλείας του κινητήρα μπορεί να μην τραβηγτεί ελεύθερα εάν είναι τυλιγμένο στις χειρολαβές όταν ο χειριστής πέσει στο νερό, με αποτέλεσμα το υδροσκάφος να συνεχίσει την πορεία του και να προκληθεί ατύχημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: _____

Ο κινητήρας δε μπορεί να τεθεί σε κίνηση εάν η ασφάλεια του διακόπτη ασφαλείας του κινητήρα είναι βγαλμένη.

4. Όταν η εκκίνηση γίνεται με τον κινητήρα κρύο, τραβήξτε το τσοκ εντελώς έξω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: _____

Το τσοκ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν ο κινητήρας είναι ζεστός.

3. Inserire la forcella ① nell'interruttore di spegnimento di emergenza del motore ②. Inoltre agganciare il tirante di spegnimento di emergenza del motore ③ al polso sinistro.

AVVERTENZA _____

Verificare che il tirante di spegnimento di emergenza del motore non sia logorato o rotto, e non farlo impigliare nel manubrio, in modo che il motore si spenga se il conducente cade dalla moto d'acqua. Il tirante non può tirare liberamente se è attorcigliato sul manubrio quando il conducente cade dalla moto, permettendo così alla moto d'acqua di continuare la sua corsa e di provocare un incidente.

NOTA: _____

Non è possibile avviare il motore con la forcella sfilata dall'interruttore di spegnimento di emergenza del motore.

4. Tirare e mantenere completamente sfilato il pomello di comando dello starter per avviare il motore quando è freddo.

NOTA: _____


Non attivare il comando dello starter a motore caldo.



5. Se o modo “LOCK” tiver sido anteriormente seleccionado, seleccionar o modo “START”, antes do arranque do motor. (Ver nas páginas 2-39 a 2-41 as instruções para selecção do modo “PADLOC”.)

NOTA:

- Se a programação inicial do sistema PADLOC não tiver sido efectuada, o sistema selecciona automaticamente o modo “START”.
- Se tiver sido seleccionado o modo “LOCK”, o motor não arranca, sem ser introduzido previamente o código de acesso. A entrada do código permite então a selecção do modo “START”.

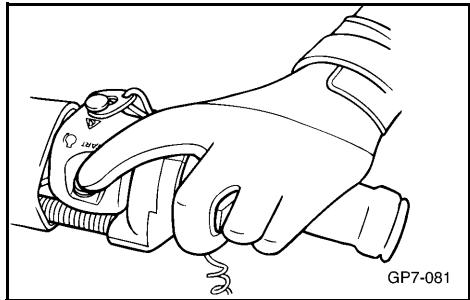

6. Accionar ligeiramente o comando do acelerador e premir o interruptor de arranque (botão verde).

ADVERTÊNCIA

Neste veículo, o motor encontra-se acoplado directamente à bomba de jacto. O arranque do motor produz imediatamente algum impulso na tubeira do jacto. Aplicar apenas a aceleração necessária para manter o motor em funcionamento.

7. Libertar o interruptor, logo após o arranque do motor.

CUIDADO:

- Não accionar o interruptor de arranque com o motor em funcionamento.
- Não accionar o interruptor de arranque durante mais de 5 segundos, de modo a evitar a descarga da bateria e impossibilitar o arranque do motor. O motor de arranque pode também ser danificado. Se o motor não arrancar num espaço de 5 segundos, libertar o interruptor de arranque e tentar novamente o arranque do motor após 15 segundos.

8. Após o aquecimento do motor, empurrar o botão do comando da borboleta do ar de admissão para a sua posição de repouso.

NOTA:

Se o comando da borboleta do ar de admissão for deixado puxado para fora, o motor pára por afogamento.

5. Εάν έχετε επιλέξει προηγουμένως τη λειτουργία “LOCK” (ΕΜΠΛΟΚΗ), πριν εκκινήσετε τον κινητήρα επιλέξτε τη λειτουργία “START” (εκκίνηση). (Βλ. σελίδες 2-40 έως 2-42 για την επιλογή της λειτουργίας “PADLOC”).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Εάν δεν έχει γίνει η αρχική ρύθμιση του PADLOC αυτόματα επιλέγεται η λειτουργία “START” (εκκίνηση).
- Εάν έχετε προηγουμένως επιλέξει τη λειτουργία “LOCK” (εμπλοκή), ο κινητήρας δεν εκκινείται εάν δεν εισαχθεί ο σωστός κωδικός. Έτσι μόνο επιλέγεται η λειτουργία “START” (εκκίνηση).

6. Πατώντας ελαφρά το χειρόγκαζο, πιέστε το διακόπτη εκκίνησης.

ΔΡΟΣΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σ' αυτό το υδροσκάφος, ο κινητήρας συνδέεται απευθείας με την αντλία εκτόξευσης. Η άμεση εκκίνηση του κινητήρα δημιουργεί μια ωστική δύναμη. Πιέστε το χειρόγκαζο τόσο όσο είναι αρκετό για να λειτουργεί ο κινητήρας.

7. Αφήστε το διακόπτη εκκίνησης αμέσως μετά την εκκίνηση του κινητήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Ποτέ μην πατάτε το διακόπτη εκκίνησης όταν λειτουργεί ο κινητήρας.
- Μη χειρίζεστε το διακόπτη εκκίνησης για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, διαφορετικά μπαταρία θα αδειάσει και ο κινητήρας δεν θα εκκινείται. Επίσης μπορεί να πάθει ζημιά η μίζα. Εάν δεν τίθεται σε λειτουργία ο κινητήρας μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, αφήστε το διακόπτη εκκίνησης και ξαναδοκιμάστε μετά από 15 δευτερόλεπτα.

8. Αφού ζεσταθεί η μηχανή, πιέστε το τσοκ πίσω στην αρχική του θέση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν αφήσετε το τσοκ τραβηγμένο, μπορεί να μπουκώσει η μηχανή.

5. Se in precedenza era stato selezionato il modo “LOCK” (blocco), selezionare il modo “START” prima di avviare il motore. (Vedere pagine da 2-40 a 2-42 per selezionare il modo “PADLOC.”.)

NOTA:

- Se non era stata eseguita la predisposizione del PADLOC, viene selezionato automaticamente il modo “START”.
 - Se era stato precedentemente selezionato il modo “LOCK”, il motore non si avvia, a meno che non si inserisca il codice corretto. In questo modo si seleziona il modo “START”.
6. Tirando leggermente la leva dell'acceleratore, premere l'interruttore di avviamento.

AVVERTENZA

Su questa moto d'acqua, il motore è collegato direttamente all'idrogetto. L'avviamento del motore genera immediatamente una certa spinta. Accelerare soltanto quanto basta a mantenere il motore in funzione.


7. Rilasciare l'interruttore di avviamento non appena il motore inizia a girare.

ATTENZIONE:

- Non premere mai l'interruttore di avviamento mentre il motore è in funzione.
 - Non azionare l'interruttore di avviamento per più di 5 secondi, altrimenti la batteria si scaricherà ed il motore non si avvierà. Inoltre il motorino di avviamento potrebbe danneggiarsi. Se il motore non si avvia entro 5 secondi, rilasciare l'interruttore di avviamento, aspettare 15 secondi e riprovare.
8. Quando il motore è caldo, premere il pomello di comando dello starter per farlo tornare nella sua posizione originale.

NOTA:

Se si lascia estratto il pomello di comando dello starter, il motore si spegnerà.

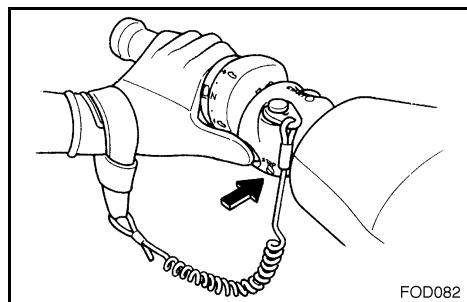

PJu01066

Paragem do motor

Para parar o motor, libertar o comando do acelerador e, depois, premir o interruptor de paragem do motor (botão vermelho).

⚠️ ADVERTÊNCIA

O motor deve estar acelerado para se poder governar o veículo na água. A paragem do motor pode provocar a colisão do veículo contra um objecto, durante a manobra para evitar a colisão. A colisão do veículo pode provocar lesões corporais graves ou mesmo a morte.

PJu01249

Abandono do veículo

Ao abandonar o veículo, seleccionar o modo “LOCK” no visor multifunções através do sistema PADLOC e remover o cabo de paragem de emergência, de modo a reduzir a possibilidade de arranque acidental do motor ou o uso não autorizado do veículo por crianças ou pessoas estranhas.

Para selecção do modo, consultar o parágrafo PADLOC na secção do visor multifunções.

RJU01066

Σταμάτημα του κινητήρα

Για να σταματήσετε τον κινητήρα, αφήστε το χειρόγκαζο και στη συνέχεια πιέστε το διακόπτη ασφαλείας του κινητήρα.

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να στρίψετε πρέπει να πατήσετε το γκάζι. Το σβήσιμο της μηχανής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη σύγκρουση με κάποιου εμπόδιο που προσπαθείτε να αποφύγετε. Η σύγκρουση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό ή και θάνατο.

RJU01249

Αφήνοντας το υδροσκάφος

Εάν αφήσετε κάπου το υδροσκάφος, επιλέξτε τη λειτουργία “LOCK” (εμπλοκή) στο μετρητή πολλαπλών λειτουργιών κάνοντας ρύθμιση στο PADLOC και βγάλτε το κορδόνι ασφαλείας του κινητήρα για να μειωθούν οι πιθανότητες τυχαίας εκκίνησης ή μη εγκεκριμένης χρήσης από παιδιά ή άλλα άτομα.

Για τη ρύθμιση της λειτουργίας, δείτε το PADLOC στην παράγραφο Μετρητής πολλαπλών λειτουργιών.

HJU01066

Spegnimento del motore

Per spegnere il motore, rilasciare la leva dell'acceleratore e premere l'interruttore di spegnimento motore (pulsante rosso).

AVVERTENZA

Per virare bisogna accelerare. Lo spegnimento del motore può fare urtare ostacoli che si sta tentando di evitare. Una collisione potrebbe provocare infortuni gravi o decessi.

HJU01249

Moto d'acqua incustodita

Quando si lascia la moto d'acqua incustodita, selezionare il modo “LOCK” sullo strumento multifunzione attivando il PADLOC, e togliere il tirante di spegnimento di emergenza del motore per ridurre il rischio di avviamento accidentale o di uso non autorizzato da parte di bambini o di altre persone.

Per la selezione del modo, vedere “PADLOC” al punto Strumento multifunzione.



P

PJU01068

Operação do veículo

PJU01321

Familiarização com o veículo

A operação destes veículos exige aptidões que apenas podem ser adquiridas após algum tempo de prática. Aprender bem as técnicas de operação mais básicas, antes de tentar manobras mais difíceis.

A operação do veículo pode ser uma actividade muito agradável, proporcionando horas de verdadeiro prazer. Contudo, é fundamental que o operador se familiarize com o modo de operação do veículo, de modo a atingir o nível de aptidão necessário para uma navegação agradável e em segurança. Antes de operar o veículo, ler este Manual do Proprietário/Operador, as Regras Práticas de Condução, e todas as etiquetas de ATENÇÃO e AVISO afixadas no veículo. Prestar uma atenção especial às informações de segurança das páginas 1-13 a 1-39. Estes textos destinam-se a fornecer uma boa compreensão sobre o veículo e o seu modo de operação.

Não esquecer: Este veículo foi concebido para transportar o operador e até um máximo de 3 passageiros. Não exceder o limite de carga do veículo ou permitir o transporte simultâneo de mais de 4 pessoas (ou 3 pessoas, em caso de reboque de um esquiador).

Carga máxima: 300 kg (662 lb)

A carga indicada inclui o peso total da carga transportada, do operador e dos passageiros.

RJU01068

Χειρισμός του υδροσκάφους

RJU01321

Γνωρίστε το υδροσκάφος σας

Ο χειρισμός του υδροσκάφους απαιτεί ικανότητες που αποκτούνται με πρακτική εξάσκηση για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Αφιερώστε τον απαραίτητο χρόνο για την εκμάθηση των βασικών τεχνικών χρήσης πριν προσπαθήσετε να κάνετε δύσκολους ελιγμούς.

Ο χειρισμός του νέου σας υδροσκάφους μπορεί να είναι μια πολύ ευχάριστη δραστηριότητα και μπορεί να σας προσφέρει πολλές ώρες διασκέδασης. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να εξοικειωθείτε με τη λειτουργία του υδροσκάφους για να φτάσετε στο επίπεδο επιδεξιότητας που είναι αναγκαίο για να απολαμβάνετε με ασφάλεια τη χρήση του. Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το υδροσκάφος, διαβάστε αυτό το Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη/χειριστή, τις Οδηγός Πρακτικής Εξάσκησης πλέυσης και όλες τις ετικέτες προειδοποίησης και προφύλαξης που υπάρχουν στο υδροσκάφος. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις πληροφορίες για την ασφάλεια στις σελίδες από 1-14 έως 1-40. Το υλικό αυτό θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε το υδροσκάφος και τη λειτουργία του.

Να θυμάστε ότι: αυτό το υδροσκάφος έχει σχεδιαστεί για να μπορεί να μεταφέρει το χειριστή και μέχρι 3 επιβάτες. Ποτέ μην ξεπερνάτε το μέγιστο όριο φορτίου και μην αφήνετε περισσότερα από 4 άτομα (ή 3 εάν έλκετε ένα σκιέρ) να ανεβούν ταυτόχρονα στο υδροσκάφος.

Μέγιστο φορτίο: 300 kg (662 lb)

Περιλαμβάνει το συνολικό φορτίο, το χειριστή και τους επιβάτες.

HJU01068

Come usare la vostra moto d'acqua

HJU01321

Imparare a conoscere la moto d'acqua

L'uso della moto d'acqua richiede una certa abilità che si acquisisce solo dopo un certo periodo di tempo di utilizzo. Prima di azzardare manovre più complesse, dedicare il tempo necessario all'apprendimento delle tecniche di base.

L'uso della moto d'acqua può risultare un'attività molto piacevole, in grado di offrirvi ore e ore di divertimento. Tuttavia è essenziale acquisire dimestichezza con il funzionamento del mezzo, al fine di acquisire il grado di abilità necessario per utilizzarlo in sicurezza. Prima di iniziare ad usare la moto d'acqua, leggere questo Manuale del proprietario/conducente, la Guida pratica per il conducente e tutte le etichette con richiami di pericolo e di attenzione poste sul mezzo. Prestare particolare attenzione alle informazioni che riguardano la sicurezza da pagina 1-14 a pagina 1-40. Questi materiali dovrebbero mettervi in grado di comprendere la moto d'acqua ed il suo funzionamento.

Ricordate: questa moto d'acqua è progettata per trasportare il conducente ed un massimo di 3 passeggeri. Non superare mai il limite massimo di carico e non permettere che più di 4 persone (o 3 persone se si traina uno sciatore) salgano contemporaneamente sulla moto d'acqua.

Carico massimo: 300 kg (662 lb)

Il carico è il peso totale del carico, del conducente e dei passeggeri.



P

PJU01070

Aprendizagem da operação do veículo

Antes de operar o veículo, efectuar sempre as verificações pré-operação mencionadas na página 3-9. O pouco tempo despendido na verificação do veículo será retribuído em termos de uma maior segurança e fiabilidade.


Consultar as imposições legais em vigor, antes de operar o veículo.

Conduzir o veículo com prudência e a velocidades moderadas, mantendo sempre uma distância segura em relação às outras pessoas, objectos e embarcações. Seleccionar uma área desimpedida para a prática da condução do veículo, com boa visibilidade e pouco tráfego de embarcações.

Não praticar a aprendizagem sozinho—operar o veículo com alguém por perto. Manter uma constante atenção às outras pessoas, objectos e às outras embarcações presentes na área. Ter em especial atenção as condições que possam limitar a visibilidade do operador ou bloquear a visibilidade de terceiros.

Fixar o cabo de paragem de emergência do motor ao pulso e impedir o seu enrolamento no guiaador, de modo a que motor possa ser parado, em caso de queda do operador à água.

Usar colete de salvação (PFD). Todos os ocupantes do veículo devem usar um colete de salvamento homologado pelas autoridades marítimas e adequado para utilização em veículos aquáticos.

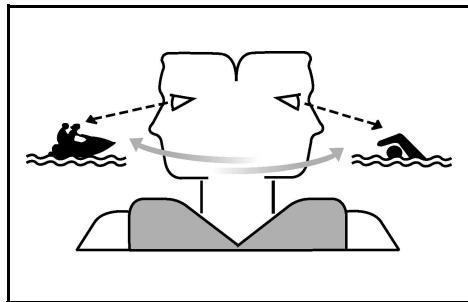

RJU01070

Μάθετε να χειρίζεστε το υδροσκάφος

Πριν εκκινήσετε το υδροσκάφος να κάνετε πάντα τους προβλεπόμενους ελέγχους πριν από την εκκίνηση που αναφέρονται στη σελίδα 3-10. Ο χρόνος που θα αφιερώσετε για τον έλεγχο του υδροσκάφους θα σας ανταμείψει με περισσότερη ασφάλεια και αξιοπιστία.

Πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το υδροσκάφος θα πρέπει να μάθετε τι προβλέπει η τοπική νομοθεσία επί του θέματος.

Χειρίστετε το σκάφος με ταχύτητα αυστηρασίας και κρατήστε την απαιτούμενη απόσταση από άτομα, αντικείμενα και άλλα υδροσκάφη. Για να μάθετε πώς να το χειρίζεστε διαλέξτε μια μεγάλη περιοχή όπου θα έχετε καλή ορατότητα και δεν θα υπάρχουν πολλά σκάφη.

Υιοθετήστε το σύστημα πλέυσης—με κάποιον άλλον κοντά σας. Να ελέγχετε συχνά εάν υπάρχουν άτομα, αντικείμενα ή άλλα σκάφη γύρω σας. Να προσέχετε συνεχώς για καταστάσεις που μπορεί να περιορίζουν την ορατότητά σας ή που σας εμποδίζουν να δείτε τους άλλους.

Περάστε το κορδόνι ασφαλείας του κινητήρα (αναδέτης) στον καρπό σας και διατηρήστε το ελεύθερο ώστε να μην μπερδεύετε στη χειρολαβή του τιμονιού και να μπορεί να σταματήσει τον κινητήρα όταν χρειαστεί να πέσετε στο νερό.

Να φοράτε ατομικό σωσίβιο (PFD). Ο οδηγός και οι επιβάτες πρέπει να φορούν ατομικό σωσίβιο εγκεκριμένο από τις αρχές (PFD) και κατάλληλο για τη χρήση σε ατομικό υδροσκάφος.

HJU01070

Imparare ad usare la moto d'acqua

Prima di usare la moto d'acqua, eseguire sempre i "controlli prima dell'utilizzo" elencati a pagina 3-11. Il breve tempo dedicato a controllare la moto d'acqua vi sarà ripagato da una maggiore sicurezza ed affidabilità.

Controllare tutte le disposizioni di legge locali prima di usare la moto d'acqua.

Utilizzare il mezzo prudentemente, a velocità sicure, e mantenere una distanza adeguata dalle persone, dagli ostacoli e dalle altre moto d'acqua. Per imparare, scegliere una zona spaziosa dove la visibilità sia buona ed il traffico di natanti sia limitato.

Utilizzare il sistema dell'amico-guidare con qualcuno accanto. Osservare costantemente le persone, gli ostacoli e le altre moto d'acqua. Stare attenti alle condizioni che limitano la visibilità o impediscono di vedere gli altri.

Allacciare al polso il tirante di spegnimento di emergenza del motore e non farlo impigliare nel manubrio, in modo che il motore si spenga se il conducente cade dalla moto d'acqua.

Indossare un giubbotto di salvataggio (PFD). Tutti gli utilizzatori del mezzo devono indossare un giubbotto di salvataggio omologato dalle autorità competenti ed idoneo all'utilizzo della moto d'acqua.



Usar vestuário de protecção. A entrada violenta de água nos orifícios do corpo é possibilidade em caso de queda à água ou quando muito próximo da tubeira do jacto. O fato de banho normal não confere protecção adequada contra a entrada de água no recto ou na vagina. Todos os ocupantes devem usar calças de fato de mergulho ou outro vestuário com um grau de protecção equivalente.

Alguns exemplos de vestuário adequado são roupa grossa, resistente e justa ao corpo, tal como gangas, não devendo ser usados tecidos finos de fibra, como os utilizados em calcões para ciclismo. Um fato de mergulho protege também contra a hipotermia (descida anormal da temperatura do corpo) e as escoriações.

Recomenda-se ainda o uso de calçado de protecção e luvas.

Recomenda-se também o uso de óculos para protecção dos olhos contra o vento, água e luz solar directa, durante a operação do veículo. Os óculos de protecção mais adequados são constituídos por material flutuante.

Segurar firmemente nos punhos do guiador e manter os pés no piso do espaço para os pés. Não transportar passageiros, até o operador se sentir bem familiarizado com o veículo e o seu modo de operação.

Να φοράτε προστατευτικά ρούχα. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού εσωτερικού τραυματισμού εάν το νερό χτυπήσει με πίεση στις κοιλότητες του σώματος λόγω πτώσης στο νερό ή όταν κάποιος βρεθεί κοντά στο ακροφύσιο πηδαλιούχιας. Τα συνηθισμένα μαγιώ δεν προστατεύουν αρκετά τον πρωκτό και τον κόλπο της μήτρας από τα ενδεχόμενα ρεύματα νερού. λοι οι επιβάτες πρέπει να φοράνε παντελόνι φόρμας θαλάσσης που παρέχει την απαιτούμενη προστασία.

Η ενδύμασία αυτή περιλαμβάνει χοντρά, πυκνής ύφασμας, ενισχυμένα και εφαρμοστά ενδύματα όπως το τενέιμ, αλλά δεν περιλαμβάνει spandex ή παρόμοια υφάσματα όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για τα παντελονάκια των ποδηλατών. Μία πλήρης στολή παρέχει επίσης προστασία από την υποθερμία (χαμηλή θερμοκρασία του σώματος) και από τις εκδορές.

Συνιστάται να φοράτε παπούτσια και γάντια.

Συνιστάται η προστασία των ματιών από τον αέρα, το νερό, το θάμπωμα από τον ήλιο ενώ χειρίζεστε το υδροσκάφος σας. Ειδικά λουριά έχουν κατασκευαστεί για να επιπλέουν τα γυαλιά σας στην περίπτωση που πέσουν στο νερό.

Πρέπει να πιάνετε τις χειρολαβές του τιμονιού καλά και να έχετε τα δύο πόδια σας στο δάπεδο. Μην προσπαθείτε να οδηγήσετε με επιβάτες εάν οι ικανότητές σας να χειρίζεστε το σκάφος δεν έχουν εξελιχθεί αρκετά.

Indossare un abbigliamento protettivo. Lesioni interne gravi possono essere la conseguenza della penetrazione violenta dell'acqua in orifici corporei a seguito di una caduta nell'acqua o della vicinanza con l'ugello direzionale. Normali costumi da bagno non proteggono adeguatamente dalla penetrazione di getti d'acqua violenti nel retto o nella vagina. Tutti gli utilizzatori del mezzo devono indossare pantaloni di muto o un abbigliamento che offre una protezione equivalente.

Un abbigliamento del genere comprende capi di stoffa spessa, a trama fitta, robusti e comodi da indossare, come il denim (stoffa jeans), ma non comprende lo spandex o tessuti elasticisti simili, come quelli usati nei pantaloncini da ciclista. Una muta integrale può anche proteggere dall'ipotermia (temperatura corporea inferiore al normale) e dalle abrasioni.

Si consiglia l'utilizzo di scarpette e di guanti.

Si consiglia di utilizzare occhiali per proteggere gli occhi dal vento, dall'acqua e dal riverbero del sole durante la guida della moto d'acqua. Sono disponibili nastri galleggianti di fissaggio degli occhiali, che consentono di recuperarli se cadessero in acqua.

Afferrare saldamente il manubrio e tenere entrambi i piedi sul fondo del pozzetto. Non tentare di trasportare passeggeri fino a quando non si saranno sviluppate completamente le vostre capacità di governo della moto d'acqua.



Condução do veículo com passageiros

Com 2, 3 ou 4 pessoas a bordo (incluindo o operador), o veículo comporta-se de modo diferente e a sua manobra é mais difícil, pelo que a operação exige uma maior aptidão. Antes de operar o veículo com passageiros, o operador deverá praticar a operação do veículo sozinho durante o tempo suficiente para adquirir o nível de aptidão necessário.

O passageiro deve usar sempre um colete de salvação (PFD) homologado pelas autoridades marítimas e calças de fato de mergulho ou outro vestuário de protecção equivalente.

⚠️ADVERTÊNCIA

Não accionar o acelerador, quando alguém estiver à ré do veículo. Desligar o motor ou mantê-lo a funcionar ao ralenti. A água ou os detritos descarregados pela tubeira do jacto podem provocar lesões corporais graves. Os passageiros não devem embarcar no veículo, se o operador estiver a accionar o acelerador.

Não transportar crianças que não possam chegar com os pés ao piso do espaço para os pés. Os passageiros devem segurar-se bem à pessoa situada à sua frente ou às pegas laterais e manter ambos os pés no espaço para os pés.

⚠️ADVERTÊNCIA

Com os passageiros a bordo, verificar se todos se encontram bem apoiados e com os pés no espaço para os pés, antes de começar a acelerar o motor.

Durante o reboque de esquiadores, o veículo deve transportar um observador sentado no banco e virado para a ré; o observador deve apoiar-se nas pega manuais com ambas as mãos. O observador deve sempre sentar-se com o banco no meio das pernas e com os pés firmemente apoiados no piso do espaço para os pés, de modo a manter um bom equilíbrio. Observar todos regulamentos relativos à prática de esqui aquático, tais como sinais de bandeiras para esquiador na água, observador e outros requisitos aplicáveis.

RJU01322

Οδήγηση του υδροσκάφους με επιβάτες

Όταν επάνω στο σκάφος βρίσκονται 2, 3 ή 4 άτομα (μαζί με το χειριστή), το υδροσκάφος συμπεριφέρεται διαφορετικά και δεν είναι εύκολος ο χειρισμός του λόγω του ότι απαιτεί ιδιαίτερες ικανότητες. Πριν προσπαθήσει να οδηγήσει το υδροσκάφος με επιβάτες, ο χειριστής πρέπει να κάνει πρακτική εξάσκηση μόνος του και να αποκτήσει τις αναγκαίες ικανότητες και επιδεξιότητα.

Ο συνεπιβάτης πρέπει πάντα να φοράει ατομικό σωσίβιο (PFD) εγκεκριμένο από τις κατάλληλες αρχές και παντελόνι στολής θαλάσσης ή παρόμοιο.

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην πιέζετε το χειρόγκαζο εάν υπάρχει κάποιος πίσω από το υδροσκάφος. Σβήστε τον κινητήρα ή αφήστε να λειτουργεί στο ρελαντί. Το νερό ή οι ακαθαρσίες στο ακροφύσιο πηδαλιούχιας μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό. Οι επιβάτες δεν πρέπει να προσπαθούν να αναεβούν στο υδροσκάφος όταν ο χειριστής πατάει το γκάζι.

Μην μεταφέρετε παιδιά εάν τα πόδια τους δε φτάνουν στο δάπεδο του υποποδίου. Οι επιβάτες πρέπει να κρατιούνται καλά είτε από το άτομο μπροστά τους ή από τις προβλεπόμενες πλευρικές χειρολαβές και να πατάνε και τα δύο πόδια στο υποπόδιο.

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν υπάρχουν άλλοι επιβάτες επάνω στο υδροσκάφος, πριν πατήσετε το γκάζι, να βεβαιώνεστε ότι κρατάνε καλά τις χειρολαβές και ότι έχουν τα πόδια τους στο υποπόδιο.

Όταν τραβάτε ένα σκιέρ, ο παρατηρητής πρέπει να είναι γυρισμένος προς τα πίσω ενώ θα κρατάει τη χειρολαβή και με τα δύο χέρια. Ο παρατηρητής πρέπει πάντα να κάθεται διάσκελα με τα πόδια σταθερά πατημένα στο δάπεδο του υποποδίου για να έχει την απαιτούμενη ισορροπία. Πρέπει να τηρείτε τους ισχύοντες τοπικούς νόμους σχετικά με το σκι, όπως για παράδειγμα για τις σημαίες ασφαλείας, τον αντίθετα καθισμένο παρατηρητή και άλλες απαιτήσεις.

HJU01322

Trasporto di passeggeri

Quando a bordo vi sono 2, 3 o 4 persone (compreso il conducente), la moto d'acqua si comporta diversamente e non è altrettanto semplice da manovrare, quindi la sua guida richiede una maggiore abilità. Prima di tentare di usare la moto d'acqua con passeggeri a bordo, il conducente deve acquisire una certa pratica da solo, che gli permetta di sviluppare le capacità necessarie.

Il passeggero deve sempre indossare un giubbetto di salvataggio (PFD) omologato dalle autorità competenti, e pantaloni da muta o equivalenti.

AVVERTENZA

Non accelerare se qualcuno si trova sul retro della moto d'acqua. Spegnere il motore o tenerlo al minimo. L'acqua e/o i detriti espulsi dall'idrogetto possono provocare lesioni gravi. I passeggeri non devono tentare di salire a bordo della moto d'acqua se il conducente sta accelerando.

Non trasportare bambini che non arrivino a toccare il pozzetto con i piedi. I passeggeri devono reggersi saldamente alla persona davanti a loro oppure alle apposite maniglie laterali e tenere tutti e due i piedi nel pozzetto.

AVVERTENZA

Quando ci sono passeggeri a bordo, prima di iniziare ad accelerare, accertarsi che si reggano saldamente e che abbiano i piedi sul pozzetto.

Quando si traina uno sciatore, l'osservatore deve essere rivolto all'indietro e deve tenersi con tutte e due le mani alla maniglia tientibene. L'osservatore deve sempre stare seduto a cavalcioni sulla sella, con i piedi saldamente appoggiati sul fondo del pozzetto, in modo da poter mantenere l'equilibrio. Rispettare tutte le disposizioni di legge locali in merito allo sci d'acqua, come le bandierine per sciatore in acqua, l'osservatore rivolto all'indietro ed altri requisiti.




P

PJU01072

Início da marcha do veículo

⚠ ADVERTÊNCIA

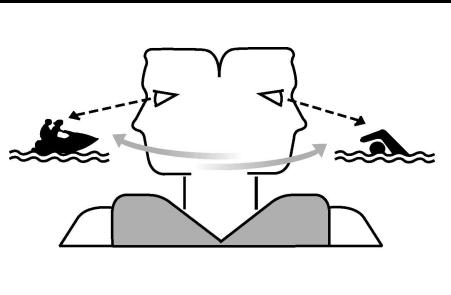

- Manter uma constante atenção às outras pessoas, objectos e embarcações presentes na área. Ter em especial atenção as condições que possam limitar a visibilidade do operador ou bloquear a visibilidade de terceiros.
- Conduzir o veículo com prudência e a velocidades moderadas, mantendo sempre uma distância segura em relação às outras pessoas, objectos e embarcações.
- Não conduzir na esteira de outros veículos ou embarcações. Não aproximar o veículo de outras pessoas, com a finalidade de projectar água sobre elas. Evitar as curvas apertadas ou outras manobras que dificultem o distanciamento de terceiros em relação ao veículo ou a sua compreensão sobre o percurso subsequente do veículo. Evitar a navegação em áreas com objectos submersos ou com reduzida altura de água.
- Agir com antecedência para evitar a colisão. Não esquecer que os veículos aquáticos e as outras embarcações não possuem travões. Não libertar o acelerador durante as manobras para evitar obstáculos—para governar o veículo é necessário utilizar o acelerador.
- Praticar o embarque no veículo em águas pouco profundas, antes de navegar em águas mais profundas.

RJU01072

Εκκίνηση του υδροσκάφους

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Να ελέγχετε συχνά εάν υπάρχουν άτομα, αντικείμενα ή άλλα σκάφη γύρω σας. Να προσέχετε συνεχώς για καταστάσεις που μπορεί να περιορίζουν την ορατότητά σας ή που σας εμποδίζουν να δείτε τους άλλους.
- Χειριστείτε το σκάφος με ταχύτητα ασφαλείας και κρατήστε την απαιτούμενη απόσταση από άτομα, αντικείμενα και άλλα υδροσκάφη.
- Μην ακολουθείτε ακριβώς από πίσω ένα άλλο υδροσκάφος ή άλλα σκάφη. Μην πατάτε απότομα το γκάζι κοντά σε άλλα άτομα για να τους πιτσιλίσετε με νερό. Αποφύγετε απότομες στροφές ή άλλους παρόμοιους ελιγμούς που καταστούν δύσκολο σε άλλα άτομα να σας αποφύγουν ή να καταλάβουν προς τα πού πηγαίνετε. Αποφύγετε περιοχές με αντικείμενα κάτω από το νερό ή εκεί όπου τα νερά είναι ρηχά.
- Ενεργήστε έγκαιρα για την αποφυγή σύγκρουσης. Να θυμάστε ότι το υδροσκάφος και τα άλλα σκάφη δεν έχουν φρένα. Μην αφήνετε το γκάζι όταν προσπαθείτε να απομακρυνθείτε από κάποιο αντικείμενο—για να στρίψετε πρέπει να πατήσετε γκάζι.
- Κάντε εξάσκηση στην επανεπιβίβαση σε ρηχά νερά πριν οδηγήσετε σε βαθιά νερά.

HJU01072


Partenza della moto d'acqua

AVVERTENZA

- Osservare costantemente le persone, gli ostacoli e le altre moto d'acqua. Stare attenti alle condizioni che limitano la visibilità o impediscono di vedere gli altri.
- Utilizzare il mezzo prudentemente, a velocità sicure, e mantenere una distanza adeguata dalle persone, dagli ostacoli e dalle altre moto d'acqua.
- Non seguire a distanza ravvicinata altre moto d'acqua o imbarcazioni. Non avvicinarsi ad altri per spruzzarli con l'acqua. Evitare virate strette o altre manovre che rendono difficile agli altri di evitarvi o di capire dove state andando. Evitare le zone con ostacoli sommersi o acque poco profonde.
- Agire prontamente per evitare le collisioni. Ricordarsi che la moto d'acqua e le altre imbarcazioni non hanno freni. Non rilasciare l'acceleratore mentre si tenta di virare per allontanarsi da ostacoli—occorre accelerare per poter virare.
- Esercitarsi a salire a bordo in acque basse prima di portare la moto d'acqua in acque profonde.



P

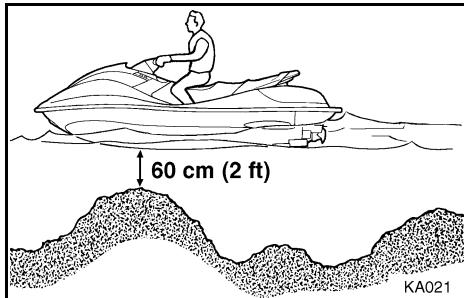

PJU01073

Início da marcha e embarque no veículo em águas pouco profundas

1. Não colocar o motor em funcionamento em água com menos de 60 cm (2 ft) de profundidade. Colocar o veículo na água com profundidade suficiente e, depois, embarcar por um dos bordos ou pela ré.
2. Fixar o cabo de paragem de emergência ao pulso esquerdo e, depois, colocar a chave de segurança no interruptor de paragem de emergência do motor.
3. Segurar o guiaor com ambas as mãos, colocar ambos os pés no piso do espaço para os pés, colocar o motor em funcionamento e iniciar a marcha.

PJU01074

Início da marcha a partir de uma doca

1. Entrar no veículo por um dos bordos.
2. Fixar o cabo de paragem de emergência ao pulso esquerdo e, depois, colocar a chave de segurança no interruptor de paragem de emergência do motor.
3. Afastar o veículo da doca, segurar no guiaor com ambas as mãos, colocar ambos os pés no piso do espaço para os pés, colocar o motor em funcionamento e iniciar a marcha.

RJU01073

Εκκίνηση και επιβίβαση σε ρηχά νερά

1. Μην εκκινείτε τον κινητήρας σε νερά με βάθος μικρότερο των 60 cm (2 ft). Βάλτε το υδροσκάφος σε αρκετά βαθιά νερά και στη συνέχεια πλησιάστε το σκάφος από τα πλάγια ή από πίσω.
2. Βάλτε το κορδόνι ασφαλείας του κινητήρα στον καρπό σας και την ασφάλεια στο διακόπτη ασφαλείας του κινητήρα.
3. Πιάστε τις χειρολαβές του τιμονιού και με τα δύο χέρια, βάλτε και τα δύο πόδια στο δάπεδο, εκκινήστε τον κινητήρα και ξεκινήστε.

RJU01074

Εκκίνηση από αποβάθρα

1. Πλησιάστε το υδροσκάφος από το πλάι.
2. Βάλτε το κορδόνι ασφαλείας του κινητήρα στον καρπό σας και την ασφάλεια στο διακόπτη ασφαλείας του κινητήρα.
3. Σπρώξτε το υδροσκάφος μακριά από την αποβάθρα, πιάστε τις χειρολαβές του τιμονιού και με τα δύο χέρια, βάλτε και τα δύο πόδια στο δάπεδο, εκκινήστε τον κινητήρα και ξεκινήστε.

HJU01073

Partenza e salita a bordo in acque basse

1. Non avviare il motore in meno di 60 cm (2 ft) d'acqua. Mettere il mezzo in acqua abbastanza profonda e poi salirvi sopra dal lato oppure dal retro.
2. Allacciare al polso sinistro il tirante di spegnimento di emergenza del motore ed inserire la forcella nell'interruttore di spegnimento di emergenza del motore.
3. Afferrare il manubrio con entrambe le mani, mettere tutti e due i piedi sul fondo del pozzetto, avviare il motore e partire.

HJU01074

Partenza da un pontile

1. Salire a bordo della moto d'acqua dal lato.
2. Allacciare al polso sinistro il tirante di spegnimento di emergenza del motore ed inserire la forcella nell'interruttore di spegnimento di emergenza del motore.
3. Con una spinta, allontanare la moto d'acqua dal pontile, afferrare il manubrio con entrambe le mani, mettere tutti e due i piedi sul fondo del pozzetto, avviare il motore e partire.




P

PJU01075


Embarque e início da marcha em águas profundas

⚠️ADVERTÊNCIA


- O operador e o passageiro devem praticar a entrada no veículo em águas pouco profundas, antes de navegar em águas mais profundas. A entrada no veículo em águas profundas requer alguma prática.
- A fadiga e a exposição ao tempo resultantes de tentativas de embarque sucessivas podem aumentar o risco de lesões e afogamento.

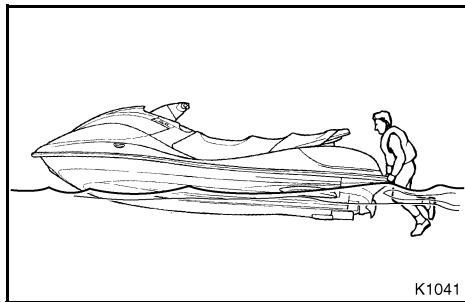

K1041

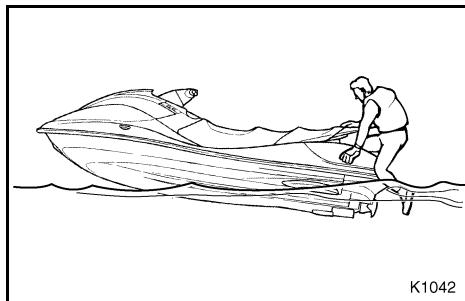

K1042

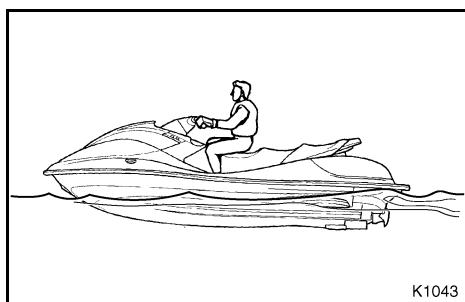

K1043

PJU01076

Embarque de uma só pessoa

1. Nadar até à popa do veículo e colocar ambas as mãos na plataforma de embarque, puxar o corpo para cima e segurar na pega manual com uma das mãos.
2. Puxar o corpo para cima até ficar de joelhos na plataforma; depois, ocupar o lugar no banco, com este entre as pernas.
3. Fixar o cabo de paragem de emergência ao pulso do operador e colocar a chave de segurança no interruptor de paragem de emergência do motor.
4. Segurar firmemente o guiador com ambas as mãos, colocar ambos os pés no piso do espaço para os pés, colocar o motor em funcionamento e observar toda a área em redor, antes de iniciar a marcha.

⚠️ADVERTÊNCIA

Antes de iniciar a marcha do veículo, verificar se existem embarcações, obstruções ou banhistas junto do veículo.

RJU01075

Επιβίβαση και εκκίνηση σε βαθιά νερά

ΔΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Ο χειριστής και ο συνεπιβάτης πρέπει να εξασκηθούν στην επιβίβαση σε ρηχά νερά πριν προσπαθήσουν σε βαθιά νερά. Η επιβίβαση σε βαθιά νερά απαιτεί μεγαλύτερη επιδεξιότητα.
- Η κούραση και η έκθεση έπειτα από τις ανεπιτυχείς προσπάθειες επιστροφής στο υδροσκάφος μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο τραυματισμού και πνιγμού.

HJU01076

Επιβίβαση μόνος

1. Κολυμπήστε στο πίσω τμήμα του υδροσκάφους και βάλτε και τα δύο χέρια στο δάπεδο επιβίβασης, τραβήξτε το σώμα σας επάνω και στη συνέχεια πιάστε τη χειρολαβή με το ένα χέρι.
2. Τραβήξτε το σώμα σας επάνω σε γονατιστή θέση επάνω στο δάπεδο και στη συνέχεια πηγαίνετε στο κάθισμα και καθίστε διάπισκελα.
3. Περάστε κορδόνι ασφαλείας του κινητήρα στον καρπό σας και βάλτε την ασφάλεια στο διακόπτη ασφαλείας του κινητήρα.
4. Πιάστε τις χειρολαβές του τιμονιού σταθερά και με τα δύο χέρια, βάλτε τα πόδια σας στο δάπεδο, εκκινήστε τον κινητήρα και πριν ξεκινήσετε κοιτάξτε προς όλες τις κατευθύνσεις.

ΔΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν ξεκινήσετε βεβαιωθείτε ότι γύρω σας δεν υπάρχουν άλλα σκάφη, εμπόδια ή κολυμβητές.

HJU01075

Salita a bordo e partenza in acque profonde

AVVERTENZA

- Il conducente ed il passeggero devono esercitarsi a salire a bordo in acque basse prima di uscire in acque profonde. La salita a bordo in acque profonde richiede una maggiore abilità.
- La fatica e l'immersione prolungata associate ad una serie di tentativi falliti di risalita sulla moto d'acqua possono aumentare il rischio di lesioni e annegamenti.

HJU01076

Salita a bordo senza passeggeri

1. Nuotare fino alla parte posteriore della moto d'acqua, mettere entrambe le mani sulla piattaforma di risalita e poi afferrare la maniglia tientibene con una mano.
2. Tirarsi su ed inginocchiarsi sulla piattaforma, poi spostarsi verso la sella e sedersi a cavalcioni su di essa.
3. Allacciare al polso il tirante di spegnimento di emergenza del motore ed inserire la forcella nell'interruttore di spegnimento di emergenza del motore.
4. Afferrare saldamente il manubrio con entrambe le mani, mettere tutti e due i piedi sul pozzetto, avviare il motore e guardare in tutte le direzioni prima di partire.

AVVERTENZA

Prima di partire, accertarsi che non ci siano imbarcazioni, ostacoli o nuotatori intorno a voi.




P

PJU01323


Embarque com passageiros

⚠️ADVERTÊNCIA


A entrada de água nos orifícios do corpo, devido à proximidade da tubeira do jacto, pode provocar graves lesões internas. Não accionar o acelerador, até todos os passageiros se encontrarem sentados com os pés no piso do espaço para os pés e bem seguros à pessoa à sua frente ou às pegas laterais.

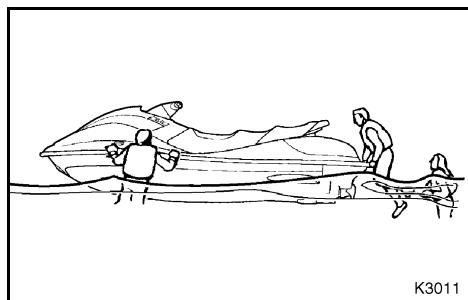


K3011

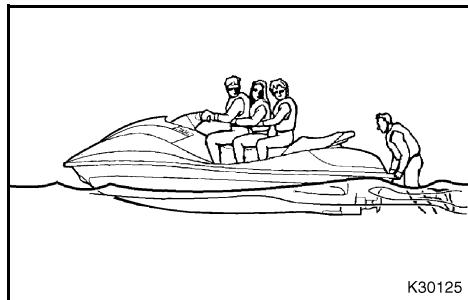

K30125

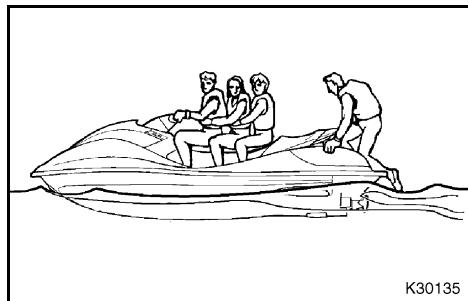

K30135

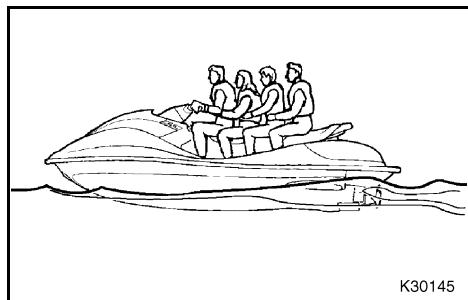

K30145

1. Entrar no veículo conforme indicado no parágrafo anterior e sentar-se com o banco entre as pernas. Fixar o cabo de paragem de emergência ao pulso do operador e colocar a chave de segurança no interruptor de paragem de emergência do motor.
2. Pedir aos passageiros que se coloquem à ré.
3. Pedir ao passageiro que entre no veículo e se sente adequadamente no banco. Se o veículo transportar um segundo ou terceiro passageiro, estes devem proceder do mesmo modo.

NOTA:

Durante o embarque de um passageiro, este e o operador deverão procurar equilibrar o veículo.

4. O operador deverá verificar se os passageiros têm os pés no piso do espaço para os pés e que se encontram bem seguros à pessoa à sua frente ou às pegas laterais.
5. Colocar o motor em funcionamento, olhar para todas as direcções e depois acelerar até à velocidade mínima de governo.

⚠️ADVERTÊNCIA

Antes de iniciar a marcha do veículo, verificar se existem embarcações, obstruções ou banhistas junto do veículo.

HJU01323

Επιβίβαση με επιβάτες

ΔΙΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού εσωτερικού τραυματισμού εάν το νερό χτυπήσει με πίεση στις κοιλότητες του σώματος λόγω πτώσης στο νερό ή όταν κάποιος βρεθεί κοντά στο ακροφύσιο πηδαλιούχιας. Μην πιέζετε το γκάζι εάν όλοι οι επιβάτες δεν είναι καθισμένοι με τα πόδια τους στο δάπεδο κρατώντας το άτομο μπροστά τους ή τις πλευρικές χειρολαβές.

1. Ανεβείτε επάνω στο σκάφος όπως αναφέρεται στο προηγούμενο κεφάλαιο και καθίστε στο κάθισμα διάσκελα. Περάστε κορδόνι ασφαλείας του κινητήρα στον καρπό σας και βάλτε την ασφάλεια στο διακόπτη ασφαλείας του κινητήρα.
2. Ζητήστε από το συνεπιβάτη να πάει στην πίσω πλευρά του υδροσκάφους.
3. Δώστε το χρόνο στο συνεπιβάτη να ανεβεί επάνω στο σκάφος και να καθίσει στο κάθισμα. Εάν υπάρχουν και άλλοι συνεπιβάτες θα πρέπει να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όταν ένας συνεπιβάτης ανεβαίνει στο σκάφος, τόσο αυτός όσο και ο χειριστής θα πρέπει να προσπαθούν να ισορροπήσουν το υδροσκάφος.

4. Ο χειριστής πρέπει να ελέγξει εάν οι επιβάτες έχουν όλοι τα πόδια τους στο δάπεδο και ότι κρατάνε σταθερά το άτομο που είναι μπροστά τους ή τις πλευρικές χειρολαβές με τον κατάλληλο τρόπο.
5. Εκκινήστε τον κινητήρα, κοιτάξτε προς όλες τις κατευθύνσεις και επιταχύνατε με ταχύτητα πλαναρίσματος.

ΔΙΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν ξεκινήσετε βεβαιωθείτε ότι γύρω σας δεν υπάρχουν άλλα σκάφη, εμπόδια ή κολυμβητές.

HJU01323

Salita a bordo con passeggeri

AVVERTENZA

Lesioni interne gravi possono essere la conseguenza della penetrazione violenta dell'acqua in orifici corporei a seguito della vicinanza con l'ugello dell'idrogetto. Non accelerare fino a quando ciascun passeggero non sia seduto con i piedi sul fondo del pozetto e non si regga fermamente alla persona di fronte o alle maniglie laterali.

1. Salire a bordo nel modo descritto al punto precedente, e sedersi a cavalcioni della sella. Allacciare al polso il tirante di spegnimento di emergenza del motore ed inserire la forcella nell'interruttore di spegnimento di emergenza del motore.
2. Far spostare il passeggero dietro alla moto d'acqua.
3. Fare salire a bordo il passeggero e farlo sedere sulla sella. In caso di presenza di un secondo o di un terzo passeggero, fateli seguire la stessa procedura.

NOTA:

Quando un passeggero sale a bordo, egli ed il conducente devono cercare di tenere in equilibrio la moto d'acqua.

4. Il conducente deve verificare che i passeggeri abbiano entrambi i piedi sul fondo del pozetto e che si reggano saldamente alla persona di fronte o alle maniglie laterali.
5. Avviare il motore, guardare in tutte le direzioni e poi accelerare alla velocità di planata.

AVVERTENZA

Prima di partire, accertarsi che non ci siano imbarcazioni, ostacoli o nuotatori intorno a voi.



P

NOTA:

Quanto mais pesado for o operador ou os passageiros, mais difícil será manter o equilíbrio do veículo. Não operar o veículo, se o peso total exceder 300 kg (622 lb), incluindo a carga transportada.

PJU01324

Veículo virado de quilha

Se o veículo “fizer da quilha portaló” (outra expressão para designar um veículo virado de quilha), seguir atentamente as instruções seguintes, de modo a evitar lesões corporais ou danos no veículo.

⚠ADVERTÊNCIA

O ADRIÇAMENTO INCORRECTO DO VEÍCULO PODE PROVOCAR LESÕES CORPORAIS:

- Desligar o motor e retirar o cabo de paragem de emergência do interruptor de paragem de emergência do motor.
- Não colocar as mãos na grelha de admissão com o motor em funcionamento.
- Proceder com o cuidado necessário para evitar o choque do veículo com os ocupantes durante o adriçamento.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όσο πιο μεγάλο είναι το βάρος του χειριστή και των επιβατών, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να ισορροπήσει το υδροσκάφος. Μην χειρίζεστε το υδροσκάφος όταν το συνολικό βάρος υπερβαίνει τα 300 kg (622 lb) μαζί με κάθε έιδους φορτίο.

RJU01324

Αναποδογυρισμένο υδροσκάφος

Εάν το υδροσκάφος ανατραπεί, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία δίνοντας την απαίτομενη προσοχή για να αποφύγετε ζημιές ή τραυματισμούς.

ΔΙΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**ΤΟ ΑΠΟΤΟΜΟ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΣΜΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ:**

- Σβήστε τη μηχανή και βεβαιωθείτε ότι το κορδόνι ασφαλείας έχει αφαιρεθεί από το διακόπτη ασφαλείας του κινητήρα.
- Μη βάζετε τα χέρια σας στη γρίλια του στομίου εισροής νερού εάν ο κινητήρας λειτουργεί.
- Προσέξτε ώστε να μη σας χτυπήσει το υδροσκάφος ενώ γυρίζει.

NOTA:

Quanto maggiore è il peso totale del conducente e dei passeggeri, tanto più difficile risulterà tenere in equilibrio la moto d'acqua. Non utilizzare la moto d'acqua se il peso totale supera 300 kg (622 lb) compreso l'eventuale carico.

HJU01324


Moto d'acqua capovolta

Se la moto d'acqua si è capovolta, seguire con attenzione le procedure illustrate di seguito per prevenire danni o lesioni.

AVVERTENZA

UN RADDRIZZAMENTO NON CORRETTO PUÒ PROVOCARE LESIONI:

- Spegnere il motore e verificare che il tirante sia estratto dall'interruttore di arresto di emergenza del motore.
- Non mettere le mani nella griglia della presa d'acqua se il motore è in funzione.
- Fare attenzione a non restare colpiti dalla moto d'acqua quando si raddrizza.

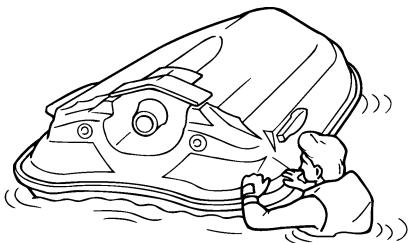**CUIDADO:**

Remover a chave de segurança do interruptor de paragem de emergência do motor, de modo a evitar o sobreaquecimento ou a danificação do motor.

1. Desligar o motor, retirando a chave de segurança do interruptor de paragem de emergência do motor.
2. Nadar até à popa do veículo. Subir para o lado direito do veículo virado de quilha e colocar ambos os pés no verdugo, junto da popa.

NOTA:

Se o costado de bombordo do veículo virado de quilha se inclinar para cima, inclinar primeiro o veículo, de modo a que o costado de bombordo se afunde sob efeito do peso dos ocupantes aplicado sobre o verdugo de borracha.

3. Segurar na tampa do conjunto bomba-tubeira com a mão esquerda e colocar a mão direita sob a grelha de admissão.
4. Inclinar o corpo para trás e puxar com força o veículo até ficar direito na água.

CUIDADO:

Não virar o veículo sobre o costado de bombordo (i.e., para a esquerda), de modo a evitar o ingresso de água no carburador e no motor e a danificação destes componentes.

5. Colocar o motor em funcionamento e regressar a terra, para verificar se o motor sofreu algum dano devido ao contacto com a água.

CUIDADO:

Se o veículo estiver virado de quilha durante mais de 5 minutos, pode ocorrer o ingresso de ar no sistema de injecção de óleo. Deixar o motor desligado, ou operar o veículo apenas à velocidade mínima de governo, durante 10 minutos após o veículo ter sido adriçado. Esta precaução destina-se a permitir a saída do ar.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Βεβαιωθείτε ότι βγάλατε την ασφάλεια από το διακόπτη ασφαλείας του κινητήρα, διαφορετικά ο κινητήρας θα υπερθερμανθεί και μπορεί να προκληθεί ζημιά.

1. Σβήστε τη μηχανή βγάζοντας την ασφάλεια από το διακόπτη ασφαλείας του κινητήρα.
2. Κολυμπήστε στην πίσω πλευρά του υδροσκάφους. Ανεβείτε στη δεξιά πλευρά του αναποδογυρισμένου υδροσκάφους και βάλτε και τα δύο πόδια στην περιμετρική λωρίδα προστασίας κοντά στην πρύμνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν η αριστερή πλευρά του αναποδογυρισμένου υδροσκάφους είναι γυρισμένη προς τα επάνω, πρώτα κλίνατε το υδροσκάφος χρησιμοποιώντας το βάρος του σώματός σας για να πλέστε προς τα κάτω την περιμετρική λωρίδα προστασίας.

3. Πιάστε το κάλυμμα της αντλίας εκτόξευσης με το αριστερό σας χέρι και βάλτε το δεξιό σας χέρι κάτω από τη γρίλια του στομίου εισροής νερού.
4. Πέστε προς τα πίσω και τραβήξτε δυνατά το υδροσκάφος δεξιόστροφα μέχρι να επανέλθει στη θέση του.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην γυρίζετε το υδροσκάφος αριστερόστροφα, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να μπει νερό στο καρμπυρατέρ και στον κινητήρα και να προκληθεί ζημιά.

5. Εκκινήστε τον κινητήρα και κατευθυνθείτε απευθείας προς την ακτή για να ελέγξετε εάν έχει προκληθεί ζημιά στον κινητήρα από το νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Εάν το υδροσκάφος έχει παραμείνει αναποδογυρισμένο για 5 λεπτά ή περισσότερο, ο αέρας μπορεί να έχει μπει στο σύστημα έγχυσης λαδιού. Αφήστε τον κινητήρα σβηστό ή στο ρελαντί για 10 λεπτά μετά την επαναφορά του υδροσκάφους στην κανονική του θέση. Αυτό θα επιτρέψει να γίνει εξαέρωση.

ATTENZIONE:

Ricordarsi di estrarre la forcella dall'interruttore di spegnimento di emergenza del motore, altrimenti il motore si surriscalda e potrebbe danneggiarsi.

1. Spegnere il motore sfilando la forcella dall'interruttore di spegnimento di emergenza del motore.
2. Nuotare fino alla parte posteriore della moto d'acqua. Arrampicarsi sul lato destro della moto d'acqua capovolta e mettere entrambi i piedi sul parabordi vicino alla poppa.

NOTA:

Se il lato sinistro del mezzo capovolto è inclinato verso l'alto, prima inclinare la moto d'acqua per abbassare il lato sinistro, usando il vostro peso per premere sul parabordi.

3. Afferrare il flap con la mano sinistra e mettere la mano destra sotto alla griglia della presa d'acqua.
4. Inclinarsi all'indietro e tirare con forza la moto d'acqua in senso orario fino a quando non si è raddrizzata.

ATTENZIONE:

Non girare la moto d'acqua in senso antiorario, in quanto altrimenti l'acqua può penetrare nel carburatore e nel motore provocando danneggiamenti.

5. Avviare il motore e quindi dirigersi a riva per controllare che il motore non sia stato danneggiato dall'acqua.

ATTENZIONE:

Se la moto d'acqua è rimasta capovolta per 5 minuti o più, è possibile che sia penetrata aria nell'impianto di iniezione dell'olio. Lasciare il motore spento oppure guidare soltanto a velocità minime per 10 minuti dopo aver raddrizzato la moto d'acqua. Questo consentirà all'aria di uscire.



PJU01079

Viragem do veículo

O governo do veículo depende da posição do guiador e do grau de aceleração do motor.

A água aspirada pela grelha de admissão é pressurizada pela turbina da bomba de jacto. A descarga desta água pressurizada pela bomba através da tubeira do jacto cria o impulso necessário para o seguimento e governo do veículo. Quanto maior for a velocidade do motor, maior será também o impulso produzido pelo jacto.



A quantidade do impulso do jacto e a posição do guiador determinam a velocidade da guinada (i.e., da viragem).

- A. Mais aceleração produz mais impulso e o veículo guina mais rapidamente.
- B. Menos aceleração produz menos impulso e o veículo guina mais lentamente, ou mais gradualmente.
- C. A libertação completa do acelerador produz apenas o impulso mínimo. A velocidades superiores à velocidade mínima de governo, a capacidade de governo sem aceleração do motor diminui rapidamente. O veículo pode ainda manter alguma capacidade de governo imediatamente após a libertação do acelerador, mas, logo que o motor reduz de velocidade, o veículo deixa de responder às acções do guiador, até o acelerador ser novamente accionado até à velocidade mínima de governo.

À velocidade mínima de governo, o veículo pode guinar gradualmente, apenas por acção do guiador, utilizando apenas o impulso disponível ao ralenti.

- D. Se o veículo parar durante a marcha, deixa de existir impulso do jacto. O veículo mantém o mesmo rumo, mesmo se o guiador for virado para um lado ou para o outro.

O motor deve estar acelerado para se poder governar o veículo na água.

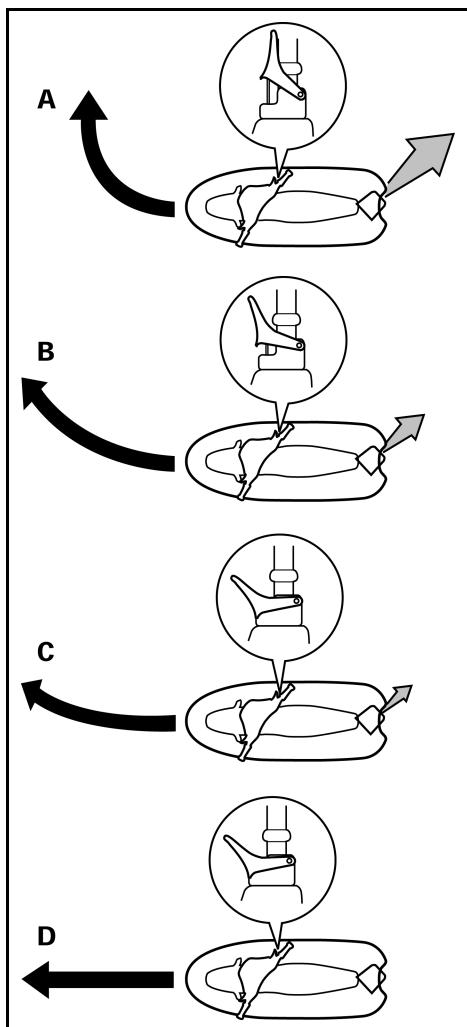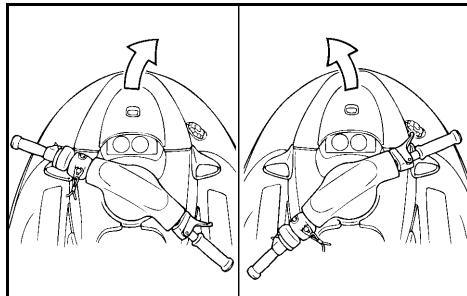

RJU01079

Στρίψιμο του υδροσκάφους

Ο έλεγχος πηδαλιούχιας εξαρτάται από τη θέση του τιμονιού και από το γκάζι.

Το νερό που αναφροφάται από τη γρίλια του στομίου εισροής νερού συμπιέζεται από την πτερωτή στην αντλία εκτόξευσης. Ενώ εκτοξεύεται το συμπιεσμένο νερό από την αντλία διαμέσου του ακροφυσίου πηδαλιούχιας, παράγει ωστική δύναμη που κινεί και κάνει να στρίψει το υδροσκάφος. Με όσο μεγαλύτερη ταχύτητα περιστρέφεται ο κινητήρας τόσο μεγαλύτερη είναι η ωστική δύναμη που παράγεται.

Η ποσότητα της δύναμης προώσεως, εκτός από τη θέση των χειρολαβών του τιμονιού, καθορίζει κατά πόσο κλειστή θα είναι η στροφή.

- Περισσότερο γκάζι παράγει περισσότερη ωστική δύναμη, και το υδροσκάφος θα πάρει πιο κλειστή στροφή.
- Λιγότερο γκάζι παράγει χαμηλότερη ωστική δύναμη, έτσι ώστε το υδροσκάφος να στρίψει πιο αργά.
- Αφήνοντας εντελώς το γκάζι παράγεται μόνο ελάχιστη ωστική δύναμη. Εάν κινείστε με ταχύτητα λίγο μεγαλύτερη της συρτής η ικανότητα στροφής θα μειωθεί γρήγορα χωρίς γκάζι. Μπορεί να υπάρχει ακόμη η δυνατότητα στροφής αμέσως μόλις αφήσετε το γκάζι, αλλά μόλις ελαττωθεί η ταχύτητα του κινητήρα, το υδροσκάφος δεν θα αποκρίνεται στις εντολές του τιμονιού μέχρι να ανοίξετε το γκάζι ή να φτάσετε στην ταχύτητα συρτής.

Με ταχύτητα συρτής, το υδροσκάφος μπορεί να στρίψει αργά ανάλογα μόνο με τη θέση της χειρολαβής χρησιμοποιώντας την ποσότητα ωστικής δύναμης που είναι αρκετή για τη λειτουργία στο ρελαντί.

- Εάν ο κινητήρας σταματήσει ενώ κινείστε, δεν υπάρχει ωστική δύναμη. Το υδροσκάφος θα προχωρήσει σε ευθεία ακόμη και αν γυρίσουν οι χειρολαβές του τιμονιού.

Για να στρίψετε πρέπει να πατήσετε το γκάζι.

HJU01079

Esecuzione di virate

Il governo della direzione dipende dalla combinazione tra la posizione del manubrio e il grado di accelerazione.

L'acqua aspirata attraverso la griglia di presa d'acqua viene messa in pressione dalla girante dell'idrogetto. Quando l'acqua in pressione viene espulsa dall'idrogetto attraverso l'ugello direzionale, essa crea una spinta che sposta e fa virare la moto d'acqua. Quanto maggiore è il regime di rotazione del motore, tanto maggiore sarà la spinta prodotta.

La potenza della spinta dell'idrogetto, sommata alla posizione del manubrio, determina quanto strette sono le virate eseguibili.

- Dando più gas, si produce una spinta più elevata, quindi la moto d'acqua eseguirà virate più strette.
- Dando meno gas, si produce una spinta minore, quindi la moto d'acqua eseguirà virate più graduali.
- Rilasciando completamente l'acceleratore, l'idrogetto produce soltanto una spinta minima. Se si sta viaggiando a velocità superiori a quella di traino, se non si accelera si perderà rapidamente la capacità di virare. È possibile che si riesca ancora a virare immediatamente dopo aver rilasciato l'acceleratore, ma una volta sceso il numero di giri del motore, la moto d'acqua non risponderà più ai comandi del manubrio fino a quando non si riaccelera o non si raggiunge la velocità di traino.

Alla velocità di traino, si può far virare gradualmente la moto d'acqua con la sola posizione del manubrio, usando solo la spinta disponibile al regime del minimo.

- Se si spegne il motore durante la marcia, viene a cessare la spinta. La moto d'acqua proseguirà diritta anche se si gira il manubrio.

Per virare bisogna accelerare.



P

⚠ADVERTÊNCIA

- Não libertar o acelerador durante as manobras para evitar obstáculos—para governar o veículo é necessário utilizar o acelerador. A colisão do veículo pode provocar lesões corporais graves ou mesmo a morte.
- Durante a marcha a velocidades mais elevadas, guinar suavemente ou reduzir a velocidade antes da guinada. As curvas apertadas efectuadas a alta velocidade pode provocar a “derrapagem” do veículo ou a sua entrada em pião, o que pode provocar a projecção do operador e do passageiro e a ocorrência de lesões corporais.

ΔΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην αφήνετε το γκάζι όταν προσπαθείτε να απομακρυνθείτε από κάποιο αντικείμενο— για να στρίψετε πρέπει να πατήσετε γκάζι. Η σύγκρουση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό ή και θάνατο.
- Όταν κινείστε με υψηλότερες ταχύτητες, πριν στρίψετε κάντε βαθμαίες στροφές ή επιβραδύνσεις. Το απότομο ανέβασμα της ταχύτητας μπορεί να κάνει το υδροσκάφος να γλυστρίσει πλευρικά και να “σπινάρει”, πετώντας το χειριστή και το συνεπιβάτη κάτω από το σκάφος με κίνδυνο τραυματισμού.

AVVERTENZA

- Non rilasciare l'acceleratore mentre si tenta di virare per allontanarsi da ostacoli— occorre accelerare per poter virare. Una collisione potrebbe provocare infortuni gravi o decessi.
- Guidando a velocità elevate, eseguire virate graduali o ridurre la velocità prima di virare. Le virate strette ad alta velocità possono far scivolare lateralmente od avvitare la moto d'acqua, sbalzando in acqua il conducente ed i passeggeri, con conseguenti possibili lesioni.




P

PJU01253

Paragem do veículo

O veículo não está equipado com qualquer sistema de travagem independente. O veículo pára pelo efeito da resistência da água, após a libertação do comando do acelerador. A partir da velocidade máxima, o veículo pára completamente em cerca de 120 m (395 ft), após a libertação do acelerador e a paragem do motor; no entanto, esta distância depende de diversos factores, incluindo o peso bruto do veículo, o estado da superfície da água e a direcção e intensidade do vento. O veículo reduz a velocidade do seguimento, logo que o comando do acelerador é libertado, mas permanece em seguimento lento, antes de parar completamente. Quando não houver a certeza de parar o veículo a tempo de evitar a colisão com um obstáculo, aplicar o acelerador e guinar noutra direcção.

120 m (395 ft)

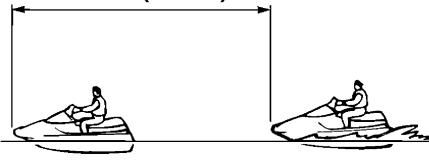

GU5-305

ADVERTÊNCIA

- Prever antecipadamente a distância de paragem.
- Agir com antecedência para evitar a colisão. Não esquecer que os veículos e as outras embarcações não possuem travões!
- Operar com prudência a velocidades seguras e manter o veículo afastado das outras pessoas, objectos e outras embarcações, de modo a haver tempo disponível para a paragem.
- Não desligar o motor durante a redução de velocidade do veículo, já que pode ser necessário aplicar motor para afastar o veículo de outra embarcação ou obstáculo que se encontre no caminho.

ADVERTÊNCIA

Não utilizar a marcha à ré para reduzir a velocidade ou parar o veículo; esta manobra pode provocar a perda de controlo do veículo, a ejeção dos ocupantes ou o seu impacto com o guiador.

RJU01253

Σταμάτημα του υδροσκάφους

Το υδροσκάφος δεν είναι εξοπλισμένο με ξεχωριστό σύστημα φρένων. Σταματά λόγω της αντίστασης του νερού όταν αφήνετε το γκάζι. Από την τελική ταχύτητα, το υδροσκάφος σταματά εντελώς σε περίπου 120 m (395 ft) από τότε που θα αφήσετε το γκάζι και ο κινητήρας σταματά, αν και αυτή η απόσταση διαφέρει εξαιτίας πολλών παραγόντων, όπως το μικτό φορτίο, η κατάσταση της επιφάνειας της θάλασσας και η κατεύθυνση του αέρα. Το υδροσκάφος επιβραδύνει μόλις αφήσετε το χειρόγκαζο, για μια σχετική απόσταση αλλά θα κινείται λόγω αδρανείας για μια σχετική απόσταση πριν σταματήσει εντελώς. Εάν δεν είστε σίγουρος ότι μπορείτε να το σταματήσετε πριν χτυπήσετε σε κάποιο εμπόδιο, τραβήξτε το γκάζι και στρίψτε προς άλλη κατεύθυνση.

ΔΙΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αφήστε την απαιτούμενη απόσταση για το σταμάτημα.
- Ενεργήστε έγκαιρα για την αποφυγή σύγκρουσης. Να θυμάστε ότι το υδροσκάφος και τα άλλα σκάφη δεν έχουν φρένα.
- Χειριστείτε το σκάφος με ταχύτητα ασφαλείας και κρατήστε την απαιτούμενη απόσταση από άτομα, αντικείμενα και άλλα υδροσκάφη έτσι ώστε να έχετε το χρόνο να σταματήσετε.
- Στην περίπτωση που χρειάζεστε ισχύ για να στρίψετε μακριά από μίσι βάρκα ή άλλο εμπόδιο που βρίσκεται στην πορεία σας, μη σβήνετε τον κινητήρα όταν επιβραδύνετε.

ΔΙΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία οπισθοκίνησης για να μειώσετε την ταχύτητα κίνησης ή να σταματήσετε το υδροσκάφος γιατί έτσι μπορεί να χάσετε τον έλεγχο, να πεταχτείτε ή να χτυπήσετε στις χειρολαβές του τιμονιού.

HJU01253

Arresto della moto d'acqua

La moto d'acqua non è dotata di un impianto di frenatura separato. Viene arrestata dalla resistenza dell'acqua quando si rilascia la leva dell'acceleratore. Procedendo alla velocità massima, la moto d'acqua si arresta completamente circa 120 m (395 ft) dopo il rilascio dell'acceleratore e lo spegnimento del motore, malgrado che questa distanza possa variare in funzione di molti fattori, che comprendono il peso lordo, le condizioni della superficie dell'acqua e la direzione del vento. La moto d'acqua riduce la velocità non appena si rilascia la leva dell'acceleratore, ma prima di fermarsi completamente procederà per inerzia per una certa distanza. Se non si è certi di potersi fermare in tempo prima di urtare un ostacolo, accelerare e virare in un'altra direzione.

AVVERTENZA

- Lasciare una distanza di arresto adeguata.
- Agire prontamente per evitare le collisioni. Ricordarsi che la moto d'acqua e le altre imbarcazioni non hanno freni.
- Utilizzare il mezzo prudentemente, a velocità sicure, e mantenere una distanza adeguata dalle persone, dagli ostacoli e dalle altre moto d'acqua per avere il tempo di arrestarsi.
- Non spegnere il motore quando si decelera, in quanto può essere necessaria la potenza del motore per virare e allontanarsi da una imbarcazione o da altri ostacoli sulla vostra rotta.

AVVERTENZA

Non utilizzare la retromarcia per rallentare o arrestare la moto d'acqua, altrimenti potreste perderne il controllo, venire gettati in acqua o contro il manubrio.



P

PJu01081

Abicagem do veículo

1. Verificar se existem obstruções, embarcações ou banhistas nas proximidades da praia. Libertar o comando do acelerador, quando o veículo se encontrar a cerca de 120 m (395 ft) do ponto de abicagem em terra.
2. Aproximar lentamente o veículo da praia e parar o motor, antes de o veículo atingir terra. Não esquecer: para governar o veículo é necessário acelerar o motor.
3. Descer do veículo e varar este para a praia.

CUIDADO:

A aspiração de pequenos seixos, areia, algas e outros detritos pela tomada de admissão do jacto pode reduzir a acção da bomba e provocar mesmo a danificação da turbina. Parar sempre o motor e descer do veículo, antes de varar este em terra.

PJu01082

Atracação do veículo em doca

1. Verificar se existem obstruções, embarcações ou banhistas junto do veículo. Reduzir a velocidade, quando o veículo se encontrar a cerca de 120 m (395 ft) da doca.
2. Aproximar lentamente o veículo da doca e parar o motor imediatamente antes de o veículo ficar paralelo à doca.

RJU01081

Προσάραξη του υδροσκάφους

1. Βεβαιωθείτε ότι στην ακτή δεν υπάρχουν εμπόδια, βάρκες ή κολυμβητές. Αφήστε το χειρόγκαζο περίπου 120 m (395 ft) πριν φτάσετε στην περιοχή προσάραξης.
2. Πλησιάστε στην ακτή αργά και σβήστε τη μηχανή πριν φτάσετε στην ξηρά.
Να θυμάστε ότι: για να στρίψετε πρέπει να πατήσετε γκάζι.
3. Κατεβείτε από το υδροσκάφος και τραβήξτε το στην παραλία.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μικρά χαλικάκια, άμμος, φύκια ή άλλες ακαθαρσίες μπορεί να τραβηγτούν από το στόμιο εισροής νερού εκτόξευσης και να προκαλέσουν ζημιά στην πτερωτή. Να σταματάτε πάντα τον κινητήρα και να κατεβαίνετε πριν από την προσάραξη του υδροσκάφους.

RJU01082

Πρόσδεση του υδροσκάφους

1. Βεβαιωθείτε ότι στην ακτή δεν υπάρχουν εμπόδια, βάρκες ή κολυμβητές κοντά στο υδροσκάφος. Μειώστε την ταχύτητα περίπου έως τα 120 m (395 ft) μακριά από την αποβάθρα.
2. Πλησιάστε αργά την αποβάθρα και σταματήστε τον κινητήρα μόλις λίγο πριν φτάσετε κοντά της.

HJU01081

Accostamento a riva della moto d'acqua

1. Accertarsi che non ci siano ostacoli, imbarcazioni o nuotatori vicino alla spiaggia. Rilasciare la leva dell'acceleratore a circa 120 m (395 ft) dal punto di approdo desiderato.
2. Avvicinarsi lentamente alla spiaggia e spegnere il motore prima di toccare terra.
Ricordate: per virare bisogna accelerare.
3. Scendere dalla moto d'acqua e portarla sulla spiaggia.

ATTENZIONE:

Sassolini, sabbia, alghe ed altri detriti possono venire aspirati dalla presa d'acqua e deteriorare o danneggiare la girante. Spegnere sempre il motore e scendere dalla moto d'acqua prima di tirarla a riva.


HJU01082

Ormeggio della moto d'acqua

1. Accertarsi che non ci siano ostacoli, imbarcazioni o nuotatori vicino alla moto d'acqua. Ridurre la velocità a circa 120 m (395 ft) dal pontile.
2. Avvicinarsi lentamente al pontile e spegnere il motore proprio prima di accostare.



P

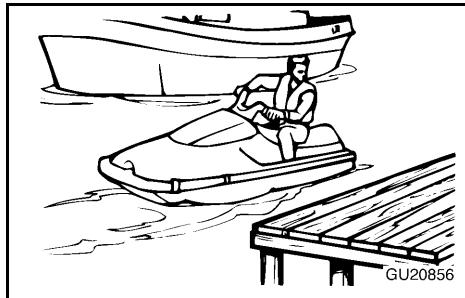

PJu01254

Marcha à ré (em vias de navegação)

A marcha à ré pode ser utilizada em manobras a baixa velocidade, quando for necessário recuar em espaços apertados, em que a viragem do veículo seja impossível. A marcha à ré deve apenas ser utilizada para reduzir a velocidade ou parar o veículo durante as manobras a baixa velocidade, como a atracação em doca.

Com o motor ao ralenti, seleccionar a marcha à ré e aumentar gradualmente a velocidade do motor. Verificar se não existem obstáculos ou pessoas à ré, a antes de seleccionar a marcha à ré.

PJu01255

Operação em águas agitadas

A força do impacto do veículo na água após um salto pode provocar um choque violento no veículo e no operador e passageiros. O operador pode bater com o peito no corpo do veículo ou guiaador, o que pode provocar lesões corporais. Não operar o veículo com o queixo junto do guiaador ou com os pés fora do veículo. A operação em águas agitadas ou os saltos sobre as ondas pode também fissurar o corpo do veículo ou danificar os componentes internos. Evitar a operação do veículo em águas agitadas ou com más condições meteorológicas.

RJU01254

Όπισθεν (σε θαλάσσιους διαδρόμους)

Η όπισθεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μείωση της ταχύτητας ή σταμάτημα κατά τους ελιγμούς με χαμηλή ταχύτητα. Η όπισθεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για επιβράδυνση ή σταμάτημα με ελιγμούς σε χαμηλή ταχύτητα, όπως κατά την προσάραξη.

Μόλις η μηχανή αρχίσει να λειτουργεί στο ρελαντί, βάλτε την όπισθεν και αυξήστε σιγά σιγά την ταχύτητα. Πριν βάλετε την όπισθεν, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ή άτομα πίσω σας.

RJU01255

Χειρισμός σε απότομα νερά

Η δύναμη προσγείωσης έπειτα από αναπήδηση μπορεί να συνοδεύεται από δυνατό χτύπημα τόσο για το υδροσκάφος όσο και για το χειριστή και τους επιβάτες. Ο χειριστής μπορεί να χτυπήσει το θώρακα ή το σαγόνι του στο σώμα του υδροσκάφους ή στις χειρολαβές και να τραυματιστεί. Μην οδηγείτε το υδροσκάφος με το σαγόνι σας ακριβώς επάνω από τις χειρολαβές ή με τα πόδια σας έξω από το υδροσκάφος. Η οδήγηση σε απότομα νερά ή η αναπήδηση των κυμάτων μπορούν επίσης να σπάσουν το σώμα του υδροσκάφους ή να προκαλέσουν ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα. Αποφύγετε την οδήγηση σε απότομα νερά ή με κακοκαιρία.

HJU01254

Retromarcia su vie d'acqua

Si può utilizzare la retromarcia per manovre a bassa velocità, quando è necessario retrocedere per uscire da strettoie dove non si può girare il mezzo. Si può utilizzare la retromarcia soltanto per rallentare o fermarsi durante le manovre a bassa velocità, per esempio per ormeggiare.

Dopo che il regime di rotazione del motore è sceso al minimo, inserire la retromarcia ed aumentare gradualmente il regime di rotazione del motore. Prima di inserire la retromarcia, accertarsi che non ci siano ostacoli o persone dietro di voi.

HJU01255

Utilizzo in acque agitate

L'atterraggio dopo un salto può provocare un forte impatto sia sulla moto d'acqua, che sul conducente e sui passeggeri. Il conducente può urtare il torace o battere il mento sullo scafo o sul manubrio e ferirsi. Non guidare la moto d'acqua con il mento appena sopra il manubrio o con i piedi fuori dal veicolo. Inoltre, l'utilizzo del mezzo in acque agitate o per saltare le onde può provocare incrinature della scocca o danneggiamenti delle parti interne. Evitare di utilizzare la moto d'acqua in acque agitate e con condizioni atmosferiche cattive.



P

PJU01084

Verificações pós-operação

Após a operação do veículo, efectuar sempre as verificações seguintes.

1. Retirar o veículo da água.
2. Lavar o casco, o guiador e o conjunto motor-turbina-tubeira com água doce.
3. Remover o banco e verificar se existe água no compartimento do motor. Para drenar a água, Remover os bujões de drenagem da ré e levantar a proa, de modo a permitir a saída da água do porão do casco.


NOTA:

Este veículo está equipado com um sistema de drenagem automática do porão do casco, que funciona durante a operação do veículo. No entanto, alguma água permanece sempre no porão.

4. Colocar o veículo na posição horizontal.
5. Lavar o sistema de refrigeração, de modo a impedir o seu entupimento com sal, areia ou sujidade. (Ver na páginas 4-1 a 4-3 as instruções para a lavagem do sistema de refrigeração do motor.)
6. Drenar a água ainda existente no sistema de escape, accionando e libertando o comando do acelerador durante 10 a 15 segundos, com o motor em funcionamento.

CUIDADO:

Não deixar funcionar o motor a plena aceleração durante mais de 15 segundos com o veículo fora de água, de modo a evitar o sobreaquecimento e a gripagem do motor.

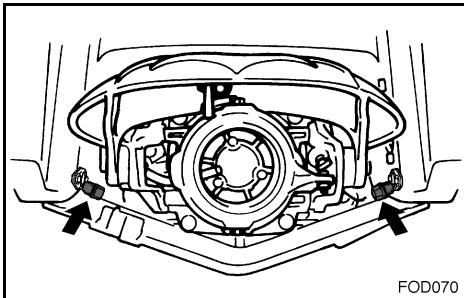

RJU01084

Έλεγχοι μετά τη λειτουργία

Να κάνετε πάντα τους παρακάτω ελέγχους μετά τη λειτουργία του υδροσκάφους.

1. Βγάλτε το υδροσκάφος από το νερό.
2. Πλύνατε το σκάφος, τις χειρολαβές του τιμονιού, και τη μονάδα πρόωσης με πόσιμο νερό.
3. Βγάλτε τα καθίσματα και ελέγξτε το χώρο του κινητήρα για νερά. Για αποστράγγιση του επιπλέον νερού, βγάλτε τις τάπες αποστράγγισης της γάστρας, στη συνέχεια σηκώστε την πλώρη του υδροσκάφους αρκετά ώστε να μπορέσει να αποστραγγίσει το νερό από τη σεντίνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αυτό το υδροσκάφος είναι εξοπλισμένο με ένα αυτόματο σύστημα αποστράγγισης της σεντίνας που απομακρύνει το νερό από το χώρο του κινητήρα ενώ το υδροσκάφος κινείται. Ωστόσο, μια μικρή ποσότητα νερού θα παραμείνει.

4. Βάλτε το υδροσκάφος σε οριζόντια θέση.
5. Εκπλύνατε το σύστημα ψύξης για να μην μπουκώσει με το αλάτι, την άμμο ή τις ακαθαρσίες. (Βλ. σελ. 4-2 έως 4-4 για τη διαδικασία έκπλυσης του συστήματος ψύξης.)
6. Αποστραγγίστε το υπολειτόμενο νερό από το σύστημα εξάτμισης πιέζοντας και αφήνοντας το χειρόγκαζο για 10 έως 15 δευτερόλεπτα ενώ ο κινητήρας θα λειτουργεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην αφήνετε τον κινητήρα να λειτουργήσει με εντελώς πατημένο το γκάζι ή για περισσότερα από 15 δευτερόλεπτα όταν το υδροσκάφος είναι έξω από το νερό, διαφορετικά μπορεί να υπερθερμανθεί και/ή να κολλήσει.

HJU01084

Controlli dopo l'utilizzo

Dopo aver utilizzato la moto d'acqua, eseguire sempre i seguenti controlli.

1. Togliere il mezzo dall'acqua.
2. Lavare con acqua dolce lo scafo, il manubrio e l'idrogetto.
3. Togliere la sella e controllare se c'è dell'acqua nel vano motore. Per scaricare l'acqua in eccesso, togliere i tappi di scarico di poppa e alzare la prua della moto d'acqua di quanto basta a scaricare l'acqua dalla sentina.

NOTA:

Questa moto d'acqua è dotata di un sistema automatico di drenaggio della sentina che asporta l'acqua dal vano motore durante la marcia. Tuttavia vi resterà sempre dell'acqua residua.

4. Mettere la moto d'acqua in posizione orizzontale.
5. Eseguire il lavaggio del circuito di raffreddamento per prevenire gli intasamenti provocati dal sale, dalla sabbia o dallo sporco. (Vedere pagina da 4-2 a 4-4 per le procedure di lavaggio del circuito di raffreddamento.)
6. Scaricare l'acqua residua dall'impianto di scarico stringendo e rilasciando alternativamente la leva dell'acceleratore per 10 a 15 secondi con il motore in funzione.

ATTENZIONE:

Non tentare di far funzionare il motore a tutto gas o per più di 15 secondi mentre il mezzo è fuori dall'acqua. Il motore potrebbe surriscaldarsi o gripparsi.



P

7. Se o veículo ficar armazenado durante uma semana ou mais, lubrificar os componentes internos do motor, de modo a evitar a sua corrosão. (Ver na página 4-5 as instruções de lubrificação.)
8. Enxaguar o motor e o respectivo compartimento com uma pequena quantidade de água.

CUIDADO:

Não lavar o motor ou o compartimento com água pressurizada, de modo a evitar a danificação grave dos respectivos componentes.

9. Secar o motor e o compartimento com um pano limpo (se necessário, repetir a operação 3).
10. Secar o casco, o guiador e o conjunto motor-turbina-tubeira com um pano limpo.
11. Pulverizar as peças metálicas com um produto inibidor da corrosão, de modo a minimizar a possibilidade de corrosão.
12. Deixar o compartimento do motor secar bem ao ar, antes de instalar novamente o banco.

7. Εάν πκρέπει να φυλάξετε το υδροσκάφος για μια εβδομάδα ή περισσότερο, λιπανετε τα εσωτερικά τμήματα του κινητήρα για να εμποδίσετε τη διάβρωσή τους. (Βλ. σελ. 4-6 για λίπανση διαδικασία.)
8. Ξεπλύνατε τον κινητήρα και το χώρο του κινητήρα με μικρή ποσότητα νερού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μη χρησιμοποιήτε νερό υπό πίεση κατά το έπλυμα του κινητήρα ή τον χώρο του κινητήρα γιατί μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά.

9. Στεγνώστε τον κινητήρα και το χώρο του κινητήρα με ένα καθαρό πανί (επαναλάβατε το βήμα 3, εάν χρειαστεί).
10. Στεγνώστε το σκάφος, τις λαβές του τιμονιού και τη μονάδα πρόωσης με ένα στεγνό πανί.
11. Ψεκάστε με ένα αντισκωριακό προϊόν τα μεταλλικά εξαρτήματα για να εμποδίσετε τη διάβρωση.
12. Πριν τοποθετήσετε ξανά το κάθισμα αφήστε το χώρο του κινητήρα να στεγνώσει καλά.

7. Se si intende rimettere la moto d'acqua per una settimana o più, lubrificare i componenti interni del motore per aiutare a prevenire la corrosione. (Vedere pagina 4-6 per le procedure di lubrificazione.)
8. Sciacquare il motore ed il vano motore con una piccola quantità di acqua.


ATTENZIONE:

Non utilizzare l'alta pressione per risciacquare il motore o il vano motore, altrimenti il motore potrebbe danneggiarsi seriamente.

9. Asciugare il motore ed il vano motore con un panno pulito (se necessario, ripetere la fase 3).
10. Asciugare con un panno pulito lo scafo, il manubrio e l'idrogetto.
11. Spruzzare un inibitore della ruggine sulle parti metalliche per ridurre al minimo la corrosione.
12. Lasciare asciugare completamente all'aria il vano motore prima di installare nuovamente la sella.



P

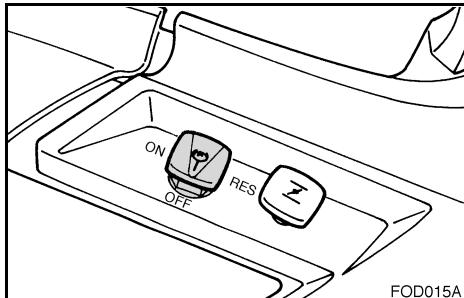


PJU01256

Transporte do veículo em terra

⚠ADVERTÊNCIA

Colocar sempre o manípulo da válvula de alimentação de combustível na posição “OFF” antes do transporte do veículo em terra, de modo a evitar o derrame de combustível no motor ou no respectivo compartimento do motor; este derrame de combustível pode conduzir a um incêndio.

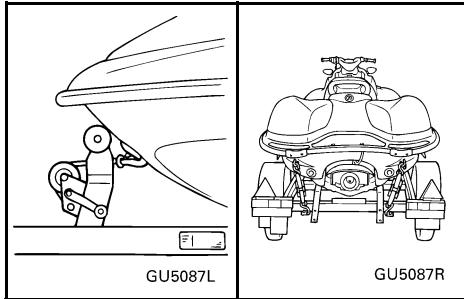

Ao transportar o veículo em atrelado, fixar os cabos de amarração através do olhal da proa ou da gateira da popa.

CUIDADO:

- Não passar os cabos de amarração sobre o banco, para evitar a deformação permanente da superfície. Proteger os cabos de amarração com toalhas ou panos nos pontos de contacto com o corpo do veículo, de modo a evitar os riscos e outros danos.
- Antes de colocar o veículo sobre o reboque ou de efectuar o seu transporte em terra, colocar o selector do sentido de marcha na posição dianteira, de modo a evitar o impacto do deflector de marcha à ré com um obstáculo e a sua danificação.

RJU01256

HJU01256

Μεταφορά

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά τη μεταφορά του υδροσκάφους, να βάζετε πάντα το διακόπτη καυσίμου στη θέση “OFF”, διαφρετικά μπορεί να διαρρεύσει καύσιμο στον κινητήρα ή στο χώρο του κινητήρα με κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς.

Κατά τη μεταφορά του υδροσκάφους με τρέιλερ στερεώστε τους ιμάντες στο τρέιλερ μέσα από τους δακτύλιους πρόσδεσης και την οπή σχοινιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην περνάτε σχοινιά ή ιμάντες πάνω από τα καθίσματα γιατί μπορεί να αφήσουν σημάδια στην επιφάνεια των καθισμάτων. Επίσης, τυλίξτε τα σχοινιά ή τους ιμάντες με πανιά στα σημεία όπου ακουμπάνε το σώμα του υδροσκάφους για να αποφύγετε τις γρατζουνιές.
- Πριν βάλετε το υδροσκάφος στο τρέιλερ για τη μεταφορά του, βεβαιωθείτε ότι βάλατε το μοχλό αλλαγής πορείας στην εμπρόσθια θέση, διαφρετικά το τύμπανο αναστροφής (όπισθεν) μπορεί να χτυπήσει σε κάποιο εμπόδιο και να προκληθεί ζημιά.

Trasporto


AVVERTENZA

Quando si trasporta la moto d'acqua, girare sempre il rubinetto del carburante su “OFF” (chiuso) per evitare fuoruscite di carburante nel motore o nel vano motore che potrebbero comportare rischi di incendio.

Quando si trasporta la moto d'acqua su un carrello, fissare al carrello le cinghie attraverso il golfare di prua ed il golfare di poppa.

ATTENZIONE:

- Non far passare le funi o le cinghie sopra alla sella, in quanto potrebbero lasciare segni permanenti sulla superficie della sella. Inoltre avvolgere le funi o le cinghie con panni o stracci nei punti in cui toccano la scocca della moto d'acqua per evitare di graffiarla o danneggiarla.
- Prima di mettere la moto d'acqua sul carrello o di trasportarla, ricordarsi di mettere la leva del cambio nella posizione di marcia in avanti, altrimenti la cucchiaia ribaltabile per l'inversione del flusso potrebbe urtare ostacoli, con conseguenti danneggiamenti.

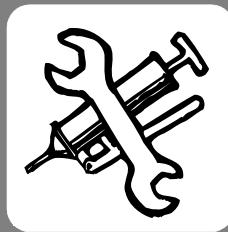

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO


Armazenamento	4-1
Lavagem do sistema de refrigeração	4-1
Lubrificação	4-5
Sistema de alimentação	4-7
Bateria	4-9
Lavagem do veículo	4-11
Manutenção e ajustamentos	4-13
Manual do Proprietário/Operador e jogo de ferramentas	4-15
Tabela de manutenção periódica	4-17
Inspecção do sistema de alimentação	4-21
Inspecção do sistema de injecção de óleo	4-25
Inspecção do cabo de governo	4-27
Inspecção do cabo do sistema de selecção do sentido de marcha	4-27
Inspecção e ajustamento do cabo do acelerador	4-27
Inspecção do mecanismo do sistema QSTS	4-29
Limpeza e afinação da folga das velas de ignição	4-31
Pontos de lubrificação	4-33
Ajustamento/afinação do cabo da borboleta do ar de admissão	4-39
Inspecção da bateria	4-41
Ajustamento/afinação do carburador	4-45
Substituição do fusível	4-47
Purga da bomba de injecção de óleo	4-47
Características técnicas	4-49

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Αποθήκευση	4-2
Έκπλυση του συστήματος ψύξης	4-2
Λίπανση	4-6
Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου	4-8
Μπαταρία	4-10
Καθαρισμός του υδροσκάφους	4-12
Συντήρηση και ρυθμίσεις	4-14
Έγχειριδιο ιδιοκτήτη/χειριστή και κιτ εργαλείων	4-16
Πίνακας περιοδικής συντήρησης	4-18
Έλεγχος του συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου	4-22
Έλεγχος του συστήματος έγχυσης λαδιού	4-26
Έλεγχος της ντίζας πηδαλιουχίας	4-28
Έλεγχος της ντίζας αλλαγής πορείας	4-28
Έλεγχος και ρύθμιση της ντίζας γκαζιού	4-28
Έλεγχος του μηχανισμού QSTS	4-30
Καθαρισμός και ρύθμιση σπινθηριστών	4-32
Σημεία λίπανσης	4-34
Ρύθμιση της ντίζας του τσοκ	4-40
Έλεγχος της μπαταρίας	4-42
Ρύθμιση του καρμπυρατέρ	4-46
Αντικατάσταση της ασφάλειας	4-48
Εξαέρωση αντλίας έγχυσης λαδιού	4-48
Τεχνικά χαρακτηριστικά	4-50

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA

Rimessaggio	4-2
Lavaggio del circuito di raffreddamento	4-2
Lubrificazione	4-6
Impianto di alimentazione	4-8
Batteria	4-10
Pulizia della moto d'acqua	4-12
Manutenzione e regolazioni	4-14
Manuale del proprietario/conducente	
e kit di utensili in dotazione	4-16
Tabella di manutenzione periodica	4-19
Ispezione dell'impianto di alimentazione	4-22
Ispezione dell'impianto di iniezione del carburante	4-26
Ispezione del cavo dello sterzo	4-28
Ispezione del cavo del cambio	4-28
Ispezione e regolazione del cavo dell'acceleratore	4-28
Ispezione del meccanismo del sistema di cambio rapido dell'assetto QSTS (Quick Shift Trim System)	4-30
Pulizia e regolazione delle candele	4-32
Punti di ingassaggio	4-34
Regolazione del cavo di comando starter	4-40
Ispezione della batteria	4-42
Messa a punto del carburatore	4-46
Sostituzione del fusibile	4-48
Spurgo della pompa di iniezione dell'olio	4-48
Dati tecnici	4-51

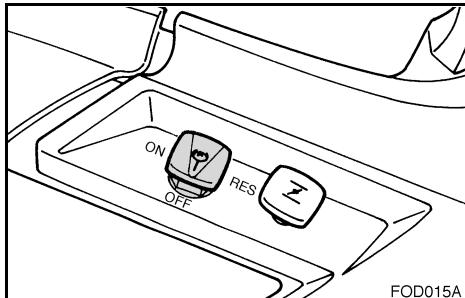

PJu01087

Armazenamento

ADVERTÊNCIA

Colocar sempre o manípulo da válvula de alimentação de combustível na posição “OFF”, durante o armazenamento do veículo, de modo a evitar o derrame de combustível no motor ou no respectivo compartimento, criando um risco de incêndio.

O armazenamento prolongado, como durante o Inverno, exige a execução de manutenção preventiva, de modo a evitar a deterioração do veículo. É recomendável que o veículo seja assistido num Concessionário Yamaha antes do armazenamento. Contudo, o proprietário poderá sempre executar as seguintes operações.

PJu01088

Lavagem do sistema de refrigeração

A lavagem do sistema de refrigeração é uma operação fundamental para evitar o entupimento do sistema com sal, areia ou sujidade.

CUIDADO:

- Não fazer circular água nas condutas da água de refrigeração com o motor parado. Nestas condições, pode existir retorno de água através do silenciador de escape para o cárter, o que provocaria graves danos no motor.
- Não deixar funcionar o motor durante mais de 15 segundos com o veículo fora de água, de modo a evitar o sobreaquecimento do motor.

RJU01087

Αποθήκευση

ΔΙΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά τη φύλαξη του υδροσκάφους, να βάζετε πάντα το διακόπτη καυσίμου στη θέση "OFF", διαφρετικά μπορεί να διαρρεύσει καύσιμο στον κινητήρα ή στο χώρο του κινητήρα με κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς.

Η αποθήκευση για μεγάλες περιόδους, όπως κατά τη διάρκεια του χειμώνα, απαιτεί προληπτική συντηρηση για προστασία από τη φθορά. Συνιστάται, πριν από την αποθήκευση, να κάνετε σέρβις στον αντιπρόσωπο της Yamaha. Ωστόσο, η παρακάτω διαδικασία μπορεί να εκτελεστεί από τον ιδιοκτήτη.

RJU01088

Έκπλυση του συστήματος ψύξης

Η έκπλυση του συστήματος ψύξης είναι βασική γιατί εμποδίζει την έμφραξη του συστήματος ψύξης από το αλάτι, την άμμο ή ακαθαρσίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην διοχετεύετε νερό στις διόδους του νερού ψύξης όταν ο κινητήρας δε λειτουργεί. Το νερό μπορεί να επιστρέψει μέσω των αποσβεστήρα θορύβου στο κάρτερ προκαλώντας σοβαρή ζημιά στον κινητήρα.
- Μην αφήνετε τον κινητήρα να λειτουργήσει για περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα μετά το κλείσιμο του νερού γιατί μπορεί να υπερθερμανθεί.

HJU01087

Rimessaggio

AVVERTENZA

Quando si rimessa la moto d'acqua, girare sempre il rubinetto del carburante su "OFF" (chiuso) per evitare fuoriuscite di carburante nel motore o nel vano motore che potrebbero comportare rischi di incendio.

Il rimessaggio per periodi di tempo prolungati, come ad esempio il rimessaggio invernale, richiede interventi preventivi di manutenzione come garanzia contro il deterioramento. Prima del rimessaggio, si consiglia di fare revisionare la moto d'acqua da un concessionario Yamaha. In ogni caso, il proprietario può eseguire gli interventi elencati qui di seguito.

HJU01088

Lavaggio del circuito di raffreddamento


Il lavaggio del circuito di raffreddamento è essenziale per prevenire gli intasamenti provocati dal sale, dalla sabbia o dallo sporco.

ATTENZIONE:

- Non alimentare acqua nei condotti dell'acqua di raffreddamento quando il motore non è in funzione. L'acqua potrebbe ritornare nel carter attraverso la marmitta e danneggiare seriamente il motore.
- Per evitare di surriscaldare il motore, non farlo girare per oltre 15 secondi dopo aver chiuso il rubinetto dell'acqua.



P

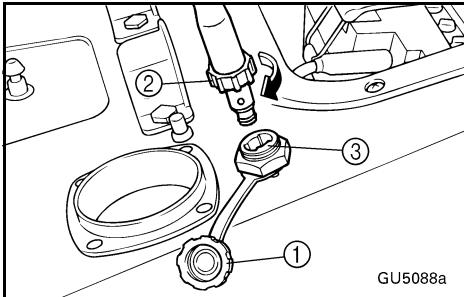

1. Colocar o veículo em terra, na horizontal.
2. Abrir o tampão do adaptador da mangueira de lavagem ①, introduzir a ponteira da mangueira ② no adaptador do casco ③ e rodar a ponteira até ficam bem fixada.
3. Ligar o adaptador do casco a uma torneira de água através de uma mangueira.
4. Colocar o motor em funcionamento e abrir imediatamente a torneira, até se observar a descarga contínua de água através da saída piloto da água de refrigeração.
5. Deixar funcionar o motor ao ralenti durante cerca de 3 minutos, observando o estado do motor. Se o motor parar durante a operação de lavagem, fechar imediatamente a torneira da água e repetir as operações anteriores.
6. Fechar o abastecimento de água e forçar a expulsão da água presente nas passagens interiores do motor, accionando e libertando o comando do acelerador durante 10 ou 15 segundos.
7. Parar do motor.
8. Remover a ponteira da mangueira e instalar novamente o tampão no adaptador do casco.

1. Τοποθετήστε το υδροσκάφος στην ξηρά σε οριζόντια θέση.
2. Ανοίξτε το καπάκι της σύνδεσης του σωλήνα έκπλυσης, ①, βάλτε τον ειδικό προσαρμογέα ② στη σύνδεση του σωλήνα έκπλυσης ③ και περιστρέψτε μέχρι να συνδεθεί καλά.
3. Συνδέστε τον προσαρμογέα για λάστιχο ποτίσματος σε μια πηγή πόσιμου νερού χρησιμοποιώντας έναν ελαστικό σωλήνα.
4. Εκκινήστε τον κινητήρα και στη συνέχεια ανοίξτε αμέσως την παροχή νερού μέχρι να τρέξει νερό από το στόμιο εξόδου του νερού ψύξης.
5. Αφήστε να λειτουργήσει ο κινητήρας στο ρελαντί για περίπου 3 λεπτά παρατηρώντας την κατάστασή του. Εάν ο κινητήρας σταματήσει κατά τη διάρκεια της έκπλυσης, κλείστε αμέσως την παροχή νερού και επαναλάβατε τα παραπάνω βήματα.
6. Κλείστε την παροχή νερού και στη συνέχεια αδειάστε το νερό που έχει απομείνει στις διόδους ψύξης πιέζοντας και αφήνοντας το χειρόγκαζο για 10 έως 15 δευτερόλεπτα.
7. Σταματήστε τον κινητήρα.
8. Αφαιρέστε τον προσαρμογέα για λάστιχο ποτίσματος και ασφαλίστε το καπάκι.
1. Mettere la moto d'acqua a terra in posizione orizzontale.
2. Aprire il tappo del raccordo della manichetta di lavaggio ①, e poi inserire l'adattatore della manichetta ② nel raccordo ③ e avvitarlo fino a quando non è collegato fermamente.
3. Con un tubo, collegare l'adattatore ad un rubinetto.
4. Accendere il motore e poi aprire immediatamente il rubinetto fino a quando l'acqua fuoriesce in modo continuativo dall'uscita di controllo dello scarico.
5. Far funzionare il motore al minimo per circa 3 minuti tenendo sotto osservazione le condizioni del motore. Se il motore si spegne durante il lavaggio, chiudere immediatamente il rubinetto dell'acqua e ripetere le fasi sopra citate.
6. Chiudere il rubinetto e poi espellere l'acqua residua dai condotti di raffreddamento stringendo e rilasciando alternativamente la leva dell'acceleratore per 10 a 15 secondi.
7. Spegnere il motore.
8. Togliere l'adattatore della manichetta e fissare il tappo.



P

PJU01325


Lubrificação

⚠ ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de incêndio e explosão:
Não deitar nem pulverizar gasolina, ou outra substância, nos orifícios da cobertura do silenciador do carburador; aplicar apenas aerosol de óleo de protecção.

CUIDADO:

- Após a pulverização do motor, instalar novamente os tampões e a cobertura. A não instalação dos tampões e cobertura pode permitir a entrada de água no motor e a sua danificação.
- Não deixar funcionar o motor a plena aceleração durante mais de 15 segundos com o veículo fora de água, de modo a evitar o sobreaquecimento e a gripagem do motor.

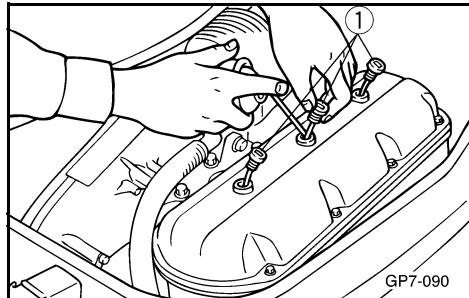

1. Abrir a tampa ① no silenciador.
2. Colocar o motor em funcionamento, com o veículo numa área bem ventilada.
3. Com o motor a funcionar a ralenti acelerado, aplicar rapidamente uma boa quantidade de óleo de protecção nos orifícios da cobertura do silenciador do ar de admissão. Continuar a aplicar óleo, até o motor parar (ou durante um máximo de 15 segundos).
4. Instalar e fixar a cobertura.
5. Lubrificar todos os cabos, como o cabo do acelerador, da borboleta do ar de admissão e do sistema de governo.

NOTA:

Com uma pistola de massa marítima adequado, aplicar massa pressurizada nos cabos, de modo a eliminar os resíduos de humidade entre os cabos interiores e as bainhas exteriores.

6. Lubrificar as zonas do veículo mencionadas nos Pontos de Lubrificação da páginas 4-33 a 4-39.

RJU01325

Λίπανση

ΑΙΓΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης:

Ποτέ να μη χύνετε ή να ψεκάζετε βενζίνη ή οποιαδήποτε άλλη ουσία εκτός από το σπρέι λαδιού για τον κινητήρα μέσα από τις οπές στο καπάκι του σιγαστήρα του καρμπυρατέρ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Βεβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε τα καπάκια στη θέση τους μετά τον ψεκασμό του κινητήρα. Διαφορετικά μπορεί να εισχωρήσει νερό στον κινητήρα και να προκαλέσει ζημιά.
- Μην αφήνετε τον κινητήρα να λειτουργήσει με το μέγιστο άνοιγμα του γκαζιού ή για περισσότερα από 15 δευτερόλεπτα όταν το υδροσκάφος είναι ξέχω από το νερό, διαφορετικά μπορεί να υπερθερμανθεί και/ή να κολλήσει.

1. Ανοίξτε το καπάκι ① στο σιγαστήρα.
2. Εκκινήστε τον κινητήρα με το υδροσκάφος σε καλά αεριζόμενο χώρο.
3. Ενώ λειτουργεί ο κινητήρας στο ρελαντί, ψεκάστε γρήγορα όσο περισσότερο λάδι κινητήρα μπορείτε μέσα από τις οπές στο κάλυμμα του σιγαστήρα. Συνεχίστε να ψεκάζετε μέχρι να σταματήσει ο κινητήρας (ή το πολύ για 15 δευτερόλεπτα).
4. Ασφαλίστε καλά το καπάκι.
5. Λιπάνετε όλες τις ντίζες: από το γκάζι, το τσοκ, και τη ντίζα του συστήματος πηδαλιού χώιας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο γρασαδόρο με λιπαντικό θαλάσσης για να λιπάνετε τις ντίζες με πίεση και να απομακρύνετε οποιαδήποτε ακαθαρσία ή υγρασία ανάμεσα στο εσωτερικό συρματόχοινο και στο εξωτερικό περίβλημα.

6. Λιπάνετε τα σημεία του υδροσκάφους που αναφέρονται στην παράγραφο Σημεία λιπανσής στη σελίδα 4-34 έως 4-40.

HJU01325

Lubrificazione

AVVERTENZA

**Per ridurre il rischio di incendi o di esplosioni:
Attraverso i fori del coperchio del silenziatore
del carburatore, non versare o spruzzare mai
benzina o qualsiasi altra sostanza, tranne che
olio spray per motori.**

ATTENZIONE:

- Ricordarsi di richiudere bene i tappi dopo aver spruzzato l'olio spray nel motore, altrimenti l'acqua potrebbe penetrare nel motore e provocare danneggiamenti.
- Non tentare di far funzionare il motore a tutto gas o per più di 15 secondi mentre il mezzo è fuori dall'acqua. Il motore potrebbe surriscaldarsi e/o gripparsi.

1. Aprire il tappo sul coperchio ① del silenziatore.
2. Avviare il motore con la moto d'acqua in un ambiente ben ventilato.
3. Facendo girare il motore ad un minimo accelerato, spruzzare rapidamente la quantità maggiore possibile di olio per motori attraverso i fori sul coperchio del silenziatore. Continuare a spruzzare fino a quando il motore si spegne (o per un massimo di 15 secondi).
4. Installare saldamente il tappo.
5. Lubrificare tutti i cavi, come quello dell'acceleratore, del comando starter ed i cavi dello sterzo.

NOTA:

Utilizzare un ingassatore adatto per iniettare il grasso marino nelle guaine dei cavi ed espellere qualsiasi traccia di umidità tra i cavi e le guaine.

6. Lubrificare le zone della moto d'acqua specificate nei "punti di ingassaggio" a pagina 4-34 a 4-40.



Sistema de alimentação

A drenagem do sistema de alimentação impede a acumulação de lamas e gomas e outros depósitos nocivos, produzidos pela estagnação da gasolina durante longos períodos de tempo.

▲ADVERTÊNCIA

A gasolina é uma substância altamente inflamável e explosiva. Um incêndio ou explosão pode provocar lesões corporais graves ou mesmo a morte. Desligar o motor. Drenar o reservatório de combustível numa área bem ventilada e isenta de chamas e faíscas. Não fumar durante o abastecimento do reservatório. Evitar os derrames de combustível. Limpar imediatamente qualquer combustível derramado.

Drenagem do sistema de alimentação:

1. Colocar o manípulo da válvula de alimentação de combustível na posição "OFF".
2. Drenar o reservatório de combustível com um sifão.

RJU01090

Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου

Το στέγνωμα του συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου προλαμβάνει τη δημιουργία βερνικιών και άλλων επικινδυνών ιζημάτων που παράγονται όταν η βενζίνη παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΔΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η βενζίνη είναι ένα εύφλεκτο και εκρηκτικό υγρό. Η πυρκαγιά ή η έκρηξη μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή και θάνατο. Σβήστε τη μηχανή. Αποστραγγίστε καλά σε καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από φλόγες και σπινθήρες. Μην καπνίζετε. Αποφύγετε τη διαρροή βενζίνης. Καθαρίστε αμέσως τη βενζίνη που θα διαρρεύσει.

Για να αποστραγγίσετε το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου:

1. Βάλτε το διακόπτη καυσίμου στη θέση "OFF" (κλειστός).
2. Αποστραγγίστε το ρεζερβουάρ βενζίνης με ένα σιφόνι.

HJU01090

Impianto di alimentazione

Lo scarico dell'impianto di alimentazione previene la formazione di depositi viscosi o di altri depositi dannosi che si creano quando la benzina resta a lungo ferma nell'impianto.

AVVERTENZA

La benzina è altamente infiammabile ed esplosiva. Incendi o esplosioni possono provocare lesioni gravi o decessi. Spegnere il motore. Eseguire lo scarico in ambienti ben ventilati, lontano da fiamme o scintille. Non fumare. Evitare di versare la benzina. Asciugare immediatamente con uno straccio l'eventuale benzina versata.

Per scaricare l'impianto di alimentazione:

1. Girare la manopola del rubinetto del carburante su "OFF" (chiuso).
2. Svuotare il serbatoio del carburante usando un sifone.



Bateria

Se o veículo não for utilizado durante um mês ou mais, desligar primeiro o cabo negativo (-), depois o cabo positivo (+) e o tubo de respiração; depois, retirar a bateria do veículo.

Limpar a caixa da bateria com água doce.

Se os bornes da baterias estiverem sujos ou corroídos, limpar as superfícies de contacto dos bornes com uma escova metálica ou outro processo semelhante.

Recarregar a bateria e armazená-la em local fresco e escuro.

Aplicar nos bornes da bateria massa Yamaha Marine Grease/Massa Yamaha A.

Recarregar periodicamente a bateria a cada 2 meses, de modo a contrariar a tendência natural da bateria para se descarregar durante o armazenamento.

CUIDADO:

As baterias armazenadas durante longos períodos sem ser recarregadas podem ser irremediavelmente danificadas. Recarregar periodicamente as baterias armazenadas.

NOTA:

O estado de conservação da bateria pode ser avaliado pela densidade do electrolito. No entanto, para uma verificação rápida, pode também medir-se a tensão da corrente entre os bornes da bateria. Recarregar a bateria, se a tensão for igual ou inferior a 12 V.

Densidade do electrolito
(valor de referência):
1,28 a 20 °C (68 °F)

A Yamaha recomenda que a verificação da densidade do electrolito e a recarga das baterias sejam efectuadas por um Concessionário Yamaha ou por uma oficina especializada em baterias. Se a manutenção da bateria for efectuada directamente pelo proprietário/operator do veículo, ler cuidadosamente as instruções de utilização das ferramentas e aparelhos utilizados.

RJU01092

Μπαταρία

Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το υδροσκάφος για ένα μήνα ή περισσότερο, βγάλτε πρώτα το καλώδιο (-) της μπαταρίας και στη συνέχεια το καλώδιο (+) και τον σωλήνα αερισμού και στη συνέχεια βγάλτε τη μπαταρία από το σκάφος.

Καθαρίστε το κιβώτιο της μπαταρίας με γλυκό νερό.

Εάν οι ακροδέκτες της μπαταρίας είναι ακάθαρτα ή διαβρωμένα, καθαρίστε τις επιφάνειες σύνδεσης των ακροδεκτών των καλωδίων της μπαταρίας με μία συρματόβουρτσα ή κάτι ανάλογο.

Επαναφορτίστε τη μπαταρία και φυλάξτε την σε δροσερό και σκοτεινό μέρος.

Για τους ακροδέκτες της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε το λιπαντικό θαλάσσης Yamaha/Γράσο A Yamaha.

Επαναφορτίστε τη μπαταρία περιοδικά τουλάχιστον κάθε 2 μήνες γιατί η μπαταρίαθα αποφορτίστει μόνη της όταν την φυλάξετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η μπαταρία μπορεί να είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθεί ξανά εάν την φυλάξετε για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς επαναφόρτιση. Επαναφορτίστε τη μπαταρία περιοδικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μπορείτε να βρείτε σε τι κατάσταση είναι η μπαταρία ελέγχοντας το ειδικό βάρος του ηλεκτρολύτη. Ωστόσο, μπορείτε να ξέρετε σε τι κατάσταση βρίσκεται η μπαταρία μετρώντας την τάση στους δύο ακροδέκτες της μπαταρίας. Επαναφορτίστε τη μπαταρία εάν η τάση είναι 12 volts ή λιγότερο.

Ειδικό βάρος ηλεκτρολύτη
(για αναφορά):

1,28 at 20 °C (68 °F)

Η Yamaha συνιστά ο έλεγχος του ειδικού βάρους του ηλεκτρολύτη και η φόρτιση της μπαταρίας να γίνει από έναν αντιπρόσωπο της Yamaha ή τον αντιπρόσωπο της μπαταρίας. Εάν κάνετε συντήρηση στη μπαταρία μόνο σας, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για το εργαλείο και το μηχάνημα πριν από τη συντήρηση.

HJU01092

Batteria

Se il mezzo non viene utilizzato per un mese o più, scollegare (-) prima il cavo della batteria e successivamente il cavo (+) e il tubo di sfato, quindi togliere la batteria dalla moto.

Pulire la scatola della batteria utilizzando acqua dolce.

Se i terminali della batteria sono sporchi o corrosi, pulire le superfici di accoppiamento sui terminali dei cavi della batteria servendosi di una spazzola a setole metalliche o strumento analogo.

Ricaricare la batteria, quindi conservarla in luogo fresco e non illuminato.

Appicare il grasso marino Yamaha/grasso Yamaha A sui terminali batteria.

Ricaricare periodicamente la batteria almeno ogni 2 mesi, poiché la batteria si scarica automaticamente durante lo stoccaggio.

ATTENZIONE:

La batteria potrebbe risultare inutilizzabile se viene conservata per molto tempo senza essere ricaricata. Ricaricare la batteria periodicamente.

NOTA:

Le condizioni della batteria possono essere valutate controllando la densità dell'elettrolito. Tuttavia è possibile farsi un'idea delle condizioni della batteria anche misurando la tensione su ciascuno dei terminali. Ricaricare la batteria se la tensione è di 12 volt o inferiore.

Densità dell'elettrolito
(per riferimento):
1,28 a 20 °C (68 °F)

Yamaha raccomanda di controllare la densità dell'elettrolito e di caricare la batteria presso una concessionaria Yamaha. Se si eseguono autonomamente le operazioni di manutenzione, leggere attentamente le istruzioni dello strumento e della macchina prima di operare.



Lavagem do veículo

Lavar o veículo, antes do seu armazenamento prolongado.

1. Lavar bem o casco, o guiador, e o sistema de potência com água doce.
2. Enxaguar o motor e o porão com água doce. Drenar completamente a água da lavagem e limpar os resíduos de água com um pano limpo e seco.
3. Pulverizar o exterior do motor com óleo inibidor de corrosão e lubrificante.
4. Polir o casco com massa de polir/cera não abrasiva.
5. Limpar os componentes de vinilo e de borracha, como os vedantes do compartimento do motor, com um produto especialmente formulado para a protecção de materiais vinílicos.

RJU01093

Καθαρισμός του υδροσκάφους

Πριν φυλάξετε το σκάφος για μεγάλο χρονικό διάστημα καθαρίστε το καλά.

1. Πλύνατε το σκάφος, τις χειρολαβές και τη μονάδα κίνησης με καθαρό νερό.
2. Ξεπλύνατε τον κινητήρα και τη σεντίνα με πόσιμο νερό. Αποστραγγίστε όλα τα νερά και στεγνώστε την υγρασία με καθαρά και στεγνά πανιά.
3. Ψεκάστε εξωτερικά τον κινητήρα με αντισκωριακό προϊόν και λιπαντικό.
4. Στιλβώστε το σκάφος με ένα λειαντικό κερί.
5. Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα από βινύλιο και ελαστικά, όπως τα παρεμβύσματα του χώρου του κινητήρα χρησιμοποιώντας βινυλική προστασία.

HJU01093

Pulizia della moto d'acqua

Pulire la moto d'acqua prima di rimessarla per un lungo periodo di tempo.

1. Lavare con un getto d'acqua dolce lo scafo, il manubrio e il sistema di trasmissione.
2. Sciacquare con acqua dolce il motore e la zona della sentina. Scaricare tutta l'acqua ed asciugare l'umidità residua con panni puliti ed asciutti.
3. Spruzzare l'esterno del motore con un prodotto inibitore della ruggine e con un lubrificante.
4. Passare sullo scafo una cera non abrasiva.
5. Passare un prodotto protettivo specifico su tutti i componenti di vinile e di gomma, come le guarnizioni del vano motore.



Manutenção e ajustamentos

A inspecção periódica, o ajustamento e a lubrificação dos componentes ajudarão a manter o veículo em bom estado de segurança e de funcionamento. A segurança é uma das responsabilidades do proprietário do veículo. Os pontos mais importantes para a inspecção, ajustamento e lubrificação do veículo encontram-se indicados nas páginas seguintes.

Consultar um Concessionário Yamaha relativamente a peças de substituição genuínas e componentes opcionais especialmente desenvolvidos para o veículo.

Não esquecer que as anomalias ou falhas resultantes da instalação de peças ou acessórios não equivalentes em qualidade às peças genuínas Yamaha não são cobertas pela garantia limitada.

ADVERTÊNCIA

- Desligar sempre o motor (quando solicitado expressamente no manual) antes de efectuar operações de manutenção, de modo a evitar acidentes ou lesões corporais resultantes de um arranque inesperado, peças em movimento ou choque eléctrico. Se o proprietário não estiver familiarizado com os procedimentos de manutenção do veículo, esta deve ser executada por um Concessionário Yamaha. A manutenção incorrecta dos componentes pode conduzir à sua falha ou anomalia e conduzir a um acidente.
- As modificações estruturais ou funcionais do veículo não aprovadas pela Yamaha pode provocar falhas de desempenho ou ruído excessivo ou tornar o veículo inseguro para utilização. Contactar um Concessionário Yamaha, antes de realizar quaisquer modificações.

RJU01094

Συντήρηση και ρυθμίσεις

Ο περιοδικός έλεγχος, η ρύθμιση και η λίπανση θα διατηρήσουν το υδροσκάφος σας στην πιο ασφαλή και αποδοτική κατάσταση. Η ασφάλεια είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη του υδροσκάφους. Τα σημαντικότερα σημεία του υδροσκάφους για έλεγχο, ρύθμιση και λίπανση εξηγούνται στις παρακάτω σελίδες.

Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Yamaha για γνήσια ανταλλακτικά και προαιρετικά εξαρτήματα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το υδροσκάφος σας.

Να θυμάστε ότι ζημιές που οφείλονται στην τοποθέτηση τημάτων και εξαρτημάτων που δεν είναι ποιοτικά ισοδύναμα με τα γνήσια ανταλλακτικά της Yamaha δεν καλύπτονται από την περιορισμένη εγγύηση.

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι σβήσατε τον κινητήρα όταν κάνετε συντήρηση, εκτός εάν υπάρχει άλλη υπόδειξη, διαφορετικά μπορεί να προκύψει απύχημα ή τραυματισμός από μια αναπάντεχη λειτουργία, από κινούμενα τμήματα ή από ηλεκτροπληξία. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν δεν είναι εξοικειωμένος με τη συντήρηση του υδροσκάφους, η εργασία αυτή πρέπει να γίνεται από τον αντιπρόσωπο της Yamaha. Τα εξαρτήματα που δεν έχουν συντηρηθεί σωστά μπορεί να πάθουν βλάβη ή να διακόψουν τη λειτουργία με αποτέλεσμα να προκληθεί απύχημα.
- Οι μετατροπές σ' αυτό το υδροσκάφος που δεν εγκρίνονται από τη Yamaha μπορεί να μειώσουν την απόδοση ή να αυξήσουν το θόρυβο ή ακόμη να καταστήσουν τη χρήση του ανασφαλή. Πριν κάνετε οποιαδήποτε μετατροπή, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Yamaha.

HJU01094

Manutenzione e regolazioni

Le ispezioni, le regolazioni e le lubrificazioni periodiche manterranno la vostra moto d'acqua nelle condizioni più sicure ed efficienti possibili. La sicurezza è un obbligo per il proprietario della moto d'acqua. I punti più importanti di ispezione, regolazione e ingassaggio della moto d'acqua sono illustrati nelle pagine che seguono.

Consultare il concessionario Yamaha di fiducia per ricambi originali Yamaha e per accessori optional studiati appositamente per la moto d'acqua.

Ricordarsi che la garanzia limitata non copre i guasti derivati dall'installazione di parti o accessori non equivalenti alle parti originali Yamaha dal punto di vista qualitativo.

AVVERTENZA

- Se non altrimenti specificato, ricordarsi di spegnere il motore prima di eseguire operazioni di manutenzione, altrimenti potrebbero verificarsi incidenti o lesioni provocate dall'avviamento improvviso, da parti in movimento oppure da scosse elettriche. Se il proprietario non ha dimestichezza con la manutenzione della moto d'acqua, questi lavori dovrebbero venire affidati ad un concessionario Yamaha. In caso di assistenza carente, i componenti potrebbero guastarsi o smettere di funzionare correttamente, con conseguente pericolo di incidenti.
- Eventuali modifiche apportate alla moto d'acqua senza l'approvazione della Yamaha possono provocare una diminuzione delle prestazioni o una rumorosità eccessiva, oppure possono rendere insicuro l'utilizzo del mezzo. Prima di tentare di apportare eventuali modifiche, consultare un concessionario Yamaha.



P



PNU01095

Manual do Proprietário/Operador e jogo de ferramentas

É recomendável que o Manual do Proprietário/Operador e o jogo de ferramentas ② esteja presente durante a utilização do veículo. Para facilidade de armazenamento, o veículo dispõe de um compartimento ① destinada ao armazenamento do manual e do jogo de ferramentas.

NOTA:

Para protecção destes materiais contra a humidade, recomenda-se que sejam guardados num saco estanque.

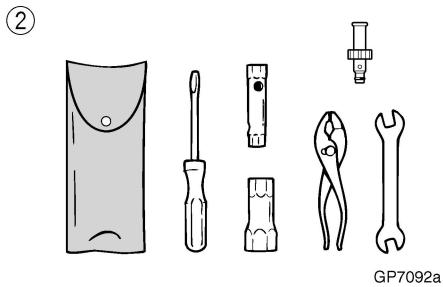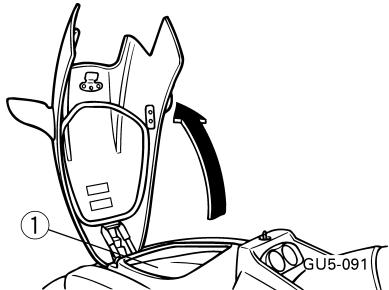

As informações de manutenção incluídas neste manual destinam-se a proporcionar aos utilizadores as informações necessárias para a realização das operações de manutenção preventiva e pequenas reparações. As ferramentas incluídas no jogo de ferramentas são suficientes para estas operações. No entanto, pode ainda ser necessário uma chave dinamométrica para apertar correctamente as porcas e os parafusos.

RJU01095

Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη/χειριστή και κιτ εργαλείων

Συνιστάται να έχετε πάντα μαζί σας το Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη/χειριστή και το κιτ εργαλείων ② οπουδήποτε και αν χρησιμοποιείτε το υδροσκάφος. Για τη διευκόλυνσή σας, προβλέπεται μία σκευοθήκη ① στο υδροσκάφος όπου μπορείτε να τοποθετήσετε το εγχειρίδιο και το κιτ εργαλείων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για να προστατέψετε αυτά τα υλικά από το νερό, θα ήτανε καλό να τα βάλετε σε μια αδιάβροχη σακούλα.

Οι πληροφορίες συντήρησης που παρέχονται σ' αυτό το εγχειρίδιο, έχουν στόχο να σας δώσουν τις απαραίτητες οδηγίες για να μπορέσετε να κάνετε μόνοι σας την προληπτική συντήρηση και τις μικροεπισκευές. Τα εργαλεία που προμηθεύονται με το κιτ εργαλείων είναι αρκετά γι' αυτό το σκοπό. Ωστόσο, ένα δυναμομετρικό κλειδί μπορεί να σας χρησιμεύσει για το σφίξιμο των παξιμαδιών και των μπουλονιών.

HJU01095

Manuale del proprietario/conducente e kit di utensili in dotazione

Tutte le volte che si utilizza la moto d'acqua, si consiglia di portare sempre con sé il Manuale del proprietario/conducente ed il kit di utensili in dotazione ②. Per comodità dell'utente, la moto d'acqua è dotata di un cassetto portaoggetti ① per il manuale ed il kit di utensili in dotazione.

NOTA:

Per proteggere questi oggetti dall'acqua, sarebbe opportuno riporli in una busta impermeabile.

Le indicazioni sull'assistenza presenti in questo manuale hanno lo scopo di fornire all'utente le informazioni necessarie per l'esecuzione della manutenzione preventiva e di piccole riparazioni. Gli utensili contenuti nel kit in dotazione sono sufficienti a questo scopo. Tuttavia può rendersi necessaria anche una chiave dinamometrica per stringere dadi e bulloni.



P

PJU01358

Tabela de manutenção periódica

A tabela seguinte contém orientações gerais para a realização da manutenção periódica. Contudo, conforme as condições de operação, a manutenção pode ter que ser efectuada com uma maior frequência.

(●) Esta marca indica uma operação de manutenção que pode ser executada pelo próprio proprietário/operador.

(○) Esta marca indica uma operação que deve ser executada por um Concessionário Yamaha.

ITEM	INTERVALOS DE MANUTENÇÃO	INICIAL			SUBSEQUENTE, A CADA		PÁGINA
		10 horas	50 horas	100 horas	100 horas	200 horas	
			3 meses	6 meses	6 meses	12 meses	
Vela de ignição	Inspeccionar, limpar, ajustar/afinar	●	●	●	●		4-31
Pontos de lubrificação	Lubrificar			●	●		4-33
Caixa intermédia	Lubrificar	○*1		●*2	●*2		4-39
Coroa do motor de arranque	Lubrificar	○*3		●*4	●*4		4-39
Sistema de alimentação	Inspeccionar			○	○		4-21
Filtro de combustível	Verificar, substituir	○				○	4-23
Reservatório de combustível	Limpar					○	4-23
Sistema de injeccão de óleo	Inspeccionar, limpar	○				○	—
Afinação do carburador	Inspeccionar, ajustar/afinar	○		○	○		4-45
Velocidade mínima de governo	Afinar			●	●		4-45
Tirante da borboleta do acelerador	Inspeccionar			○	○		—
Condutas da água de refrigeração	Lavar		● (após cada utilização do veículo)				4-1
Coador do porão do casco	Limpar		●	●	●		—
Turbina	Inspeccionar		●	●	●		5-11
Cabo de governo	Inspeccionar			●	●		4-27
Coluna da direcção	Inspeccionar	○		○	○		—
Mecanismo do sistema QSTS	Inspeccionar			●	●		4-29
Cabo e mecanismo do sistema de inversão de marcha	Inspeccionar, ajustar/afinar			●	●		4-27
Cabo do acelerador	Inspeccionar, ajustar/afinar			●	●		4-27
Cabo da borboleta do ar de admissão	Inspeccionar, ajustar/afinar			●	●		4-39
Bujões de drenagem da popa	Inspeccionar, substituir					●	3-15
Bateria	Inspeccionar		● (verificar nível do fluido, após cada utilização do veículo)				4-41
União elástica	Inspeccionar					○	—
Parafusos e porcas	Apertar	○		○	○		—

*1: Capacidade de massa: 33,0–35,0 cm³ (1,11–1,18 oz)

*2: Capacidade de massa: 6,0–8,0 cm³ (0,20–0,27 oz)

*3: Capacidade de massa: 8,0 cm³ (0,27 oz)

*4: Capacidade de massa: 2,0 cm³ (0,07 oz)

Πίνακας περιοδικής συντήρησης

Ο πίνακας που ακολουθεί σας παρέχει γενικές κατευθύνσεις σχετικά με την περιοδική συντήρηση. Ωστόσο, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας μπορεί να είναι αναγκαίο να γίνει πιο συχνά.

(●) Το σήμα αυτό δείχνει τη συντήρηση που μπορείτε να κάνετε μόνοι σας.

(○) Το σήμα αυτό δείχνει τις επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν από τον αντιπρόσωπο της Yamaha.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	ΑΡΧΙΚΗ			ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΚΑΘΕ		ΣΕΛΙΔΑ
		10 ώρες	50 ώρες	100 ώρες	100 ώρες	200 ώρες	
		3 μήνες	6 μήνες	6 μήνες	12 μήνες		
Σπινθηριστής (μπονζί)	Ελέγξτε, καθαρίστε, ρυθμίστε	●	●	●	●		4-32
Σημεία λίπανσης	Λιπάνετε			●	●		4-34
Ενδιάμεσο περιβλητικό	Λιπάνετε	○*1		●*2	●*2		4-40
Γρανάζι αφόρτου λειτουργίας μίζας	Λιπάνετε	○*3		●*4	●*4		4-40
Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου	Ελέγξτε			○	○		4-22
Φίλτρο καυσίμου	Ελέγξτε, αντικαταστήστε	○				○	4-24
Ρεζερβουάρ καυσίμου	Καθαρίστε					○	4-24
Σύστημα έγχυσης λαδιού	Ελέγξτε, καθαρίστε	○				○	—
Ρύθμιση καρμπυρατέρ	Ελέγξτε, ρυθμίστε	○		○	○		4-46
Ταχύτητα συρτής	Ρυθμίστε			●	●		4-46
Άξονας πεταλούδας καρμπυρατέρ	Ελέγξτε			○	○		—
Αγωγοί νερού ψύξης	Έκπλυνση	● (μετά από κάθε χρήση)					4-2
Φίλτρο σεντίνας	Καθαρίστε		●	●	●		—
Πτεροτή	Ελέγξτε		●	●	●		5-12
Ντίζα συστήματος πιδαλιουχίας	Ελέγξτε			●	●		4-28
Κύριο στρίψιμο	Ελέγξτε	○		○	○		—
Μηχανισμός QSTS	Ελέγξτε			●	●		4-30
Ντίζα αλλαγής πορείας και μηχανισμός	Ελέγξτε, ρυθμίστε			●	●		4-28
Ντίζα γκαζιού	Ελέγξτε, ρυθμίστε			●	●		4-28
Ντίζα τσοκ	Ελέγξτε, ρυθμίστε			●	●		4-40
Τάπτες αποστράγγισης γάστρας	Ελέγξτε, αντικαταστήστε					●	3-16
Μπαταρία	Ελέγξτε	● (ελέγξτε τη στάθμη του υγρού πριν από κάθε χρήση)					4-42
Ελαστική σύζευξη	Ελέγξτε					○	—
Πλαξιάδια και μπονύλων	Σφίξτε	○		○	○		—

*1: Ικανότητα γράσου: 33,0–35,0 cm³ (1,11–1,18 oz)

*2: Ικανότητα γράσου: 6,0–8,0 cm³ (0,20–0,27 oz)

*3: Ικανότητα γράσου: 8,0 cm³ (0,27 oz)

*4: Ικανότητα γράσου: 2,0 cm³ (0,07 oz)



I

HJU01358

Tabella di manutenzione periodica

La tabella che segue fornisce direttive generali per la manutenzione preventiva. Tuttavia può rendersi necessario eseguire più frequentemente le operazioni di manutenzione, a seconda delle condizioni di utilizzo della moto d'acqua.

(●) Questo simbolo indica le operazioni di manutenzione che l'utente può eseguire da solo.

(○) Questo simbolo indica gli interventi che devono venire effettuati da un concessionario Yamaha.

PARTE	INTERVALLO DI MANUTENZIONE	INIZIALE			IN SEGUITO OGNI		PAGINA
		10 ore	50 ore	100 ore	100 ore	200 ore	
			3 mesi	6 mesi	6 mesi	12 mesi	
Candela	Ispezionare, pulire, regolare	●	●	●	●		4-32
Punti di ingrassaggio	Lubrificare			●	●		4-34
Scatola del cuscinetto	Lubrificare	○*1		●*2	●*2		4-40
Ingranaggio intermedio del motorino di avviamento	Lubrificare	○*3		●*4	●*4		4-40
Impianto di alimentazione	Ispezionare			○	○		4-22
Filtro del carburante	Controllare, sostituire	○				○	4-24
Serbatoio del carburante	Pulire					○	4-24
Impianto di iniezione dell'olio	Ispezionare, pulire	○				○	—
Messa a punto del carburatore	Ispezionare, regolare	○		○	○		4-46
Velocità di traino	Regolare			●	●		4-46
Albero farfalle carburatore	Ispezionare			○	○		—
Condotti acqua di raffreddamento	Lavare	●(dopo ogni utilizzo del mezzo)					4-2
Filtro di sentina	Pulire		●	●	●		—
Girante	Ispezionare		●	●	●		5-12
Cavo dello sterzo	Ispezionare			●	●		4-28
Mozzo dello sterzo	Ispezionare	○		○	○		—
Meccanismo QSTS	Ispezionare			●	●		4-30
Cavo e meccanismo dello sterzo	Ispezionare, regolare			●	●		4-28
Cavo dell'acceleratore	Ispezionare, regolare			●	●		4-28
Cavo del comando starter	Ispezionare, regolare			●	●		4-40
Tappi di scarico di poppa	Ispezionare, sostituire					●	3-16
Batteria	Ispezionare	●(controllare il livello del liquido prima di ogni utilizzo del mezzo)					4-42
Giunto elastico	Ispezionare					○	—
Dadi e bulloni	Serrare	○		○	○		—

*1: Quantità di grasso: 33,0–35,0 cm³ (1,11–1,18 oz)

*2: Quantità di grasso: 6,0–8,0 cm³ (0,20–0,27 oz)

*3: Quantità di grasso: 8,0 cm³ (0,27 oz)

*4: Quantità di grasso: 2,0 cm³ (0,07 oz)

-MEMO-





P

PJU01383

Inspecção do sistema de alimentação

⚠️ADVERTÊNCIA

A gasolina é uma substância altamente inflamável e explosiva. Um incêndio ou explosão pode provocar lesões corporais graves ou mesmo a morte. Desligar o motor. Não fumar durante o abastecimento do reservatório. Evitar os derrames de combustível.

Verificar Se o sistema de alimentação apresenta fugas, fissuras ou anomalias de funcionamento. Se for detectada alguma anomalia, reparar ou substituir, conforme necessário. caso seja necessária reparação, contactar um Concessionário Yamaha.

Verificar:

- Se existem fugas no carburador.
- Se existem fugas ou anomalias na bomba de alimentação.
- Se existe água ou sujidade no reservatório de combustível.
- Se existem danos, fissuras ou fugas no reservatório de combustível.
- Se existem fugas na ligação do tubo de alimentação.
- Se o tubo de alimentação apresenta fissuras ou outros danos.
- Se existem fugas no filtro de combustível.
- Se existem fugas na válvula de alimentação de combustível.
- Se existem fugas na válvula de retenção do respiro.
- Se o tampão do reservatório de combustível apresenta danos.

⚠️ADVERTÊNCIA

A não verificação da existência de fugas de combustível pode provocar um incêndio ou explosão.

RJU01383

Έλεγχος του συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η βενζίνη είναι ένα εύφλεκτο και εκρηκτικό υγρό. Η πυρκαγιά ή η έκρηξη μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή και θάνατο. Σβήστε τη μηχανή. Μην καπνίζετε. Αποφύγετε τη διαρροή βενζίνης.

Ελέγχετε το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου για διαρροές, ραγίσματα ή άλλη δυσλειτουργία. Εάν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα κάντε την απαραίτητη επισκευή ή αντικατάσταση. Εάν πρέπει να γίνει επισκευή, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Yamaha.

Ελέγξτε:

- Καρμπυρατέρ για διαρροή.
- Αντλία καυσίμου για δυσλειτουργία ή διαρροή.
- Ρεζερβουάρ καυσίμου για νερά ή ακαθαρσίες.
- Ρεζερβουάρ καυσίμου για ζημιά, ραγίσματα ή διαρροή.
- Ρακόρ σωλήνα καυσίμου για διαρροή.
- Ελαστικό σωλήνα καυσίμου για ραγίσματα ή άλλη φθορά.
- Φίλτρο καυσίμου για διαρροή.
- Στρόφιγγα καυσίμου για διαρροή.
- Βαλβίδα ελέγχου ανεμιστήρα για διαρροή.
- Το καπάκι στομίου γέμισης καυσίμου για ζημιά.

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η αδυναμία ελέγχου και επισκευής οποιασδήποτε διαρροής καυσίμου μπορεί να γίνει αιτία πυρκαγιάς ή έκρηξης.

HJU01383

Ispezione dell'impianto di alimentazione

AVVERTENZA

La benzina è altamente infiammabile ed esplosiva. Incendi o esplosioni possono provocare lesioni gravi o decessi. Spegnere il motore. Non fumare. Evitare di versare la benzina.


Controllare che l'impianto di alimentazione non presenti perdite, fessurazioni o anomalie. Se si riscontrano problemi, eseguire le riparazioni o le sostituzioni necessarie. Se occorrono delle riparazioni, consultare un concessionario Yamaha.

Controllare:

- Perdite nel carburatore.
- Guasti o perdite alla pompa di alimentazione.
- Acqua o sporco nel serbatoio del carburante.
- Danneggiamenti, fessurazioni o perdite nel serbatoio del carburante.
- Perdite nel giunto del tubo flessibile del carburante.
- Fessurazioni o altri danneggiamenti nel tubo flessibile del carburante.
- Perdite nel filtro del carburante.
- Perdite nel rubinetto del carburante.
- Mancanze di tenuta della valvola di ritegno dello sfato.
- Danneggiamenti del tappo del bocchettone del serbatoio del carburante.

AVVERTENZA

La mancata esecuzione del controllo e della riparazione di eventuali perdite di carburante può provocare incendi o esplosioni.

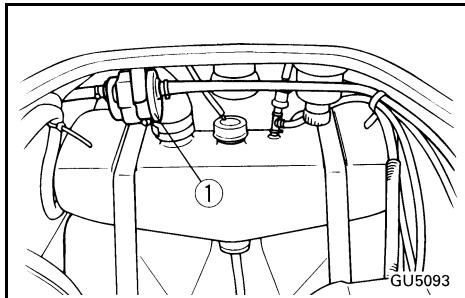


PJU01098

Filtro de combustível

Este veículo está equipado com um filtro de combustível monobloco e descartável ①. O filtro de combustível deve ser substituído anualmente ou após 200 horas de operação ou ainda se for notada a presença de água no filtro. Quando for necessário, o filtro de combustível deve ser substituído por um Concessionário Yamaha.

⚠ ADVERTÊNCIA

Não tentar substituir o filtro de combustível; esta operação deve ser efectuada por pessoal especializado. A instalação incorrecta do filtro de combustível pode conduzir à fuga de gasolina e ao risco de incêndio ou explosão. Quando necessário, o filtro deve ser substituído por um Concessionário Yamaha.

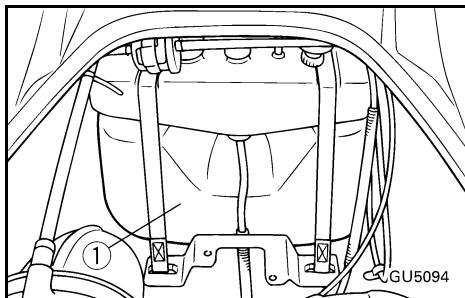

PJU01099

Reservatório de combustível

Verificar se o reservatório de combustível ① apresenta fugas ou água no seu interior. Caso seja detectada a presença de água no sistema de alimentação ou se o reservatório de combustível necessitar de ser limpo, estas operações devem ser efectuadas por um Concessionário Yamaha.

RJU01098

Φύλτρο καυσίμου

Αυτό το υδροσκάφος είναι εξοπλισμένο με ένα μονοκόμματο, ανταλλακτικό φίλτρο καυσίμου ①. Το φίλτρο καυσίμου πρέπει να αντικαθίσταται μία φορά το χρόνο ή κάθε 200 ώρες λειτουργίας ή όταν βρεθεί να έχει νερό. Εάν είναι αναγκαίο, για την αντικατάσταση του φίλτρου, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Yamaha.

ΔΙΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην προσπαθήσετε να αντικαταστήσετε το φίλτρο καυσίμου μόνοι σας. Ένα λάθος τοποθετημένο φίλτρο μπορεί να προκαλέσει διαρροή ή διαφυγή βενζίνης με κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς ή και έκρηξης. Εάν είναι αναγκαίο, για την αντικατάσταση του φίλτρου, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Yamaha.

HJU01098

Filtro del carburante

Questa moto d'acqua è dotata di un filtro del carburante in un sol pezzo, monouso ①. Sostituire il filtro del carburante una volta all'anno oppure ogni 200 ore di funzionamento, o se si rinviene acqua in esso. Se necessario, fare sostituire il filtro del carburante da un concessionario Yamaha.

AVVERTENZA

Non tentare di sostituire il filtro del carburante da soli. Se non viene installato correttamente, il filtro del carburante può perdere benzina, con il rischio di provocare incendi o esplosioni. Se necessario, fare sostituire il filtro del carburante da un concessionario Yamaha.

RJU01099

Ρεζερβουάρ καυσίμου

Ελέγξτε το ρεζερβουάρ καυσίμου ① για διαρροή ή εάν υπάρχουν νερά. Εάν βρεθεί νερό στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου ή εάν το ρεζερβουάρ καυσίμου πρέπει να καθαριστεί, πηγαίνετε το υδροσκάφος για σέρβις στον αντιπρόσωπο της Yamaha.

HJU01099

Serbatoio del carburante

Verificare che nel serbatoio del carburante ① non ci siano perdite o acqua. Se si constata la presenza di acqua nell'impianto di alimentazione, o se occorre pulire il serbatoio del carburante, fare eseguire i dovuti interventi di assistenza da un concessionario Yamaha.



P

PJU01100

Inspecção do sistema de injecção de óleo

Verificar se o sistema de injecção de óleo apresenta fugas, fissuras ou anomalias de funcionamento. Se necessário, a reparação do sistema de injecção de óleo deve ser efectuada por um Concessionário Yamaha.

Verificar:

- Se o reservatório de óleo apresenta danos, fissuras ou fugas.
- Se o reservatório de óleo apresenta resíduos de água ou sujidade.
- Se o tubo do óleo e a união apresentam danos ou fissuras.
- Se o filtro de óleo apresentar sujidade.
- Se a bomba de óleo apresenta fugas.

PJU01101


Reservatório de óleo

Verificar se o reservatório de óleo apresenta fugas ou água no seu interior. Se for detectada água no sistema de injecção de óleo ou se o reservatório de óleo necessitar de ser limpo, estas operações devem ser efectuadas por um Concessionário Yamaha.

PJU01102

Filtro de óleo

Verificar se o filtro de óleo ① apresenta sujidade e entupimentos. Se o filtro de óleo estiver entupido, desmontá-lo do reservatório de óleo, juntamente com o sensor de nível, e limpar o filtro.

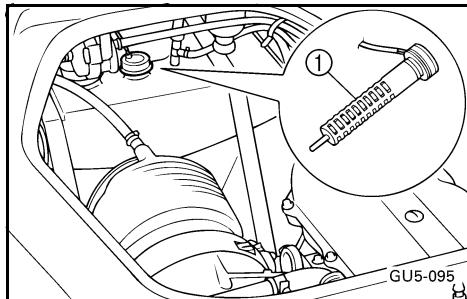

RJU01100

Έλεγχος του συστήματος έγχυσης λαδιού

Ελέγξτε το σύστημα έγχυσης λαδιού για διαρροή, ραγίσματα ή άλλη δυσλειτουργία. Εάν είναι ανγκαίο απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Yamaha για την επισκευή του συστήματος έγχυσης λαδιού.

Ελέγξτε:

- Δοχείο λαδιού για ζημιά, ραγίσματα ή διαρροή.
- Δοχείο λαδιού για νερά ή ακαθαρσίες.
- Σωλήνας λαδιού και τη σύνδεση για φθορές ή ραγίσματα.
- Φίλτρο λαδιού για ακαθαρσίες.
- Την αντλία λαδιού για διαρροή.

RJU01101

Δοχείο λαδιού

Ελέγξτε το δοχείο λαδιού για διαρροή ή ύπαρξη νερού. Εάν βρεθεί νερό στο σύστημα έγχυσης λαδιού ή εάν το δοχείο λαδιού πρέπει να καθαριστεί, πηγαίνετε το υδροσκάφος για σέρβις στον αντιπρόσωπο της Yamaha.

HJU01100

Ispezione dell'impianto di iniezione del carburante

Controllare che l'impianto di iniezione dell'olio non presenti perdite, fessurazioni o anomalie. Se necessario, fare riparare l'impianto di iniezione dell'olio da un concessionario Yamaha.

Controllare:

- Danneggiamenti, fessurazioni o perdite nel serbatoio dell'olio.
- Acqua o sporco nel serbatoio dell'olio.
- Danneggiamenti o fessurazioni nel tubo flessibile e nel giunto dell'olio.
- Sporco nel filtro dell'olio.
- Perdite nella pompa dell'olio.

HJU01101

Serbatoio dell'olio

Verificare che non ci siano perdite o acqua nel serbatoio dell'olio. Se si constata la presenza di acqua nell'impianto di iniezione dell'olio, o se occorre pulire il serbatoio del carburante, fare eseguire i dovuti interventi di assistenza da un concessionario Yamaha.

RJU01102

Φίλτρο λαδιού

Ελέγξτε το φίλτρο λαδιού ① για ακαθαρσίες ή εμφράξεις. Εάν το φίλτρο λαδιού είναι μπουκωμένο, βγάλτε το μαζί με τη μονάδα ανίχνευσης στάθμης λαδιού και καθαρίστε το.


HJU01102

Filtro dell'olio

Verificare che il filtro dell'olio ① non sia sporco o intasato. Se il filtro dell'olio è intasato, toglierlo dal serbatoio dell'olio insieme al trasmettitore del livello dell'olio e pulirlo.



P

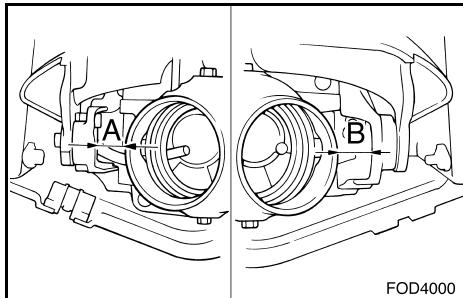


PJU01258

Inspecção do cabo de governo

Verificar se o guiador e a tubeira do jacto funcionam suavemente.

Rodar o guiador completamente para a direita e para a esquerda e verificar se as folgas entre a tubeira do jacto e o suporte do deflector de marcha são iguais à esquerda e à direita.

Distância A e B: A=B

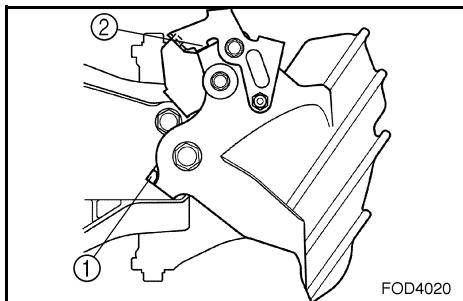

PJU01259

Inspecção do cabo do sistema de selecção do sentido de marcha

Colocar o selector do sentido de marcha na posição de marcha à ré.

Verificar se o deflector fica em contacto com o batente ① do suporte e se o braço ② fica em contacto com o deflector.

Se o deflector de marcha à ré não atingir as posições limite correctas, a reparação deve ser efectuada por um Concessionário Yamaha.


PJU01104

Inspecção e ajustamento do cabo do acelerador

Verificar se o cabo do acelerador regressa suavemente à posição de afinação e se a folga se encontra dentro dos valores especificados.

1. Accionar e libertar o comando do acelerador.
Se o comando não regressar suavemente à posição original, a reparação deve ser efectuada por um Concessionário Yamaha.
2. Ajustar a folga ④ desapertando a contraporca ① e rodando o ajustador ②.

Folga do comando do acelerador:
4–7 mm (0,16–0,28 in)

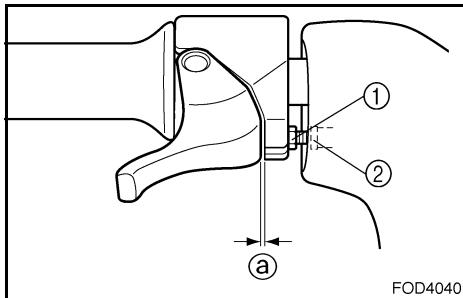

RJU01258

Έλεγχος της ντίζας πηδαλιουχίας

Ελέγξτε την ομαλή λειτουργία των χειρολαβών του τιμονιού και του ακροφυσίου πηδαλιουχίας.

Γυρίστε τις χειρολαβές τιμονιού ως το τέλος διαδρομής δεξιά και αριστερά και ελέγξτε εάν τα διάκενα του ακροφυσίου πηδαλιουχίας και του προσαρτήματος του τυμπάνου αναστροφής (όπισθεν) είναι ίδια στη δεξιά και στην αριστερή πλευρά.

Απόσταση Α και Β: A=B

Εάν το τιμόνι είναι σκληρό και αρύθμιστο, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Yamaha για σέρβις.

RJU01259

Έλεγχος της ντίζας αλλαγής πορείας

Βάλτε το μοχλό αλλαγής πορείας στην θέση οπίσθεν.

Βεβαιωθείτε ότι το τύμπανο αναστροφής έρχεται σε επαφή με τον αναστολέα ① στο προσάρτημα και ότι ο βραχίονας ② έρχεται σε επαφή με το τύμπανο αναστροφής (όπισθεν).

Εάν το τύμπανο αναστροφής (όπισθεν) δε φτάνει στις σωστές θέσεις, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Yamaha για σέρβις.

RJU01104

Έλεγχος και ρύθμιση της ντίζας γκαζιού

Ελέγξτε ώστε η ντίζα γκαζιού να κινείται στην ρυθμισμένη θέση ομαλά και ότι η ανοχή βρίσκεται στα όρια που προβλέπονται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

- Πιέστε και αφήστε το χειρόγκαζο. Εάν ο μοχλός δεν επανέρχεται ομαλά, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Yamaha για σέρβις.
- Ρυθμίστε την ανοχή ④ ξεσφίγγωντας το παξιμάδι ασφάλισης ① και περιστρέφοντας το ρυθμιστή ②.

Ανοχή χειρόγκαζου:

4–7 mm (0,16–0,28 in)

HJU01258

Ispezione del cavo dello sterzo

Verificare che il manubrio e l'ugello direzionale si muovano agevolmente.

Girare il manubrio il più possibile a destra ed a sinistra e controllare che la distanza tra l'ugello direzionale e la staffa della cucchiaia ribaltabile per l'inversione del flusso sia uguale sul lato destro e su quello sinistro.

Distanza A e B: A=B

Se lo sterzo è duro o registrato in modo non corretto, incaricare un concessionario Yamaha dei dovuti interventi di assistenza.

HJU01259

Ispezione del cavo del cambio

Mettere la leva del cambio in posizione di retromarcia.

Verificare che la cucchiaia contatti l'arresto ① sulla staffa e che il braccio ② contatti la cucchiaia.

Se la cucchiaia per l'inversione del flusso non raggiunge le posizioni corrette, incaricare un concessionario Yamaha dei dovuti interventi di assistenza.

HJU01104

Ispezione e regolazione del cavo dell'acceleratore

Controllare che il cavo dell'acceleratore ritorni agevolmente nella posizione iniziale e che il gioco sia conforme alla specifica.

- Stringere e rilasciare la leva dell'acceleratore. Se la leva non torna agevolmente nella posizione iniziale, incaricare un concessionario Yamaha dei dovuti interventi di assistenza.
- Regolare il gioco ④ allentando il controdado ① ed agendo sul registro ②.

Gioco della leva dell'acceleratore:

4–7 mm (0,16–0,28 in)



P





PJU01105

Inspecção do mecanismo do sistema QSTS

Verificar se a alavanca do sistema de controlo do cimento regressa suavemente à posição original, se o selector QSTS tranca e destranca correctamente e se a tubeira do jacto se move para cima e para baixo.

1. Accionar e libertar a alavanca de bloqueio do sistema de selecção do sentido de marcha.
2. Verificar se o selector do sistema QSTS fica bloqueado, quando a alavanca é libertada.
3. Verificar se o selector roda suavemente, quando a alavanca é apertada e mantida accionada.
4. Verificar se o ângulo da tubeira do jacto se altera quando o selector é movido desde a posição de ponto-morto até às posições de acuamento ou embicamento.

Se o mecanismo não funcionar correctamente, a reparação deve ser efectuada por um Concessionário Yamaha.

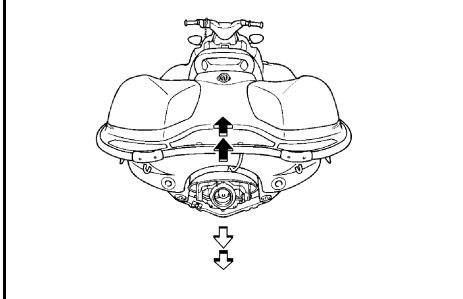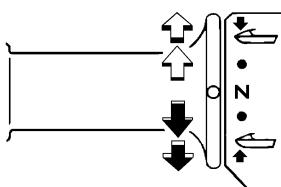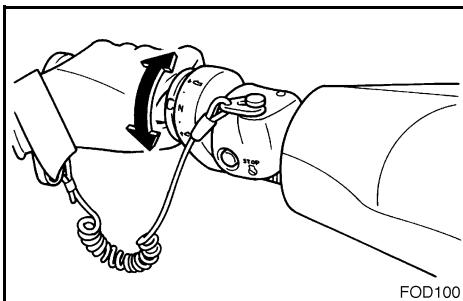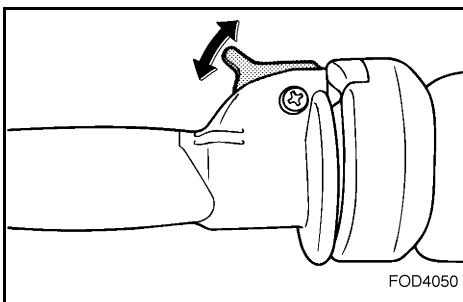

RJU01105

Έλεγχος του μηχανισμού QSTS

Ελέγξτε ώστε ο λεβιές εμπλοκής αλλαγής πορείας να επανέρχεται στη θέση κλειδώματος ομαλά, ότι ο επιλογέας QSTS εμπλέκεται και αποσυμπλέκεται ομαλά και ότι το ακροφύσιο πτηδαλιουχίας κινείται επάνω ή κάτω.

1. Πιέστε και αφήστε το λεβιέ εμπλοκής αλλαγής πορείας.
2. Ελέγξτε εάν ο επιλογέας QSTS κλειδώνει όταν απελευθερώνεται ο λεβιές.
3. Ελέγξτε εάν ο επιλογέας περιστρέφεται ομαλά όταν πιέζετε σταθερά ο λεβιές.
4. Ελέγξτε εάν η γωνία του ακροφυσίου πτηδαλιουχίας αλλάζει όταν αλλάζει ο επιλογέας από την ουδέτερη θέση στη θέση πλώρη-επάνω ή πλώρη-κάτω.

Εάν ο μηχανισμός δε λειτουργεί κανονικά, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Yamaha για σέρβις.

HJU01105

Ispezione del meccanismo del sistema di cambio rapido dell'assetto QSTS (Quick Shift Trim System)

Verificare che la leva di sgancio del cambio assetto ritorni agevolmente nella posizione di blocco, che il selettore QSTS si blocchi e si sblochi correttamente e che l'ugello direzionale si sposti verso l'alto o verso il basso.

1. Stringere e rilasciare la leva di sgancio del cambio assetto.
2. Verificare che il selettore QSTS si blocchi quando si rilascia la leva.
3. Verificare che il selettore giri agevolmente quando si stringe e si mantiene in posizione la leva.
4. Verificare che l'angolazione dell'ugello direzionale cambi quando si sposta il selettore dalla posizione neutra alla posizione di prua verso l'alto o di prua verso il basso.

Se il meccanismo non funziona correttamente, incaricare un concessionario Yamaha dei dovuti interventi di assistenza.



P

PJU01342

Limpeza e afinação da folga das velas de ignição

A vela de ignição é um importante componente do motor muito fácil de inspecionar. O estado da vela de ignição pode dar indicações sobre o estado do motor. Por exemplo, se a porcelana do eléctrodo central estiver muito branca, existe provavelmente uma entrada de ar falso na admissão do ar ou um problema de carburação no cilindro onde a vela se encontra instalada. O problema não deve ser diagnosticado sem a ajuda de um técnico especializado. O veículo deve ser inspecionado por um Concessionário Yamaha.

Desmontar e inspecionar periodicamente a vela de ignição; o calor e os depósitos provocam a rotura e erosão lenta da vela. Se a corrosão dos eléctrodos ou os depósitos de carbono forem excessivos, substituir a vela por outra de características adequadas.

Vela de ignição normal: BR8HS

Medir a folga da vela **(a)** com um apalpa-folgas, antes de a instalar novamente no motor. Se necessário, afinar a folga conforme os valores especificados.

Folga da vela:


0,6–0,7 mm (0,024–0,028 in)

Para instalar a vela no motor:

1. Limpa a superfície da junta.
2. Limpar quaisquer resíduos de sujidade presentes na rosca da vela.
3. Apertar a vela de ignição com o momento de aperto recomendado.

Momento de aperto da vela de ignição:

25 N·m (2,5 kgf·m, 18 ft·lb)

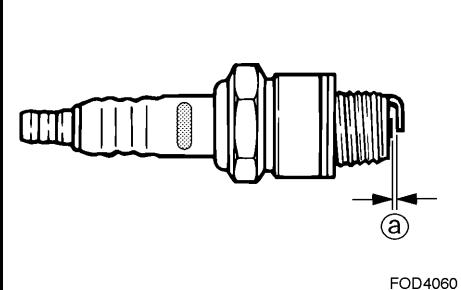

RJU01342

Καθαρισμός και ρύθμιση σπινθηριστών

Ο σπινθηριστής (μπουζί) είναι εάν σημαντικό εξάρτημα του κινητήρα και είναι εύκολο να τον ελέγξετε. Η κατάσταση του σπινθηριστή (μπουζί) μπορεί να δείχνει ορισμένες φορές την κατάσταση του κινητήρα. Για παράδειγμα, εάν η πορσελάνη του κεντρικού ηλεκτροδίου είναι πολύ λευκή, αυτό μπορεί να σημαίνει διαφυγή του αέρα εισαγωγής ή πρόβλημα του καρμπυρατέρ σ' αυτόν τον κύλινδρο. Μην προσπαθείτε να κάνετε διάγνωση του προβλήματος μόνο σας. Απευθυνθείτε στον αντιρόσωπο της Yamaha για σέρβις.

Βγάλτε και ελέγξτε περιοδικά το σπινθηριστή (μπουζί). Η θερμότητα και τα ίζηματα μπορεί να προκαλέσουν αργή θραύση και φθορά του σπινθηριστή. Εάν η φθορά του ηλεκτροδίου προχωρήσει πολύ ή εάν τα ίζηματα άνθρακα ή άλλων ουσιών είναι υπερβολικά, αντικαταστήστε το σπινθηριστή με ένα άλλο κατάλληλου τύπου.

Στάνταρ σπινθηριστής (μπουζί): BR8HS

Μετρήστε το διάκενο του σπινθηριστή ② με ένα διακενόμετρο πριν τον τοποθετήσετε. Ρυθμίστε το διάκενο σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, εάν είναι αναγκαίο.

Διάκενο σπινθηριστή:
0,6–0,7 mm (0,024–0,028 in)

Για επαναποθέτηση του σπινθηριστή (μπουζί):

- Καθαρίστε την επιφάνεια του περιβλήματος.
- Καθαρίστε κάθε ακαθαρσία από τα πάσα του σπινθηριστή.
- Σφίξτε το σπινθηριστή (μπουζί) με τη σωστή ροπή σύσφιξης.

Ροπή σύσφιξης σπινθηριστή:
25 N·m (2,5 kgf·m, 18 ft·lb)

HJU01342

Pulizia e regolazione delle candele

La candela è un componente importante del motore ed è facile da ispezionare. Le condizioni della candela possono fornire indicazioni sulle condizioni del motore. Per esempio, se la porcellana dell'elettrodo centrale è molto chiara, questo potrebbe indicare un eccesso di aria o un problema di carburazione in quel cilindro. Non tentare di diagnosticare il problema da soli. Incaricare un concessionario Yamaha dei dovuti interventi di assistenza alla moto d'acqua.

La candela deve essere rimossa ed ispezionata periodicamente poiché il calore e la formazione di depositi potrebbero lentamente provocare la sua rottura ed erosione. Se l'erosione dell'elettrodo diventa eccessiva, o se vi sono eccessive incrostazioni carboniose o altri depositi, sostituire la candela con una nuova del tipo specificato.

Candela standard: BR8HS

Misurare la distanza tra gli elettrodi ③ con uno spessimetro prima di installare la candela. Se necessario, regolare la distanza secondo specifica.

Distanza tra gli elettrodi:
0,6–0,7 mm (0,024–0,028 in)

Per installare nuovamente la candela:

- Pulire la superficie della guarnizione.
- Con un panno, eliminare ogni traccia di sporco dalla filettatura della candela.
- Avvitare la candela con la coppia di serraggio corretta.


Coppia di serraggio della candela:
25 N·m (2,5 kgf·m, 18 ft·lb)

**NOTA:**

- Limpar os resíduos de água da vela de ignição ou no interior do cachimbo, antes de instalar neste na vela. Empurrar o cachimbo na vela, até prender.
- Se não estiver disponível uma chave dinamométrica na altura da instalação das velas, apertar manualmente a vela e depois apertar mais 1/4 ou 1/2 volta. Logo que possível, a vela deve ser apertada com uma chave dinamométrica.

ADVERTÊNCIA

Proceder com o cuidado necessário para não danificar o isolamento durante a remoção e instalação da vela de ignição. A danificação do isolamento permite a saída de faíscas, o que pode provocar uma explosão ou incêndio.

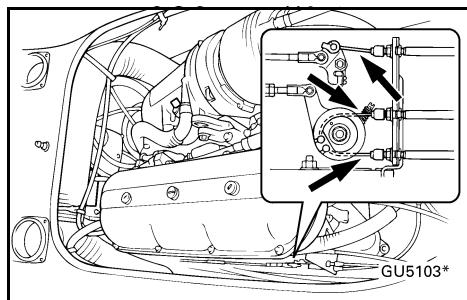


PJu01326

Pontos de lubrificação

Para manter as peças móveis em movimento suave, aplicar um pouco de massa lubrificante resistente à água.

Massa lubrificante resistente à água recomendada:

Massa lubrificante Yamaha Marine Grease/
Massa lubrificante Yamaha Grease A

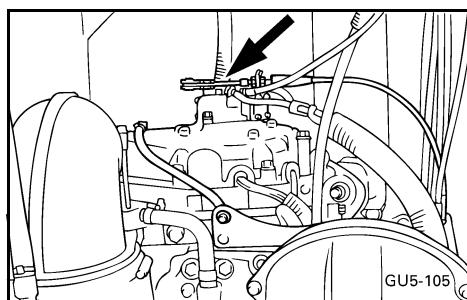

- Cabo do acelerador (extremidade do carburador)
- Cabo da bomba de óleo
- Cabo da borboleta de admissão do ar (extremidade do carburador)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Καθαρίστε κάθε ίχνος νερού από το σπινθηριστή (μπουζί) ή από μέσα από την καλόττα. Πιέστε την καλόττα του σπινθηριστή προς τα κάτω μέχρι να ακουστεί ένα κλικ.
- Εάν δεν έχετε στη διάθεσή σας το δυναμομετρικό κλειδί όταν τοποθετείτε έναν καινούργιο σπινθηριστή, ένας καλός υπολογισμός της σωστής ροπής σύσφιξης είναι 1/4 της στροφής έως 1/2 στροφή μετά το σφίξιμο με το χέρι. Ρυθμίστε τη ροπή σύσφιξης του σπινθηριστή με ένα δυναμομετρικό κλειδί το συντομότερο δυνατό.

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν τοποθετείτε ή όταν βγάζετε το σπινθηριστή προσέξτε να μην καταστραφεί ο μονωτήρας. Ένας κατεστραμμένος μονωτήρας μπορεί να επιτρέψει τη διαφυγή σπινθήρων που μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαϊά.

RJU01326

Σημεία λίπανσης

Για να συνεχίσουν να κινούνται τα ολισθαίνοντα ή περιστρεφόμενα εξαρτήματα, χρησιμοποιήστε αδιάβροχο γράσο.

Συνιστώμενο αδιάβροχο γράσο:

Γράσο Yamaha Marine/
Γράσο A Yamaha

NOTA:

- Prima di installare il cappuccio della candela, con un panno eliminare ogni traccia di acqua sulla candela o all'interno del cappuccio. Premere verso il basso il cappuccio della candela fino a farlo scattare.
- Se non si dispone di una chiave dinamometrica quando si monta una candela nuova, per stimare con buona approssimazione la correttezza della coppia di serraggio, prima avvitare la candela con le dita e poi avvitarla ancora di un quarto o di mezzo giro. Fare eseguire il serraggio alla coppia corretta con una chiave dinamometrica al più presto possibile.

AVVERTENZA

Stare attenti a non danneggiare l'isolatore quando si toglie o si installa una candela. Se danneggiato, l'isolatore potrebbe lasciare fuoriuscire scintille con il rischio di esplosioni o di incendi.

HJU01326

Punti di ingrassaggio

Affinché le parti in movimento continuino a scorrere o a girare agevolmente, ricoprirle con grasso resistente all'acqua.

Grasso resistente all'acqua consigliato:


Yamaha Marine Grease/
Grasso Yamaha A

- Ντίζα γκαζιού (άκρο καρμπυρατέρ)
- Καλόδιο αντλίας λαδιού
- Ντίζα τσοκ (άκρο καρμπυρατέρ)


- Cavo dell'acceleratore (lato carburatore)
- Cavo della pompa dell'olio
- Cavo dello starter (lato carburatore)




P

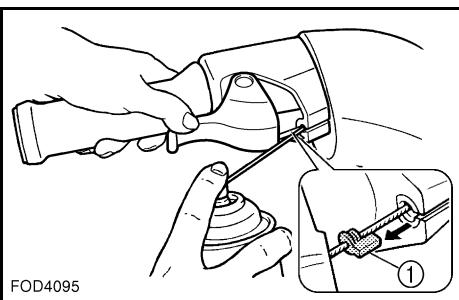


- Cabo do acelerador (extremidade do guiador)
Puxar o comando do acelerador e retirar o vedante ①. Pulverizar óleo inibidor de corrosão no cabo exterior. Instalar novamente o vedante.

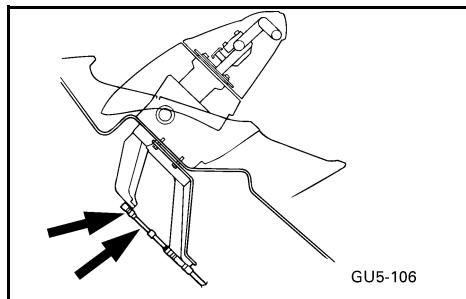

- Cabo da direcção (extremidade do guiador)

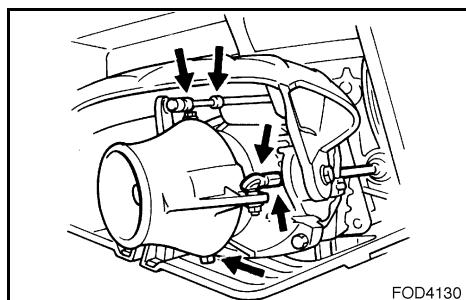

- Cabo da direcção (extremidade da tubeira de jacto)
- Eixo de tubeira do jacto
- Cabo do sistema QSTS (extremidade da tubeira do jacto)

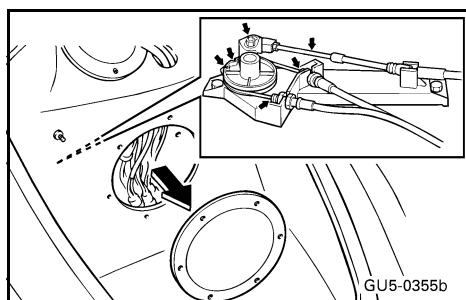


- Cabo do sistema QSTS (extremidade da polia)

- Ντίζα γκαζιού (άκρο λαβής τιμονιού)
Τραβήξτε το χειρόγκαζο και αφαιρέστε το μονωτικό ①. Ψεκάστε ένα αντισκωριακό προϊόν στην εξωτερική ντίζα. Επαναπροσαρμόστε το μονωτικό καλά.
- Σύρμα καλωδίου πηδαλιουχίας (άκρο λαβής τιμονιού)
- Ντίζα πηδαλιουχίας (άκρο ακροφυσίου)
● Κεντρικός άξονας ακροφυσίου πηδαλιουχίας
● Καλώδιο QSTS (άκρο ακροφυσίου)
- Cavo dell'acceleratore (lato manubrio)
Tirare la leva dell'acceleratore e togliere la guarnizione ①. Spruzzare un inibitore della rugGINE all'interno della guaina del cavo. Rimontare saldamente la guarnizione.
- Cavo dello sterzo (lato manubrio)
- Cavo dello sterzo (lato ugello)
● Perno di rotazione dell'idogetto
● Cavo QSTS (lato ugello)
- Καλώδια QSTS (άκρο τροχαλίας)
- Cavi QSTS (lato puleggia)




P

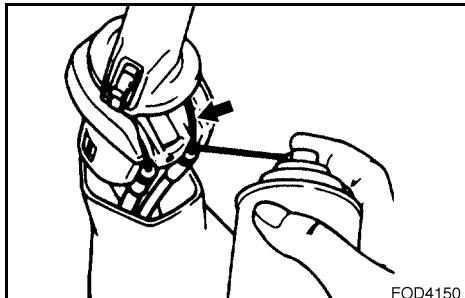


- Cabos do sistema QSTS (extremidade do guia-dor)

Remover a bainha do cabo do sistema QSTS. Pulverizar óleo inibidor de corrosão no cabo exterior.

Instalar novamente a bainha do cabo do sistema QSTS.

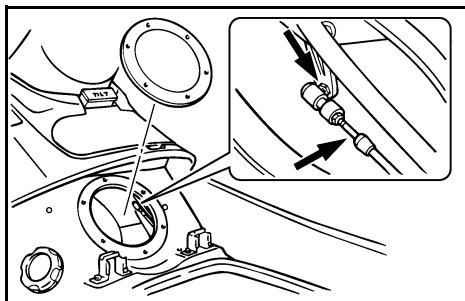

- Cabo de inversão de marcha (extremidade da alavanca)

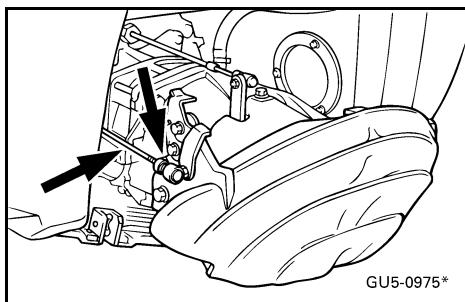

- Cabo de inversão de marcha (extremidade do deflector de marcha)

- Καλώδια QSTS (άκρο λαβής τιμονιού)
Βγάλτε τη θήκη του καλωδίου QSTS.
Ψεκάστε ένα αντισκωριακό προϊόν στην εξωτερική ντίζα.
Επανεγκαταστήστε τη θήκη του καλωδίου QSTS.

- Cavi QSTS (lato manubrio)
Sede del cavo del sistema QSTS. Spruzzare un inibitore della ruggine all'interno della guaina del cavo.


Installare nuovamente la sede del cavo del sistema QSTS.

- Καλώδιο αλλαγής πορείας (άκρο μοχλού)

- Cavo dello sterzo (lato leva)

- Καλώδιο αλλαγής πορείας (άκρο τυμπάνου αναστροφής)

- Cavo dello sterzo (lato cucchiaia di inversione)

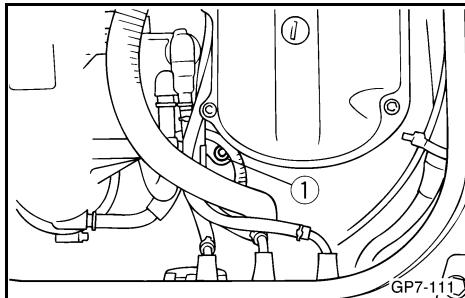

- Bainha intermédia

Com uma pistola de massa, encher a bainha intermédia com massa lubrificante resistente à água através do copo de lubrificação ①.


Capacidade de massa:

Após as primeiras 10 horas ou 1 mês:

33,0–35,0 cm³ (1,11–1,18 oz)

Cada 100 horas ou 6 meses:

6,0–8,0 cm³ (0,20–0,27 oz)

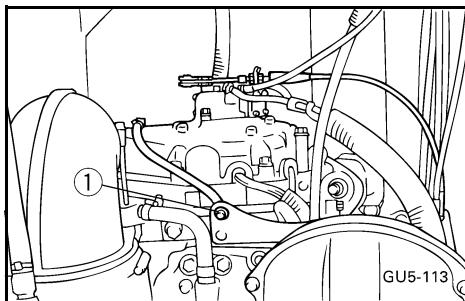

- Pinhão do motor de arranque

Com uma pistola de massa, encher o carro livre do motor de arranque com massa lubrificante resistente à água, através do copo de lubrificação ①.


Capacidade de massa:

Após as primeiras 10 horas ou 1 mês:

8,0 cm³ (0,27 oz)

Cada 100 horas ou 6 meses:

2,0 cm³ (0,07 oz)

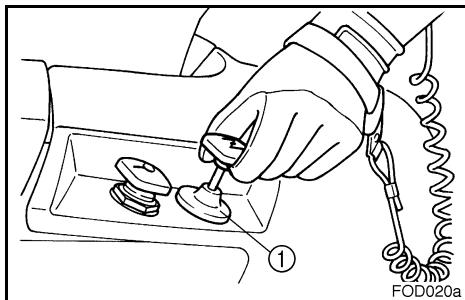

PJU01261

Ajustamento/afinação do cabo da borboleta do ar de admissão

Verificar o ajustamento do cabo da borboleta do ar de admissão.

1. Puxar completamente o manípulo do comando da borboleta do ar de admissão e libertar depois o manípulo. O manípulo não se deve mover.
2. Se o comando da borboleta do ar de admissão recuar sozinho, apertar a porca de afinação do comando da borboleta do ar de admissão ① ligeiramente. Em caso de dificuldade na movimentação do manípulo, desapertar ligeiramente a porca de afinação.

- Ενδιάμεσο περίβλημα

Χρησιμοποιώντας ένα γρασσαδόρο, γεμίστε το ενδιάμεσο περίβλημα με αδιάβροχο γράσσο μέσα από το γρασσαδοράκι ①.

Ικανότητα γράσου:

Αρχική 10 ώρες ή 1 μήνας:
33,0–35,0 cm³ (1,11–1,18 oz)
Κάθε 100 ώρες ή 6 μήνες:
6,0–8,0 cm³ (0,20–0,27 oz)

- Γρανάζι αφόρτου λειτουργίας μίζας

Χρησιμοποιώντας ένα γρασσαδόρο, γεμίστε το γρανάζι αφόρτου λειτουργίας μίζας με αδιάβροχο γράσσο μέσα από το γρασσαδοράκι ①.

Ικανότητα γράσου:

Αρχική 10 ώρες ή 1 μήνας:
8,0 cm³ (0,27 oz)
Κάθε 100 ώρες ή 6 μήνες:
2,0 cm³ (0,07 oz)

- Scatola del cuscinetto

Usando una pompa per ingrassaggio a pressione, riempire la scatola del cuscinetto con grasso resistente all'acqua attraverso l'ingrassatore ①.

Quantità di grasso:

Prime 10 ore oppure 1 mese:
33,0–35,0 cm³ (1,11–1,18 oz)
Ogni 100 ore oppure 6 mesi:
6,0–8,0 cm³ (0,20–0,27 oz)

- Ingranaggio folle del motorino di avviamento

Usando una pompa per ingrassaggio a pressione, riempire l'ingranaggio folle del motorino di avviamento con grasso resistente all'acqua attraverso l'ingrassatore ①.

Quantità di grasso:

Prime 10 ore oppure 1 mese:
8,0 cm³ (0,27 oz)
Ogni 100 ore oppure 6 mesi:
2,0 cm³ (0,07 oz)

RJU01261

Ρύθμιση της ντίζας του τσοκ

Ελέγξτε εάν η ντίζα του τσοκ είναι κατάλληλα ρυθμισμένη.

1. Τραβήξτε το τσοκ προς τα έξω εντελώς και στη συνέχεια αφήστε το. Δεν θα πρέπει να κουνηθεί.
2. Εάν το τσοκ επιστρέψει μόνο του, σφίξτε λίγο το παξιμάδι ρύθμισης του τσοκ ①. Εάν είναι σκληρό ξεσφίξτε λίγο το παξιμάδι.

HJU01261

Regolazione del cavo di comando starter

Verificare che il cavo di comando starter sia regolato correttamente.

1. Tirare il pomello dello starter fino a quando si arresta, e poi rilasciarlo. Il pomello non dovrebbe spostarsi.
2. Se il pomello rientra, stringere il dado di registro del pomello ① leggermente. Se il movimento del pomello è difficoltoso, allentare leggermente il dado di registro.



Inspecção da bateria

Verificar o nível do electrólito da bateria e verificar o aperto dos terminais dos cabos.

⚠ADVERTÊNCIA:

O electrólito da bateria é venenoso e perigoso, podendo provocar queimaduras graves, etc. O electrólito contém ácido sulfúrico. Evitar o contacto do electrólito com a pele, os olhos ou o vestuário.

Antídotos

Contacto externo: lavar a área afectada com água abundante.

Ingestão: beber grandes quantidades de água ou leite. Logo a seguir, tomar gel anti-ácido, ovo batido ou óleo vegetal. Contactar imediatamente um médico.

Contacto com os olhos: lavar com água corrente durante 15 minutos e consultar imediatamente um médico.

As baterias produzem gases explosivos. Não aproximar faíscas, chamas nuas ou cigarros, etc. das baterias. Se as baterias forem utilizadas ou carregadas em espaços interiores, estes devem ser bem ventilados. Utilizar sempre óculos de protecção durante os trabalhos com baterias.

MANTER AS BATERIAS AFASTADAS DAS CRIANÇAS.

CUIDADO:

Não deitar a bateria de lado.

Remover a bateria do respectivo compartimento, durante a adição do electrólito de bateria ou o carregamento da bateria.

Durante a verificação da bateria, verificar também se o tubo de respiro se encontra ligado à bateria sem obstruções.

RJU01108

Έλεγχος της μπαταρίας

Ελέγξτε τη στάθμη του ηλεκτρολύτη στη μπαταρία και βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι καλά σφριγμένα.

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ηλεκτρολύτης της μπαταρίας είναι δηλητηριώδης και επικίνδυνος και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα, κλπ. Ο ηλεκτρολύτης περιέχει θειικό οξύ. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα δάχτυλα και τα πούχα.

Αντίδοτα

Εξωτερικά: πεύνατε με νερό.

Εσωτερικά: πιείτε μεγάλη ποσότητα νερού ή γάλακτος. Στη συνέχεια πιείτε γάλα μαγνησίου, χτυπήτα αυγά ή φυτικό έλαιο. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό.

Μάτια: ξεπλύνατε με νερό για 15 λεπτά και καλέστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Οι μπαταρίες παράγουν εκρηκτικά αέρια. Διατηρήστε μακριά σπινθήρες, φλόγες, τσιγάρα, κλπ. Εάν χρησιμοποιείτε ή φορτίζετε μια μπαταρία σε ένα κλειστό χώρο, βεβαιωθείτε ότι αερίζεται επαρκώς. Να προστατεύετε πάντα τα μάτια σας όταν εργάζεστε κοντά σε μπαταρίες.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Προσέξτε να μη βάλετε τη μπαταρία πλάγια. Όταν προσθέτετε ηλεκτρολύτη ή όταν κάνετε φόρτιση, να βγάζετε τη μπαταρία από τη θήκη της.

Όταν ελέγχετε τη μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι ο ελαστικός σωλήνας εξαερισμού είναι συνδεδεμένος με τη μπαταρία και δεν είναι μπουκωμένος.

HJU01108

Ispezione della batteria

Controllare il livello del liquido della batteria e controllare che i cavi siano collegati saldamente.

AVVERTENZA

Il liquido della batteria è velenoso e pericoloso, in quanto provoca ustioni gravi, ecc. Esso contiene acido solforico. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi ed il vestiario.

Antidoti

Contatto esterno: Sciacquare con acqua.

Ingestione: Bere grandi quantità d'acqua o di latte seguite da latte di magnesia, uovo sbattuto o olio vegetale. Fare intervenire immediatamente un medico.

Occhi: Sciacquare con acqua per 15 minuti e far intervenire immediatamente un medico.

Le batterie generano gas esplosivi. Tenere lontane scintille, fiamme, sigarette ecc. Se si utilizza o si carica la batteria in ambienti chiusi, accertarsi che siano ben ventilati. Portare sempre occhiali protettivi quando si lavora nelle vicinanze di batterie.


TENERE LE BATTERIE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

ATTENZIONE:

Stare attenti a non appoggiare la batteria di lato.

Ricordarsi di togliere la batteria dal suo vano quando si rabbocca il liquido e si carica la batteria.

Quando si controlla la batteria, accertarsi che il tubo di sfialto sia collegato alla batteria e non sia ostruito.

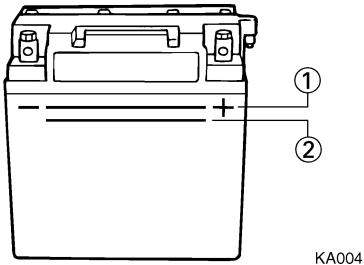**Enchimento da bateria:**

1. O nível do electrólito deve situar-se entre as marcas de nível superior ① e inferior ②.
2. Se necessário, atestar a bateria apenas com água destilada.

CUIDADO:


A água da torneira contém minerais que podem ser nocivos para a bateria. Atestar a bateria apenas com água destilada.

Recarregamento da bateria:**CUIDADO:**

A carga da bateria deve ser efectuada lentamente, de modo a não reduzir a sua durabilidade.

A Yamaha recomenda que a recarga das baterias sejam efectuadas por um Concessionário Yamaha ou por uma oficina especializada em baterias. Se a manutenção da bateria for efectuada directamente pelo proprietário/operator do veículo, ler previamente as instruções de utilização do carregador e observar as seguintes instruções.

1. Retirar todos os bujões da caixa da bateria.
2. Se o nível do electrólito estiver baixo, adicionar água destilada até ao nível recomendado.
3. Regular a corrente de carga para 1,9 ampere e carregar lentamente a bateria, até os gases explosivos começarem a ser expelidos violentamente dos elementos da bateria.

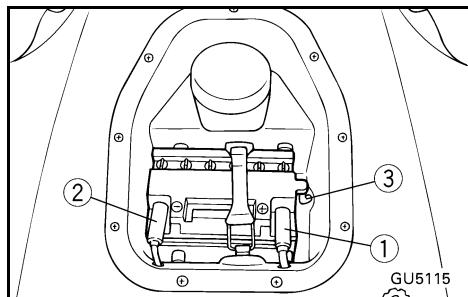**Ligação dos terminais da bateria:**

1. Verificar as ligações da bateria, antes da sua colocação no compartimento do veículo.
2. Verificar se o tubo de respiro se encontra bem ligado, sem danificações nem obstruções.
3. Verificar se a bateria se encontra bem fixada no compartimento.
 - ① Positivo (+): Cabo vermelho
 - ② Negativo (-): Cabo preto
 - ③ Tubo de respiro

Για να συμπληρώσετε το υγρό της μπαταρίας:

1. Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του ηλεκτρολύτη βρίσκεται ανάμεσα στο υψηλότερο ① και στο χαμηλότερο ② δείκτη στάθμης.
2. Γεμίστε τη μπαταρία με αποσταγμένο νερό εάν χρειάζεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το νερό της βρύσης περιέχει ορυκτά που είναι βλαβερά για τη μπαταρία. Να χρησιμοποιείτε μόνο αποσταγμένο νερό για συμπλήρωμα στη μπαταρία.

Για να επαναφορτίσετε τη μπαταρία:**ΠΡΟΣΟΧΗ:**

Μην προσπαθήσετε να φορτίσετε τη μπαταρία βιαστικά. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί αν μειωθεί.

Η Yamaha συνιστά ή φόρτιση της μπαταρίας να γίνεται από έναν αντιπρόσωπο της Yamaha ή τον αντιπρόσωπο της μπαταρίας. Εάν φορτίσετε τη μπαταρία μόνος σας, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες της συσκευής φόρτισης μπαταρίας πριν κάνετε τη φόρτιση και ακολουθήστε τα παρακάτω σημεία.

1. Βγάλτε όλα τα καπάκια από τα στοιχεία της μπαταρίας.
2. Προσθέστε αποσταγμένο νερό στην ενδεικνυόμενη σταθμη εάν η στάθμη του ηλεκτρολύτη είναι χαμηλή.
3. Ρυθμίστε το ρυθμό φόρτισης στα 1,9 ampere και φορτίστε τη μπαταρία αργά μέχρι να βγουν αργά τα εκρηκτικά αέρια από τα στοιχεία της μπαταρίας.

Για να συνδέσετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας:

1. Όταν βάζετε τη μπαταρία στο υδροσκάφος, βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι σωστές.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο ελαστικός σωλήνας εξαερισμού είναι σωστά συνδεδέμενος και ότι δεν έχει καταστραφεί ή μπουκάσει.
3. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι καλά στερεωμένη στη θέση της.

- ① Θετικός πόλος (+): κόκκινο καλώδιο
 ② Αρνητικός πόλος (-): μαύρο καλώδιο
 ③ Ελαστικός σωλήνας εξαέρωσης

Rabbocco del liquido della batteria:

1. Accertarsi che il livello del liquido si trovi tra il riferimento di livello massimo ① e quello di livello minimo ②.
2. Se necessario, riempire la batteria con acqua distillata.

ATTENZIONE:

La normale acqua del rubinetto contiene minerali nocivi per la batteria. Quindi, per i rabbocchi della batteria usare soltanto acqua distillata.

Per ricaricare la batteria:**ATTENZIONE:**

non tentare di caricare una batteria in fretta. Questo potrebbe accorciare la vita tecnica della batteria stessa.

Yamaha raccomanda di controllare la batteria presso una concessionaria Yamaha o prezzo un rivenditore di batterie. Se l'utente carica la batteria autonomamente, leggere attentamente le istruzioni del caricabatteria, prima dell'operazione, e attenersi ai seguenti punti.

1. Togliere tutti i tappi dalla cella della batteria.
2. Aggiungere acqua distillata al livello specificato, se il livello dell'elettrolito è basso.
3. Impostare la carica su 1,9 ampere e caricare la batteria lentamente, finché i gas esplosivi non cominciano a uscire vigorosamente dalle celle della batteria.

Collegamento dei morsetti della batteria:

1. Accertarsi che i collegamenti siano corretti quando si installa la batteria nella moto d'acqua.
2. Accertarsi che il tubo di sfato sia collegato correttamente e che non sia danneggiato oppure ostruito.
3. Accertarsi che la batteria sia fissata saldamente in posizione.

- ① Positivo (+): cavo rosso
 ② Negativo (-): cavo nero
 ③ Tubo di sfato



P


PJU01109

Ajustamento/afinação do carburador

O carburador é uma peça fundamental do motor e requer uma afinação muito sofisticada. A maior parte das afinações do carburador devem ser efectuadas por um Concessionário Yamaha com os conhecimentos e experiência para a sua realização. No entanto, o próprio operador pode ajustar a velocidade mínima de governo, como parte da manutenção de rotina normal.

CUIDADO:

O carburador foi afinado na fábrica, após diversos testes de funcionamento. Se esta afinação for alterada por alguém sem os conhecimentos técnicos adequados, o desempenho do motor fica diminuído e este pode ser danificado.

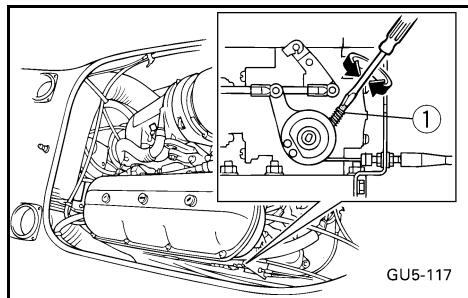

PJU01262

Ajustamento da velocidade mínima de governo

1. Colocar o veículo na água.
2. Colocar o motor em funcionamento e deixá-lo aquecer durante 1 ou 2 minutos. Com um conta-rotações de diagnóstico ou, se necessário, utilizando o conta-rotações do visor multifunções, ajustar a velocidade do motor para o valor normal especificado.
3. Rodar o parafuso limitador do acelerador ① para a direita, para aumentar a velocidade do motor (se necessário). Rodar o parafuso para a esquerda para diminuir a velocidade do motor (se necessário).

Velocidade mínima de governo: 1.250–1.350 r/min

RJU01109

Πύθμιση του καρμπυρατέρ

Το καρμπυρατέρ είναι ένα σημαντικό εξάρτημα του κινητήρα και απαιτεί πολύπλοκη ρύθμιση. Το μεγαλύτερο μέρος της ρύθμισης πρέπει να επαφίεται στον αντιπρόσωπο της Yamaha ο οποίος διαθέτει τις γνώσεις και την εμπειρία για να την κάνει. Ωστόσο, ο χειριστής μπορεί να ρυθμίσει την ταχύτητα συρτής εκτελώντας τη συντήρηση ρουτίνας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η ρύθμιση του καρμπυρατέρ έγινε στο εργοστάσιο της Yamaha έπειτα από πολλές δοκιμές. Εάν η ρύθμιση μεταβληθεί από κάποιον ο οποίος δε διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις, μπορεί να προκύψει χαμηλή απόδοση ή και βλάβη.

HJU01109

Messa a punto del carburatore

Il carburatore è una parte vitale del motore e richiede una messa a punto molto sofisticata. Sarebbe meglio affidare la maggior parte degli interventi di messa a punto ad un concessionario Yamaha, che possiede le conoscenze tecniche e l'esperienza necessarie per eseguirle. Tuttavia il conducente può regolare la velocità di traino nell'ambito delle normali procedure di manutenzione.

ATTENZIONE:

La messa a punto del carburatore viene eseguita nello stabilimento Yamaha dopo molte prove. Se la messa a punto viene alterata da persone che non possiedono le dovute nozioni tecniche, la conseguenza può essere uno rendimento scarso oppure il danneggiamento del motore.

RJU01262

Πύθμιση ταχύτητας συρτής

1. Βάλτε το υδροσκάφος στο νερό.
2. Εκκινήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να ζεσταθεί για 1 ή 2 λεπτά. ρησμοποιώντας ένα διαγνωστικό ταχύμετρο ή, εάν είναι αναγκαίο, το στροφόμετρο του μετρητή πολλαπλών λειτουργιών, ρυθμίστε την ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα σύμφωνα με ότι υποδεικνύεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
3. Περιστρέψτε τη βίδα αναστολής του γκαζιού ① δεξιώστροφα για αύξηση της ταχύτητας, εάν είναι αναγκαίο. Περιστρέψτε τη βίδα αριστερόστροφα εάν θέλετε να μειώσετε την ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα.


Ταχύτητα συρτής: 1.250–1.350 στροφές/λεπτό

HJU01262

Regolazione della velocità di traino

1. Mettere il mezzo in acqua.
2. Avviare il motore e farlo scaldare per 1 o 2 minuti. Usando un contagiri diagnostico o, se necessario, il contagiri dello strumento multifunzione, regolare il regime di rotazione del motore secondo la specifica.
3. Girare la vite di arresto della farfalla ① in senso orario per aumentare il regime di rotazione del motore, se necessario. Girarla in senso antiorario per ridurre il regime di rotazione del motore, se necessario.

Velocità di traino: 1.250–1.350 giri/min.

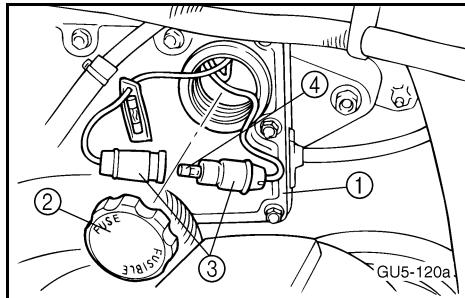

PJu01263

Substituição do fusível

O fusível encontra-se instalado na caixa de ligações eléctricas ①.

Substituição do fusível:

1. Remover o tampão ②, puxar para fora o cabo vermelho e puxar o porta-fusíveis ③ para fora da caixa de ligações eléctricas.
2. Abrir o porta-fusíveis e substituir o fusível ④ por outro da intensidade (A) adequada.

Intensidade do fusível: 10 A

ADVERTÊNCIA

Não utilizar fusíveis com capacidade superior à recomendada. A instalação de um fusível de capacidade incorrecta pode provocar danos graves no sistema eléctrico e um possível incêndio.

PJu01112

Purga da bomba de injecção de óleo

Se o reservatório de óleo ficar completamente esgotado, ou qualquer tubo ligado à bomba de óleo se desligar, esta deve ser purgada, de modo a assegurar a circulação correcta do óleo no sistema.

Se for necessário purgar a bomba de óleo, esta operação deve ser efectuada por um Concessionário Yamaha.

RJU01263

Αντικατάσταση της ασφάλειας

Η ασφάλεια βρίσκεται στο κιβώτιο ηλεκτρικών εξαρτημάτων ①.

Για να αντικαταστήσετε την ασφάλεια:

- Βγάλτε το καπάκι ② τραβήξτε έξω το κόκκινο καλώδιο και βγάλτε τη θήκη της ③ ασφάλειας έξω από το κιβώτιο ηλεκτρικών εξαρτημάτων.
- Ανοίξτε τη θήκη ασφάλειας και αντικαταστήστε την ασφάλεια ④ με μία που να έχει το σωστό αμπεράζ.

Αμπεράζ ασφάλειας: 10 A

ΔΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μη χρησιμοποιείτε ασφάλειες με μεγαλύτερο αμπεράζ από το συνιστώμενο. Η αντικατάσταση με ασφάλεια διαφορετικής ονομαστικής τάσης μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο ηλεκτρικό σύστημα και πυρκαγιά.

RJU01112

Εξαέρωση αντλίας έγχυσης λαδιού

Εάν το δοχείο λαδιού αδειάσει εντελώς ή ένας οποιοσδήποτε ελαστικός σωλήνας που συνδέεται με την αντλία έχει αποσυνδεθεί, είναι αναγκαίο για τη σωστή λειτουργία της αντλίας λαδιού να γίνει εξαέρωση.

Εάν πρέπει να γίνει εξαέρωση της αντλίας λαδιού, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Yamaha.

HJU01263

Sostituzione del fusibile

Il fusibile si trova nella scatola dell'impianto elettrico ①.

Per sostituire il fusibile:

- Togliere il cappuccio ②, estrarre il cavo rosso ed il portafusibile ③ dalla scatola dell'impianto elettrico.
- Aprire il portafusibile e sostituire il fusibile ④ con un fusibile del corretto amperaggio.

Amperaggio del fusibile: 10 A

AVVERTENZA

Non usare fusibili con amperaggio superiore a quello raccomandato. L'installazione di un fusibile con amperaggio errato può provocare danni di vasta portata all'impianto elettrico e anche incendi.

HJU01112

Spurgo della pompa di iniezione dell'olio

Se il serbatoio dell'olio si svuota completamente, o se è stato scollegato uno qualsiasi dei tubi flessibili collegati alla pompa dell'olio, per garantire la portata corretta di olio si deve eseguire lo spurgo della pompa dell'olio.

Se occorre spurgare la pompa dell'olio, fare eseguire questo lavoro da un concessionario Yamaha.



Características técnicas

ITEM	MODELO	Unidade	SUV1200
CAPACIDADE DO VEÍCULO			
Lotação máxima	Lotação máxima	kg (lb)	4 300 (662)
Capacidade de carga máxima			
DIMENSÕES			
Comprimento	mm (in)	3.850 (151,6)	
Boca	mm (in)	1.510 (59,4)	
Altura	mm (in)	1.140 (44,9)	
Peso em seco	kg (lb)	370 (816)	
DESEMPENHO			
Potência máxima	kW (PS) @ r/min	99,3 (135) @ 6.750	
Consumo de combustível máximo	L/h (US gal/h, Imp gal/h)	53,0 (14,0, 11,7)	
Autonomia à aceleração máxima	horas	1,3	
Velocidade mínima de governo	r/min	1.250–1.350	
MOTOR			
Tipo de motor		2 tempos	
Número de cilindros		3	
Cilindrada	cm ³ (cu in)	1.131 (69,02)	
Diâmetro e curso	mm (in)	84 × 68 (3,31 × 2,68)	
Taxa de compressão		6,0:1	
Sistema de lubrificação		Injecção de óleo	
Sistema de refrigeração		Refrigeração por circulação de água externa	
Sistema de arranque		Motor de arranque eléctrico	
Sistema de ignição		Electrónico Digital CDI	
Vela de ignição		BR8HS (NGK)	
Folga da vela	mm (in)	0,6–0,7 (0,024–0,028)	
Capacidade da bateria	VA.h	12–19	
Sistema de carregamento		Magneto do volante do motor	
SISTEMA DE POTÊNCIA			
Sistema de propulsão		Bomba de jacto	
Tipo de bomba de jacto		Fluxo axial, uma etapa	
Sentido de rotação da turbina		Retrógrado (esquerda) - observado da traseira	
Transmissão		Acoplamento directo ao motor	
Ângulo da tubeira do jacto	Graus	26 + 26	
Ângulo da tubeira do jacto para controlo do cairmento	Graus	-7, -2, 3, 8, 13	
COMBUSTÍVEL E ÓLEO			
Combustível recomendado		Gasolina sem chumbo	
Índice de octanas mínimo	PON RON	86 90	
Óleo do motor recomendado		YAMALUBE 2-W, ou outro óleo marítimo para motores a dois tempos com homologação TC-W3	
Capacidade do reservatório de combustível			
Total	L (US gal, Imp gal)	70 (18,5, 15,4)	
Reserva	L (US gal, Imp gal)	12 (3,17, 2,64)	
Capacidade do reservatório de óleo	L (US gal, Imp gal)	5,5 (1,45, 1,21)	

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΜΟΝΤΕΛΟ		Μονάδα	SUV1200
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ			
Μέγιστος αριθμός ατόμων επάνω στο σκάφος	Αριθμός ατόμων	4	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΣΚΑΦΟΥΣ			
Μέγιστης αριθμός ατόμων επάνω στο σκάφος	kg (lb)	300 (662)	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Μήκος	mm (in)	3.850 (151,6)	
Πλάτος	mm (in)	1.510 (59,4)	
Υψος	mm (in)	1.140 (44,9)	
Ξηρό βάρος	kg (lb)	370 (816)	
ΑΠΟΔΟΣΗ			
Μέγιστη απόδοση	kW (PS) @ στροφές/λεπτό	99,3 (135) @ 6.750	
Μέγιστη κατανάλωση καυσίμου	L/h (US gal/h, Imp gal/h)	53,0 (14,0, 11,7)	
Εμβέλεια πλεύσης με μέγιστο άνοιγμα γκαζιού	hr.	1,3	
Ταχύτητα συρτής	στροφές/λεπτό	1.250–1.350	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ			
Τύπος κινητήρα		δίχρονος	
Αριθμός κυλινδρών		3	
Κυλινδρισμός	cm ³ (cu in)	1.131 (69,02)	
Διάμετρος & διαδρομή	mm (in)	84 × 68 (3,31 × 2,68)	
Σχέση συμπίεσης		6,0:1	
Σύστημα λίπανσης		Έγχυση λαδιού	
Σύστημα ψύξης		Υδρόψυκτο	
Σύστημα εκκίνησης		Ηλεκτρική μίζα	
Σύστημα ανάφλεξης		Ψηφιακή ΣΕΑΠ	
Σπινθηριστής (μπονζί)		BR8HS (NGK)	
Διάκενο σπινθηριστή	mm (in)	0,6–0,7 (0,024–0,028)	
Χωρητικότητα μπαταρίας	V-AH	12-19	
Σύστημα φόρτισης		Μαγνητικός σφόνδυλος	
ΜΟΝΑΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ			
Σύστημα πρόωσης		Αντλία εκτόξευσης	
Τύπος αντλίας εκτόξευσης		Αξονική ροή, μονοφασική	
Περιστροφή πτερωτής		Αριστερόστροφα (δύος φαίνεται από πίσω)	
Μετάδοση		Αμεση μετάδοση κίνησης από τον κινητήρα	
Γωνία ακροφυσίου πηδαλιού χίας	Βαθμός	26 + 26	
Γωνία ακροφυσίου πηδαλιού χίας	Βαθμός	-7, -2, 3, 8, 13	
ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΛΑΔΙ			
Συνιστώμενο καύσιμο	PON	Αμόλυβδη βενζίνη	
Ελάχιστος αριθμός οκτανίων	RON	86 90	
Συνιστώμενο λάδι κινητήρα		YAMALUBE 2-W, ή ισοδύναμο Πιστοποίηση NMMA TC-W3 λάδι θαλάσσης	
Χωρητικότητα ρεζέρβουνάρ καυσίμου			
Συνολικά	L (US gal, Imp gal)	70 (18,5, 15,4)	
Ρεζέρβα	L (US gal, Imp gal)	12 (3,17, 2,64)	
Χωρητικότητα δοχείου λαδιού	L (US gal, Imp gal)	5,5 (1,45, 1,21)	



HJU01366

I

Dati tecnici

PARTE	MODELLO	Unità	SUV1200
CAPACITA DELLA MOTO D'ACQUA			
Numero massimo di persone a bordo	Numero di persone	4	
Capacità di carico massimo	kg (lb)	300 (662)	
DIMENSIONI			
Lunghezza	mm (in)	3.850 (151,6)	
Larghezza	mm (in)	1.510 (59,4)	
Altezza	mm (in)	1.140 (44,9)	
Peso a secco	kg (lb)	370 (816)	
PRESTAZIONI			
Potenza massima	kW (CV) a giri/min	99,3 (135) @ 6.750	
Consumo massimo di carburante	L/h (US gal/h, Imp gal/h)	53,0 (14,0, 11,7)	
Autonomia a tutto gas	ore	1,3	
Velocità di traino	giri/min	1.250–1.350	
MOTORE			
Tipo di motore		a 2 tempi	
Numero di cilindri		3	
Cilindrata	cm ³ (cu in)	1.131 (69,02)	
Alesaggio e corsa	mm (in)	84 × 68 (3,31 × 2,68)	
Rapporto di compressione		6,0:1	
Impianto di lubrificazione		Iniezione d'olio	
Circuito di raffreddamento		Raffreddamento ad acqua	
Sistema di avviamento		Starter elettrico	
Sistema di accensione		CDI digitale	
Candela		BR8HS (NGK)	
Distanza tra gli elettrodi	mm (in)	0,6–0,7 (0,024–0,028)	
Capacità della batteria	V-AH	12-19	
Sistema di carica		Volano magnete	
SISTEMA DI TRASMISSIONE			
Sistema di propulsione		Idrogetto	
Tipo idrogetto		A flusso assiale, monostadio	
Senso rotazione girante		Antiorario (vista posteriore)	
Trasmissione		Trasmissione diretta dal motore	
Angolazione dell'ugello direzionale	Gradi	26 + 26	
Angolazione dell'ugello di trim	Gradi	-7, -2, 3, 8, 13	
CARBURANTE ED OLIO			
Carburante consigliato		Benzina normale senza piombo	
Numero di ottano minimo	PON RON	86 90	
Olio motore consigliato		YAMALUBE 2-W, o un olio per motori marini equivalente con certificato NMMA di classificazione TC-W3	
Capacità del serbatoio del carburante			
Totale	L (US gal, Imp gal)	70 (18,5, 15,4)	
Riserva	L (US gal, Imp gal)	12 (3,17, 2,64)	
Capacità del serbatoio dell'olio	L (US gal, Imp gal)	5,5 (1,45, 1,21)	

-MEMO-





PROCEDIMENTOS PARA DIAGNÓSTICO DE ANOMALIAS E DE EMERGÊNCIA

Diagnóstico de anomalias	5-1
Tabela de diagnóstico de anomalias	5-1
Procedimentos de emergência	5-11
Limpeza da tomada de admissão do jacto e da turbina	5-11
Arranque com bateria auxiliar	5-13
Reboque do veículo	5-17
Submersão do veículo	5-19

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Αντιμετώπιση προβλημάτων	5-4
Πίνακας αντιμετώπισης προβλημάτων	5-4
Έκτακτες επεμβάσεις	5-12
Καθαρισμός του στομίου εισροής νερού εκτόξευσης και της πτερωτής	5-12
Φόρτιση μπαταρίας με καλώδια από άλλη μπαταρία	5-14
Ρυμούλκηση του υδροσκάφους	5-18
Βύθιση του υδροσκάφους	5-20

INDIVIDUAZIONE GUASTI E PROCEDURE DI EMERGENZA

Individuazione guasti	5-7
Tabella di individuazione guasti	5-7
Procedure di emergenza	5-12
Pulizia della presa d'acqua dell'idrogetto e della girante	5-12
Avviamento in caso di batteria scarica	5-14
Rimorchio della moto d'acqua	5-18
Moto d'acqua sommersa	5-20



PJU01116

Diagnóstico de anomalias

Em caso de anomalia de funcionamento ou de desempenho do veículo, utilizar esta secção para diagnosticar a causa possível do problema.

Em caso de impossibilidade de a causa ser correctamente diagnosticada ou se o procedimento para substituição ou reparação não estiver descrito neste colete de salvação (PFD), o veículo deve ser assistido por um Concessionário Yamaha.

PJU01374

Tabela de diagnóstico de anomalias

ANOMALIA	CAUSA POSSÍVEL		REMÉDIO	PÁGINA
O motor não arranca		O motor de arranque não funciona		
Visor multifunções	Modo "LOCK" seleccionado	Modo "START" seleccionado		2-39
Interruptor de paragem de emergência do motor	A chave de segurança não se encontra no local adequado	Colocar a chave de segurança		2-17
Fusível	Queimado	Substituir o fusível e verificar o estado e aperto da cablagem		4-47
Bateria	Descarregada	Recarregar a bateria		4-9
	Ligações dos terminais desapertadas	Apertar, conforme necessário		4-9
	Terminal corredor	Limpar		4-9
Motor de arranque	Dfeituoso	O veículo deve ser assistido por um Concessionário Yamaha		—
O motor de arranque funciona				
Válvula de alimentação de combustível	Na posição "OFF"	Colocar o manípulo da válvula de alimentação em "ON"		2-15
Combustível	Rservatório vazio	Atestar logo que possível		3-5
	Estagnado ou com sujidade	O veículo deve ser assistido por um Concessionário Yamaha		4-21
Reservatório de combustível	Com água ou sujidade	O veículo deve ser assistido por um Concessionário Yamaha		4-23
Vela de ignição	Suja ou defeituosa	Limpar ou substituir		4-31
Cachimbo das velas de ignição	Desligado ou desapertado	Apertar correctamente		4-31
Cárter do motor	Com água	Accionar o motor de arranque com a vela desmontada, até o cárter ficar limpo		5-19
Filtro de combustível	Entupido ou contaminado com água	O veículo deve ser assistido por um Concessionário Yamaha		4-23
Borboleta do ar de admissão	O manípulo do comando da borboleta do ar recua sozinho	Apertar a porca de ajustamento do botão de comando da borboleta do ar de admissão		4-39

ANOMALIA	CAUSA POSSÍVEL	REMÉDIO	PÁGINA
Funcionamento irregular do motor ou o motor pára inesperadamente	Combustível	Rservatório vazio	Atestar logo que possível
		Estagnado ou com sujidade	O veículo deve ser assistido por um Concessionário Yamaha
	Borboleta do ar de admissão	Botão deslocado para a esquerda	Empurrar completamente para dentro
	Filtro de combustível	Entupido ou contaminado com água	O veículo deve ser assistido por um Concessionário Yamaha
	Reservatório de combustível	Com água ou sujidade	O veículo deve ser assistido por um Concessionário Yamaha
	Vela de ignição	Suja ou defeituosa	Substituir
		Classe térmica incorrecta	Substituir
		Folga incorrecta	Afinar
	Cachimbo das velas de ignição	Desapertados	Apertar correctamente
		Fissurado, empenado ou danificado	Substituir
Luz avisadora ou indicador a piscar	Cablagem eléctrica	Ligação desapertada	Apertar ou ligar correctamente
	Carburador	Afinação incorrecta do ralenti	Afinar ralenti
		Entupido	O veículo deve ser assistido por um Concessionário Yamaha
	Reservatório de combustível	Reservatório vazio	Atestar na primeira oportunidade
	Nível de óleo do motor	Rservatório vazio	Atestar imediatamente
		Filtro de óleo entupido	Limpar
Sobreaquecimento do motor	Tomada de admissão do jacto entupida		4-25
		Limpar	5-11
	Tensão da bateria baixa	Tensão da bateria baixa	Recarregar a bateria
		Terminais da bateria ligados incorrectamente	Ligar correctamente



ANOMALIA	CAUSA POSSÍVEL	REMÉDIO	PÁGINA
O veículo está lento ou perde potência	Cavitação	Tomada de admissão do jacto entupida	Limpar 5-11
		Turbina danificada ou com desgaste	O veículo deve ser assistido por um Concessionário Yamaha —
	Sobreaquecimento do motor	Tomada de admissão do jacto entupida	Limpar 5-11
	Filtro de combustível	Entupido	O veículo deve ser assistido por um Concessionário Yamaha 4-23
	Vela de ignição	Suja ou defeituosa	Substituir 4-31
		Classe térmica incorrecta	Substituir 4-31
		Folga incorrecta	Afinar 4-31
	Cachimbos da velas	Desapertados	Apertar correctamente 4-31
	Cablagem eléctrica	Ligaçāo desapertada	Apertar ou ligar correctamente —
	Combustível	Estagnado ou com sujidade	O veículo deve ser assistido por um Concessionário Yamaha 4-21
	Porão do casco	Água no porão	Drenar 3-29

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα με το υδροσκάφος, συμβουλευθείτε αυτό το κεφάλαιο για να ελέγξετε για την πιθανή αιτία.

Εάν δε μπορείτε να βρείτε την αιτία ή εάν η διαδικασία αντικατάστασης ή επισκευής δεν περιγράφεται σ' αυτό το Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη/χειριστή, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Yamaha για το σέρβις.

Πίνακας αντιμετώπισης προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ	ΣΕΛΙΔΑ	
Ο κινητήρας εάν δεν εκκινείται				
	Η μίζα δεν γυρίζει			
	Μετρητής πολλαπλών λειτουργιών	Έχει γίνει επιλογή της λειτουργίας “LOCK” (εμπλοκή)	Επιλέξτε τη λειτουργία “START” (εκκίνηση)	2-40
	Διακόπτης ασφαλείας του κινητήρα	Η ασφάλεια δεν είναι στη θέση της	Βάλτε την ασφάλεια	2-18
	Ασφάλεια	Είναι καμμένη	Αντικαταστήστε την ασφάλεια και ελέγξτε την καλωδίωση	4-48
	Μπαταρία	Έχει εξαντληθεί	Επαναφορτίστε	4-10
	Ανεπαρκείς συνδέσεις ακροδεκτών		Σφίξτε όπως απαιτείται	4-10
	Οι ακροδέκτες έχουν φθαρεί	Καθαρίστε	4-10	
	Μίζα	Ελαττωματική	Απευθυνθείτε για σέρβις στον αντιπρόσωπο της Yamaha	—
	Η μίζα γυρίζει ανάποδα			
	Διακόπτης καυσίμου	Στη θέση “OFF” (κλειστός)	Περιστρέψτε το διακόπτη καυσίμου στη θέση “ON” (ανοιχτό)	2-16
	Καύσιμο	Άδειο	Γεμίστε το συντομότερο δυνατό	3-6
		Παλιό ή ακάθαρτο	Απευθυνθείτε για σέρβις στον αντιπρόσωπο της Yamaha	4-22
	Παρερβούνάρ καυσίμου	Παρουσία νερού ή ακαθαρσιών	Απευθυνθείτε για σέρβις στον αντιπρόσωπο της Yamaha	4-24
	Σπινθηριστής (μπουζά)	Εξαντλημένος ή ελαττωματικός	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε	4-32
	Καλόττα σπινθηριστή (μπουζά)	Δεν είναι συνδεδεμένη ή έχει φύγει από τη θέση της	Τακτοποιήστε καλά στη θέση τους	4-32
	Κάρτερ	Γεμάτο με νερό	Περιστρέψτε τον κινητήρα με βγαλμένη την τάπα μέχρι να καθαρίσετε	5-20
	Φίλτρο καυσίμου	Μπουκωμένο ή γεμάτο με νερό	Απευθυνθείτε για σέρβις στον αντιπρόσωπο της Yamaha	4-24
	Τσοκ	Επιστρέφει μόνο του πίσω	Σφίξτε το παξιμάδι ρύθμισης του τσοκ	4-40



GR

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ	ΣΕΛΙΔΑ	
Ο κινητήρας λειτουργεί με διακοπές ή μπουκώνει	Καύσιμο	Άδειο Παλιό ή ακάθαρτο	Γεμίστε το συντομότερο δυνατό Απευθυνθείτε για σέρβις στον αντιπρόσωπο της Yamaha	3-6 4-22
	Τσοκ	Τραβηγμένο	Πλέστε εντελώς μέσα	2-18
	Φίλτρο καυσίμου	Μπουκομένο ή γεμάτο με νερό	Απευθυνθείτε για σέρβις στον αντιπρόσωπο της Yamaha	4-24
	Ρεζερβουάρ καυσίμου	Παρουσία νερού ή ακαθαρσιών	Απευθυνθείτε για σέρβις στον αντιπρόσωπο της Yamaha	4-24
	Σπινθηριστής (μπουνζί)	Εξαντλημένος ή ελαττωματικός Λανθασμένη ζώνη θερμότητας Λανθασμένο διάκενο	Αντικαταστήστε Αντικαταστήστε Ρυθμίστε	4-32 4-32 4-32
	Καλόττα σπινθηριστή (μπουνζί)	Έχουν φύγει από τη θέση τους Ραγισμένο, στρεβλωμένο ή κατεστραμμένο	Τακτοποιήστε καλά στη θέση τους Αντικαταστήστε	4-32 —
	Ηλεκτρική καλωδίωση	Χαλαρή σύνδεση	Σφίξτε ή κάντε την κατάλληλη σύνδεση	—
	Καρμπορατέρ	Λανθασμένη ρύθμιση	Ρυθμίστε στο ρελαντί	4-46
		Μπουκομένο	Απευθυνθείτε για σέρβις στον αντιπρόσωπο της Yamaha	—
Η προειδοποιητική λνχγία ή η ένδειξη αναβοσβήνουν	Στάθμη καυσίμου	Άδειο	Γεμίστε το συντομότερο δυνατό	3-6
	Στάθμη λαδιού κινητήρα	Άδειο Φίλτρο λαδιού μπουκομένο	Γεμίστε αμέσως Καθαρίστε	3-8 4-26
		Στόμιο εισροής νερού εκτόξευσης μπουκομένο	Καθαρίστε	5-12
	Χαμηλή τάση μπαταρίας voltage	Χαμηλή τάση μπαταρίας	Φορτίστε	4-44
		Λανθασμένη σύνδεση του ακροδέκτη της μπαταρίας	Τακτοποιήστε καλά στη θέση τους	4-44

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ	ΣΕΛΙΔΑ	
Το υδροσκάφος πηγαίνει αργά ή χάνει ισχύ	Σπηλαιώση	Στόμιο εισροής νερού εκτόξευσης μπουκομένο	Καθαρίστε	5-12
		Η πτερωτή έχει καταστραφεί ή παρουσιάζει φθορά	Απευθυνθείτε για σέρβις στον αντιπρόσωπο της Yamaha	—
	Υπερθέρμανση κινητήρα	Στόμιο εισροής νερού εκτόξευσης μπουκομένο	Καθαρίστε	5-12
	Φύλτρο καυσίμου	Μπουκομένο	Απευθυνθείτε για σέρβις στον αντιπρόσωπο της Yamaha	4-24
	Σπινθηριστής (μπουζί)	Εξαντλημένος ή ελαττωματικός	Αντικαταστήστε	4-32
		Λανθασμένη ζώνη θερμότητας	Αντικαταστήστε	4-32
		Λανθασμένο διάκενο	Ρυθμίστε	4-32
Καλόττες σπινθηριστή	Έχουν φύγει από τη θέση τους	Τακτοποιήστε καλά στη θέση τους	4-32	
Ηλεκτρική καλωδίωση	Χαλαρή σύνδεση	Σφίξτε ή κάντε την κατάλληλη σύνδεση	—	
Καύσιμο	Παλιό ή ακάθαρτο	Απευθυνθείτε για σέρβις στον αντιπρόσωπο της Yamaha	4-22	
Σεντίνα	Νερά στη σεντίνα	Αποστραγγίστε	3-30	



I

HJU01116

Individuazione guasti

In caso di problemi con la moto d'acqua, consultare il presente capitolo per individuare la possibile causa.

Se questo si rivelasse impossibile, o se la procedura di sostituzione o di riparazione non fosse descritta in questo Manuale del proprietario/conducente, incaricare un concessionario Yamaha dei dovuti interventi di assistenza.

HJU01374

Tabella di individuazione guasti

GUASTO	POSSIBILE CAUSA		RIMEDIO	PAGINA
Il motore non si avvia	Il motorino di avviamento non gira			
	Strumento multifunzione	Selezionata la modalità “LOCK”	Selezionare la modalità “START”	2-40
	Interruttore di spegnimento di emergenza del motore	Forcella non inserita	Installare forcella	2-18
	Fusibile	Bruciato	Sostituire il fusibile e controllare il cablaggio	4-48
	Batteria	Scarica	Ricaricare	4-10
		Collegamenti dei morsetti allentati	Stringere a seconda della necessità	4-10
	Morsetto corroso	Pulire		4-10
	Motorino di avviamento	Guasto	Incaricare dell'assistenza un concessionario Yamaha	—
	Il motorino di avviamento gira			
	Rubinetto del carburante	Girato su “OFF (chiuso)”	Girare il rubinetto su “ON” (aperto)	2-16
	Carburante	Esausto	Effettuare il rifornimento il più presto possibile	3-6
		Vecchio o contaminato	Incaricare dell'assistenza un concessionario Yamaha	4-22
	Serbatoio del carburante	Presenza di acqua o di sporco	Incaricare dell'assistenza un concessionario Yamaha	4-24
	Candela	Sporca o guasta	Pulire o sostituire	4-32
	Cappuccio della candela	Non collegato o allentato	Collegare correttamente	4-32
	Carter	Riempito di acqua	Far girare il motore senza candela fino a pulizia avvenuta	5-20
	Filtro del carburante	Intasato o riempito di acqua	Incaricare dell'assistenza un concessionario Yamaha	4-24
	Comando starter	Il pomello rientra autonomamente	Serrare il dado di registro del pomello di comando starter	4-40

GUASTO	POSSIBILE CAUSA		RIMEDIO	PAGINA
Il motore gira in modo irregolare o si spegne	Carburante	Esaurito	Effettuare il rifornimento il più presto possibile	3-6
		Vecchio o contaminato	Incaricare dell'assistenza un concessionario Yamaha	4-22
	Comando starter	Pomello estratto	Premerlo completamente	2-18
	Filtro del carburante	Intasato o riempito di acqua	Incaricare dell'assistenza un concessionario Yamaha	4-24
	Serbatoio del carburante	Presenza di acqua o di sporco	Incaricare dell'assistenza un concessionario Yamaha	4-24
	Candela	Sporca o guasta	Sostituire	4-32
		Grado termico errato	Sostituire	4-32
		Distanza elettrodi errata	Regolare	4-32
	Cappuccio della candela	Allentati	Collegare correttamente	4-32
		Fessurazioni, strappi, o danneggiamenti	Sostituire	—
	Cablaggio elettrico	Collegamenti allentati	Serrare o collegare correttamente	—
	Carburatore	Fasatura del minimo errata	Regolare il minimo	4-46
		Intasato	Incaricare dell'assistenza un concessionario Yamaha	—
La spia di allarme o il simbolo lampeggia	Livello del carburante	Esaurito	Fare rifornimento appena possibile	3-6
	Livello dell'olio motore	Esaurito	Effettuare rifornimento immediatamente	3-8
	Surriscaldamento o del motore	Filtro dell'olio intasato	Pulire	4-26
	Tensione insufficiente erogata dalla batteria	Presa d'acqua dell'idrogetto intasata	Pulire	5-12
	Tensione insufficiente erogata dalla batteria	Tensione insufficiente erogata dalla batteria	Caricare	4-44
		Collegamento errato dei morsetti della batteria	Collegare correttamente	4-44



GUASTO	POSSIBILE CAUSA		RIMEDIO	PAGINA
La moto d'acqua rallenta o perde potenza	Cavitazione	Presa d'acqua dell'idrogetto intasata	Pulire	5-12
		Girante danneggiata o usurata	Affidare l'assistenza ad un concessionario Yamaha	—
	Surriscaldamento o del motore	Presa d'acqua dell'idrogetto intasata	Pulire	5-12
	Filtro del carburante	Intasato	Affidare l'assistenza ad un concessionario Yamaha	4-24
	Candela	Sporca o guasta	Sostituire	4-32
		Grado termico errato	Sostituire	4-32
		Distanza elettrodi errata	Regolare	4-32
	Cappucci delle candele	Allentati	Collegare correttamente	4-32
	Cablaggio elettrico	Collegamenti allentati	Serrare o collegare correttamente	—
	Carburante	Vecchio o contaminato	Affidare l'assistenza ad un concessionario Yamaha	4-22
	Sentina	Acqua nella sentina	Scaricare	3-30

-MEMO-



PJU01118

Procedimentos de emergência

PJU01119

Limpeza da tomada de admissão do jacto e da turbina

A retenção de algas e detritos na tomada da turbina pode provocar a ocorrência de cavitação com a consequente redução da potência do jacto, mesmo com aumento da velocidade do motor. Se a cativação continuar durante algum tempo, o motor aquece excessivamente e pode mesmo gripar. Se houver alguns indícios de entupimento da tomada de admissão do jacto ou da turbina, conduzir o veículo para terra e verificar a tomada e a turbina. Parar sempre o motor antes de varar o veículo em terra.


ADVERTÊNCIA

Antes de remover as algas e detritos da tomada de admissão do jacto ou da turbina, desligar o motor e remover a chave de segurança do interruptor de paragem de emergência do motor. O contacto com as peças móveis da bomba de jacto pode provocar lesões corporais graves ou mesmo a morte.


1. Virar o veículo sobre um dos costados, conforme indicado na figura.

CUIDADO:

- Colocar um pano limpo ou qualquer meio de protecção (ex.: um bocado de alcatifa) sob o veículo, de modo a evitar a danificação do casco.
- Virar sempre o veículo sobre o costado de bombordo (lado esquerdo).
- Ao virar o veículo sobre o costado, suportar a proa, de modo a impedir a danificação ou deformação do guiador.

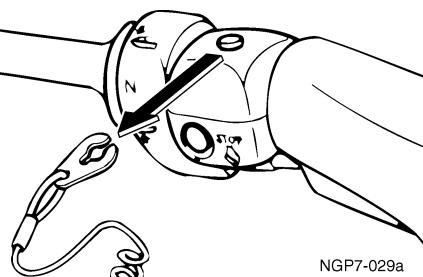

NGP7-029a

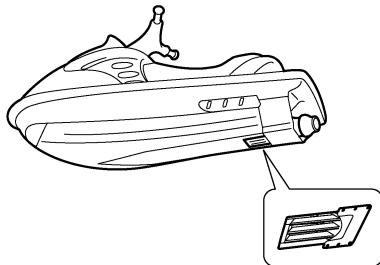

GU5124

RJU01118

Έκτακτες επεμβάσεις

RJU01119

Καθαρισμός του στομίου εισροής νερού εκτόξευσης και της πτερωτής

Εάν πιαστούν φύκια ή ακαθαρσίες στη γρίλια του στομίου εισροής νερού ή στην πτερωτή, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σπηλαίωση, προκαλώντας μείωση της δύναμης προώσεως παρόλο ότι η ταχύτητα του κινητήρα θα αυξάνεται. Εάν αφήσετε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, ο κινητήρας μπορεί να υπερθερμανθεί και να κολλήσει. Εάν υπάρχει κάποιο σημάδι ότι η γρίλια του στομίου εισροής νερού εκτόξευσης ή η πτερωτή είναι μπουκωμένα με χόρτα και ακαθαρσίες οδηγήστε το υδροσκάφος στην ακτή και ελέγξτε τη γρίλια του στομίου εισροής νερού και την πτερωτή. Να σταματάτε πάντα τον κινητήρα πριν από την προσάραξη του υδροσκάφους.

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν προσπαθήσετε να βγάλετε τις ακαθαρσίες από τη γρίλια του στομίου εισροής νερού ή από την πτερωτή, σβήστε τον κινητήρα και βγάλτε την ασφάλεια από το διακόπτη ασφαλείας του κινητήρα. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή και θανάτου εάν έρθεται σε επαφή με τα περιστρεφόμενα τμήματα της αντλίας εκτόξευσης.

1. Ακουμπήστε το υδροσκάφος πλάγια έτσι ώπως υποδεικνύεται στην εικόνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Βάλτε κάτω από το υδροσκάφος ένα καθαρό πανί ή ένα χαλάκι για προστασία από τις εκδορές και τις γρατζουνιές.
- Να ακουμπάτε πάντα το υδροσκάφος στην αριστερή πλευρά του.
- Κατά το γύρισμα του υδροσκάφους πλάγια, στηρίξτε την πλώρη έτσι ώστε οι χειρολαβές του τιμονιού να μην στραβώσουν και πάθουν ζημιά.

HJU01118

Procedure di emergenza

HJU01119

Pulizia della presa d'acqua dell'idrogetto e della girante

Se alghe o detriti restano impigliati nell'idrogetto o nella girante, può verificarsi il fenomeno della cavitazione, che provoca il calo della spinta del getto anche se si aumenta il regime di rotazione del motore. Se non si elimina questa condizione, il motore si surriscalderà e potrebbe gripparsi. Se vi sono segni di intasamento della presa d'acqua dell'idrogetto o della girante da parte di alghe o detriti, portare a riva la moto d'acqua e controllare la presa d'acqua dell'idrogetto e la girante. Spegnere sempre il motore prima di portare a riva la moto d'acqua.

AVVERTENZA

Prima di tentare di togliere alghe o detriti dalla griglia della presa d'acqua o dalle zone della girante, spegnere il motore e togliere la forcella dall'interruttore di spegnimento di emergenza del motore. Il contatto con le parti rotanti dell'idrogetto potrebbe provocare lesioni gravi o il decesso.

1. Girare la moto d'acqua sul suo lato come illustrato nella figura.

ATTENZIONE:

- Mettere un panno pulito o un'altra protezione adatta sotto alla moto d'acqua per proteggerla da eventuali abrasioni o graffi.
- Fare girare sempre la moto d'acqua dal suo lato sinistro.
- Quando si gira la moto d'acqua su un lato, supportare la prua in modo da impedire che il manubrio si pieghi o si danneggi.



2. Retirar as algas e detritos presentes na zona do veio de transmissão, turbina, cárter da bomba e tubeira do jacto.
Se os detritos forem de difícil remoção, consultar um Concessionário Yamaha.

CUIDADO:

Evitar sempre a operação do veículo em áreas com grande acumulação de algas. Se for inevitável a navegação em áreas com muitas algas, operar o motor alternadamente em aceleração parcial e aceleração total. As algas tem tendência para se acumular mais em velocidades constantes e à velocidade mínima de governo. Se as algas entupirem a tomada de admissão ou a turbina e provocarem cavitação, proceder conforme indicado anteriormente.

PJU01120

Arranque com bateria auxiliar

Em caso de falta de corrente na bateria do veículo, o motor pode ser colocado em funcionamento através de uma bateria auxiliar (externa) de 12 V e cabos de arranque.

ADVERTÊNCIA

O electrólito da bateria é venenoso e perigoso, podendo provocar queimaduras graves, etc. O electrólito contém ácido sulfúrico. Evitar o contacto do electrólito com a pele, os olhos ou o vestuário.

Antídotos

Contacto externo: lavar a área afectada com água abundante.

Ingestão: beber grandes quantidades de água ou leite. Logo a seguir, tomar gel anti-ácido, ovo batido ou óleo vegetal. Contactar imediatamente um médico.

Contacto com os olhos: lavar com água corrente durante 15 minutos e consultar imediatamente um médico.

As baterias libertam gases explosivos. Não aproximar faíscas, chamas nuas, cigarros, etc. das baterias. Se as baterias forem utilizadas ou carregadas em espaços fechados, estes devem ser bem ventilados. Utilizar sempre óculos de protecção durante os trabalhos com baterias.

MANTER AS BATERIAS AFASTADAS DAS CRIANÇAS.

2. Βγάλτε τα φύκια ή τις ακαθαρσίες από τον άξονα μετάδοσης κίνησης, από την πτερωτή, από τη θήκη της αντλίας και από το ακροφύσιο πηδαλιουχίας.

Εάν είναι δύσκολο να απομακρύνετε τις ακαθαρσίες απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Yamaha.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Να αποφεύγετε τη χρήση του υδροσκάφους σε περιοχές όπου υπάρχουν πολλά φύκια. Εάν δεν μπορείτε να κάνετε διαφορετικά, να ανοίγετε το γκάζι στο μισό και εντελώς εναλλακτικά κατά μικρά διαστήματα. Τα φύκια τείνουν να μαζεύονται περισσότερο όταν οδηγείτε με σταθερή ταχύτητα ή με ταχύτητα συρτής. Εάν τα φύκια μπουκώσουν τη γρήλια του στομίου εισροής νερού ή την πτερωτή, προκαλώντας σπηλαιώση, ακολουθήστε τη διαδικασία καθαρισμού που περιγράφεται παραπάνω.

RJU01120

Φόρτιση μπαταρίας με καλώδια από άλλη μπαταρία

Εάν η μπαταρία του υδροσκάφους έχει εξαντληθεί, ο κινητήρας μπορεί να τεθεί σε κίνηση χρησιμοποιώντας μια μπαταρία 12-volt και καλώδια εξωτερικής τροφοδοσίας.

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ηλεκτρολόντης της μπαταρίας είναι δηλητηρώδης και επικίνδυνος και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα, κλπ. Ο ηλεκτρολόντης περιέχει θεικό οξύ. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα δάχτυλα και τα ρούχα. Αντίστοιχα

Εξωτερικά: πεύνατε με νερό.

Εσωτερικά: πιείτε μεγάλη ποσότητα νερού ή γάλακτος. Στη συνέχεια πιείτε γάλα μαγνησίου, χτυπητά αυγά ή φυτικό έλαιο. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό.

Μάτια: ξεπλύνατε με νερό για 15 λεπτά και καλέστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Οι μπαταρίες παράγουν εκρηκτικά αέρια. Απομακρύνατε τους σπινθήρες, τσιγάρα, φλόγες κλπ. Εάν χρησιμοποιείτε ή φορτίζετε μια μπαταρία σε ένα κλειστό χώρο, βεβαιωθείτε ότι αερίζεται επαρκώς. Να προστατεύετε πάντα τα μάτια σας όταν εργάζεστε κοντά σε μπαταρίες.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

2. Togliere tutte le alghe o i detriti dall'albero di trasmissione, dalla girante, dalla sede della pompa e dall'ugello direzionale.
Se risultasse difficile rimuovere i detriti, consultare il concessionario Yamaha di fiducia.

ATTENZIONE:

Evitare sempre di usare il mezzo in acque dove crescono molte alghe. Qualora ciò fosse inevitabile, far funzionare il motore alternativamente a mezzo ed a tutto gas. Le alghe tendono ad accumularsi maggiormente ad una velocità costante ed alla velocità di traino. Se le alghe ostruiscono la presa dell'acqua o la girante e causano il fenomeno di cavitazione, seguire la procedura di pulizia precedentemente illustrata.

HJU01120

Avviamento in caso di batteria scarica

Se la batteria della moto d'acqua si è scaricata, si può avviare il motore con una batteria da 12 Volt e cavi di emergenza.

AVVERTENZA

Il liquido della batteria è velenoso e pericoloso, in quanto provoca ustioni gravi, ecc. Esso contiene acido solforico. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi ed il vestiario.

Antidoti


Contatto esterno: Sciacquare con acqua.

Ingestione: Bere grandi quantità d'acqua o di latte seguite da latte di magnesia, uovo sbattuto o olio vegetale. Fare intervenire immediatamente un medico.

Occhi: Sciacquare con acqua per 15 minuti e far intervenire immediatamente un medico.

Le batterie generano gas esplosivi. Quando si carica la batteria, tenerla ben lontana da scintille e fiamme. Se si utilizza o si carica la batteria in ambienti chiusi, accertarsi che siano ben ventilati. Portare sempre occhiali protettivi quando si lavora nelle vicinanze di batterie.

TENERE LE BATTERIE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

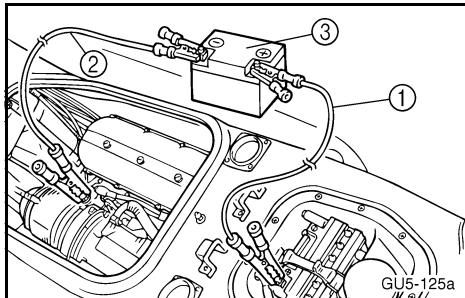

PJU01121

Ligaçao dos cabos auxiliares

1. Ligar o cabo positivo (+) ① aos terminais positivos (+) em ambas as baterias.
2. Ligar uma das extremidades do cabo auxiliar (-) negativo ② ao terminal (-) negativo da bateria auxiliar ③.
3. Ligar a outra extremidade do cabo auxiliar (-) negativo a um parafuso sem tinta do bloco de cilindros.

CUIDADO:

Não ligar o cabo auxiliar ao terminal (-) negativo da bateria do veículo! Verificar se todas as ligações se encontram bem fixadas e correctas, antes de colocar o motor em funcionamento. As ligações incorrectas dos cabos pode danificar o sistema eléctrico do veículo.

4. Colocar o motor em funcionamento e desligar os cabos pela ordem inversa da instalação.

CUIDADO:

- Não accionar o interruptor de arranque com o motor em funcionamento.
- Não accionar o interruptor de arranque durante mais de 5 segundos, de modo a impedir a descarga da bateria e o arranque subsequente do motor. O motor de arranque pode também ser danificado. Se o motor não arrancar num espaço de 5 segundos, libertar o interruptor de arranque e tentar novamente o arranque do motor após 15 segundos.

RJU01121

Σύνδεση των καλωδίων εξωτερικής τροφοδοσίας της μπαταρίας

1. Συνδέστε το θετικό (+) καλώδιο ① στους θετικούς (+) πόλους και των δύο μπαταριών.
2. Συνδέστε το ένα άκρο του αρνητικού (-) καλωδίου ② στον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας ενίσχυσης ③.
3. Συνδέστε το άλλο άκρο του αρνητικού (-) καλωδίου σε ένα άβαφο μπουλόνι στην κυλινδροκεφαλή.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μη συνδέετε το άκρο του καλωδίου εξωτερικής τροφοδοσίας μπαταρίας στον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας του υδροσκάφους! Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι σταθερή και σωστή πριν προσπαθήσετε να εκκινήσετε τον κινητήρα. Η ενδεχόμενη λανθασμένη ρύθμιση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο ηλεκτρικό σύστημα.

4. Εκκινήστε τον κινητήρα και αποσυνδέστε τα καλώδια ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία αντίστροφα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Ποτέ μην πατάτε το διακόπτη εκκίνησης όταν λειτουργεί ο κινητήρας.
- Μη χειρίζεστε το διακόπτη εκκίνησης για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, διαφορετικά μπαταρία θα αδειάσει και ο κινητήρας δεν θα εκκινείται. Επίσης μπορεί να πάθει ζημιά η μίζα. Εάν δεν τίθεται σε λειτουργία ο κινητήρας μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, αφήστε το διακόπτη εκκίνησης και ξαναδοκιμάστε μετά από 15 δευτερόλεπτα.

HJU01121

Collegamento dei cavi di emergenza

1. Collegare il cavo di emergenza positivo (+) ① ai morsetti positivi (+) di entrambe le batterie.
2. Collegare una estremità del cavo di emergenza negativo (-) ② al morsetto negativo (-) della batteria esterna ③.
3. Collegare l'altra estremità del cavo negativo (-) ad un bullone non verniciato della testata.

ATTENZIONE:

Non collegare l'estremità del cavo di emergenza al morsetto negativo (-) della batteria della moto d'acqua! Verificare la saldezza e la correttezza di tutti i collegamenti prima di tentare di avviare il motore. Eventuali collegamenti errati possono danneggiare l'impianto elettrico.

4. Avviare il motore e poi scollegare i cavi invertendo le fasi della procedura sopra descritta.

ATTENZIONE:

- Non premere mai l'interruttore di avviamento mentre il motore è in funzione.
- Non azionare l'interruttore di avviamento per più di 5 secondi, altrimenti la batteria si scaricherà ed il motore non si avvierà. Inoltre il motorino di avviamento potrebbe danneggiarsi. Se il motore non si avvia entro 5 secondi, rilasciare l'interruttore di avviamento, aspettare 15 secondi e riprovare.



PJU01122

Reboque do veículo

Se o veículo ficar inoperacional na água, pode ser rebocado para terra.


Se, numa emergência, o veículo tiver de ser rebocado com um cabo, o operador deverá seguir no veículo e apoiar-se ao guiador.

CUIDADO:

- Rebocar o veículo a velocidade lenta; a água pode entrar na tomada do ar e inundar o compartimento do motor, se o reboque for efectuado a uma velocidade elevada.
- Rebocar o veículo com o cabo de reboque apenas ① amarrado ao olhal da proa.
- Manter a proa fora de água durante o reboque, de modo a evitar a entrada de água no compartimento do motor.

ADVERTÊNCIA

- O veículo deve apenas ser rebocado numa situação de emergência.
- O cabo do reboque deve ser suficientemente longo, para que o veículo não possa colidir com a embarcação rebocadora durante as reduções de velocidade. Uma boa regra prática é que o comprimento do cabo de reboque deve ser 3 vezes a soma dos comprimentos do veículo rebocado e da embarcação rebocadora. Pode ser utilizado um cabo mais curto, se o reboque for efectuado muito lentamente.
- O operador da embarcação rebocadora deve manter uma velocidade mínima e manobrar para evitar as outras embarcações e os obstáculos que possam constituir um risco para o passageiro do veículo.

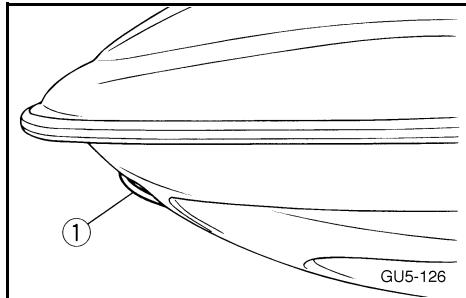

RJU01122

Ρυμούλκηση του υδροσκάφους

Εάν το υδροσκάφος δεν μπορεί να λειτουργήσει στο νερό, μπορεί να ρυμούλκηθει στην ακτή.

Εάν σε περίπτωση ανάγκης πρέπει να ρυμούλκησετε το υδροσκάφος με ένα σχοινί ρυμούλκησης, ο χειριστής πρέπει να βρίσκεται επάνω στο υδροσκάφος και να κρατιέται από τις χειρολαβές του τιμονιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Ρυμούλκηστε το υδροσκάφος αργά. Εάν η ρυμούλκηση γίνεται με μεγάλη ταχύτητα, υπάρχει κίνδυνος να μπει νερό στην είσοδο αέρα και να εισχωρήσει στο χώρο του κινητήρα.
- Ρυμούλκηστε το υδροσκάφος χρησιμοποιώντας μόνο το δακτύλιο πρόσδεσης ①.
- Η πλώρη κατά τη διάρκεια της ρυμούλκησης πρέπει να είναι έξω από το νερό για να αποφευχθεί η εισχώρηση νερού στο χώρο του κινητήρα.

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Το υδροσκάφος πρέπει να ρυμούλκείται μόνο σε περίπτωση ανάγκης.
- Το σχοινί ρυμούλκησης πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο έτσι ώστε το ρυμούλκουμενό υδροσκάφος να μη συγκρουσθεί με το άλλο κατά το σταμάτημα, νας πρακτικός τρόπος για τον υπολογισμό του σχοινιού είναι τρεις φορές το μήκος του ρυμούλκουμενού και του ρυμούλκουντος υδροσκάφους. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ένα μικρότερο σχοινί εάν η ρυμούλκηση γίνεται πολύ αργά.
- Ο χειριστής του ρυμούλκουντος σκάφους πρέπει να διατηρεί την ταχύτητα στο ελάχιστο και να αποφεύγει την κίνηση ή τυχόν εμπόδια που μπορεί να αποτελούν κίνδυνο για τον οδηγό του υδροσκάφους.

HJU01122

Rimorchio della moto d'acqua

Se il mezzo smette di funzionare in acqua, si può rimorchiarlo a riva.

Se in un caso di emergenza si deve rimorchiare la moto d'acqua usando una cima, il conducente deve guidare la moto d'acqua reggendosi al manubrio.

ATTENZIONE:

- Rimorchiare il mezzo lentamente; se viene rimorchiato troppo velocemente, l'acqua può penetrare nell'aspirazione dell'aria ed allagare il vano motore.
- Per il rimorchio, usare soltanto il golfare di prua ①.
- Durante il rimorchio si deve tenere la prua fuori dall'acqua per impedire la penetrazione dell'acqua nel vano motore.

AVVERTENZA

- Rimorchiare la moto d'acqua soltanto in casi di emergenza.
- La cima di rimorchio deve essere lunga abbastanza da impedire la collisione della moto d'acqua con l'imbarcazione che la rimorchia in caso di riduzione della velocità di rimorchio. Secondo una buona regola empirica, la lunghezza della cima utilizzata per il rimorchio deve essere di tre volte la somma delle lunghezze dell'imbarcazione che rimorchia e della moto d'acqua. Si può usare una cima più corta se la moto d'acqua viene rimorchiata molto lentamente.
- Il conducente dell'imbarcazione che rimorchi deve mantenere la velocità al minimo ed evitare il traffico o gli ostacoli che potrebbero costituire un pericolo per il conducente della moto d'acqua.



PJU01327

Submersão do veículo

Se o veículo se afundar ou ficar inundado com água, seguir as instruções seguintes e contactar um Concessionário Yamaha logo que possível. A não observação destas recomendações pode provocar danos graves no motor!

1. Colocar o veículo em terra e remover os bujões de drenagem da ré para deixar sair a água do compartimento do motor.
2. Colocar o manípulo da válvula de alimentação de combustível na posição “OFF”.
3. Retirar as velas de ignição e secá-las com um pano.
4. Ainda sem as velas instaladas no motor, accionar o motor de arranque, até toda a água existente nos cilindros ser expelida.
5. Instalar novamente os bujões de drenagem da ré e as velas de ignição.
6. Colocar o manípulo da válvula de alimentação de combustível na posição “ON”
7. Colocar o veículo na água e colocar o motor em funcionamento durante, pelo menos, 10 minutos. Se o motor não arrancar, repetir as operações anteriormente indicadas.
8. Desligar o motor. Colocar o manípulo da válvula de alimentação de combustível na posição “OFF”.
9. Retirar os tampões do silenciador do ar de admissão e aplicar óleo inibidor de corrosão no carburador, accionando, ao mesmo tempo, o motor de arranque.
10. O veículo deve ser inspeccionado por um Concessionário Yamaha na primeira oportunidade.

RJU01327

Βύθιση του υδροσκάφους

Εάν το υδροσκάφος βυθίστεί ή γεμίσει με νερά, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία και συμβουλευθείτε τον αντιπόσωπο της Yamaha το συντομότερο δυνατό. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά στον κινητήρα!

1. Μεταφέρατε το υδροσκάφος στην ακτή και βγάλτε τις τάπες αποστράγγισης της γάστρας για να αδειάσει όλο το νερό από το χώρο του κινητήρα.
2. Βάλτε το διακόπτη καυσίμου στη θέση “OFF” (κλειστός).
3. Βγάλτε τους σπινθηριστές και στεγνώστε τους με ένα πανί.
4. Πριν βάλετε τους σπινθηριστές στη θέση τους, περιστρέψτε τον κινητήρα μέχρι να αποστραγγίστε όλο το νερό από το χώρο του κινητήρα.
5. Τοποθετήστε τις τάπες αποστράγγισης και τους σπινθηριστές.
6. Περιστρέψτε το διακόπτη καυσίμου στη θέση “ON” (ανοιχτό).
7. Ρίξτε το υδροσκάφος στο νερό και αφήστε να λειτουργήσει ο κινητήρας για 10 λεπτά. Εάν δεν εκκινείται ο κινητήρας επαναλάβατε την παραπάνω διαδικασία.
8. Σβήστε τον κινητήρα. Βάλτε το διακόπτη καυσίμου στη θέση “OFF” (κλειστός).
9. Βγάλτε τα καπάκια του σιγαστήρα και ψεκάστε ένα αντισκωριακό προϊόν στο καρμπυρατέρ ενώ θα περιστρέψετε τον κινητήρα.
10. Πηγαίνετε το υδροσκάφος για έλεγχο στον αντιπόσωπο της Yamaha το συντομότερο δυνατό.

HJU01327

Moto d'acqua sommersa

Se la moto d'acqua è sommersa, oppure piena d'acqua, seguire la procedura illustrata di seguito e consultare un concessionaria Yamaha al più presto possibile. Il mancato rispetto di queste regole potrebbe causare gravi danni al motore!

1. Portare a riva la moto d'acqua e togliere i tappi di scarico di poppa per scaricare l'acqua dal vano motore.
2. Girare la manopola del rubinetto del carburante su “OFF” (chiuso).
3. Togliere le candele ed asciugarle con un panno.
4. Senza rimontare le candele, far girare il motore fino a quando non si è scaricata tutta l'acqua contenuta nei cilindri.
5. Installare i tappi di scarico di poppa e le candele.
6. Girare il rubinetto del carburante su “ON” (aperto).
7. Mettere il mezzo in acqua e poi far funzionare il motore per almeno 10 minuti. Se il motore non si avvia, ripetere le fasi illustrate sopra.
8. Spegnere il motore. Girare il rubinetto del carburante su “OFF” (chiuso).
9. Togliere i tappi sul silenziatore e spruzzare un prodotto inibitore della ruggine nel carburatore mentre si fa girare il motore.
10. Fare controllare la moto d'acqua da un concessionario Yamaha al più presto possibile.

PJU01124

ANEXO



índice 6-1

RJU01124

GR

I

HJU01124

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

APPENDICE

Περιεχόμενα 6-4

Indice analitico 6-7



Índice

A

Abandono do veículo.....	3-39
Abicagem do veículo	3-67
Abicamento	2-29
Acelerador	3-21
Acuamento	2-29
Ajustamento/afinação do cabo da borboleta do ar de admissão.....	4-39
Ajustamento/afinação do carburador.....	4-45
Ajustamento da velocidade mínima de governo.....	4-45
Alavanca de ajustamento do ângulo do guiador.....	2-23
Aprendizagem da operação do veículo	3-43
Armazenamento	4-1
Arranque com bateria auxiliar	5-13
Arranque do motor	3-33
Atracação do veículo em doca	3-67

B

Banco dianteiro.....	2-9
Banco traseiro.....	2-7
Bateria.....	3-17, 4-9
C	
Cabo de paragem de emergência do motor.....	3-25
Capot	2-11
Características do veículo	1-33
Características técnicas	4-49
Colocação do veículo na água	3-33
Comando da borboleta do ar de admissão	2-17
Comando do acelerador	2-19
Combustível e óleo	3-1
Compartimento de armazenamento dianteiro	2-55
Compartimento do motor	3-13

Compartimentos de armazenamento	2-55
Compartimentos de armazenamento traseiros	2-59
Condução do veículo com passageiros	3-47

Conjunto motor-turbina-tubeira.....	3-25
Conta-horas	2-47
Conta-quilómetros parcial.....	2-49
Conta-rotações	2-41
D	
Diagnóstico de anomalias	5-1
E	
Embarque com passageiros	3-55
Embarque de uma só pessoa.....	3-53
Embarque e início da marcha em águas profundas	3-53
Enchimento do reservatório de combustível	3-5
Enchimento do reservatório de óleo.....	3-7
Equipamento recomendado	1-29
Esqui aquático	1-37
Etiqueta de aprovação do certificado de controlo de emissões	1-3
Etiquetas de ATENÇÃO	1-7
Etiquetas de AVISO.....	1-10
Etiquetas importantes	1-5
Extintor de incêndios	3-19
F	
Familiarização com o veículo	3-41
Filtro de combustível	4-23
Filtro de óleo	4-25
G	
Gasolina	3-1
Gasolinhas compostas (não utilizadas em Portugal)	3-3
I	
Indicador do nível de combustível	2-43
Indicador do nível de óleo	2-45
Informação sobre o controlo de emissões.....	1-3
Informações de segurança.....	1-13
Informações sobre riscos de segurança	1-31
Início da marcha a partir de uma doca.....	3-51
Início da marcha do veículo	3-49
Início da marcha e embarque no veículo em águas pouco profundas.....	3-51
Inspecção da bateria	4-41
Inspecção do cabo de governo	4-27

Inspecção do cabo do sistema de selecção do sentido de marcha	4-27	N	
Inspecção do mecanismo do sistema QSTS.....	4-29	Número de Identificação do Casco (HIN)	1-1
Inspecção do sistema de alimentação	4-21	Número de Identificação Primária (PRI-ID).....	1-1
Inspecção do sistema de injecção de óleo	4-25	Número de série do motor.....	1-1
Inspecção e ajustamento do cabo do acelerador.....	4-27	Números de Identificação	1-1
Interruptor de arranque	2-19	O	
Interruptor de paragem de emergência do motor.....	2-17	Óleo para motores a 2 tempos.....	3-5
Interruptor de paragem do motor	2-17	Operação.....	3-29
Interruptores	3-27	Operação dos comandos e outros dispositivos de controlo.....	2-7
L		Operação do veículo	3-41
Lavagem do sistema de refrigeração	4-1	Operação em águas agitadas.....	3-69
Lavagem do veículo.....	4-11	Outras etiquetas	1-11
Ligaçāo dos cabos auxiliares.....	5-15	P	
Limitações dos operadores do veículo	1-15	Paragem do motor	3-39
Limitações durante a condução.....	1-17	Paragem do veículo.....	3-65
Limpeza da tomada de admissão do jacto e da turbina	5-11	Pega manual.....	2-31
Limpeza e afinação da folga das velas de ignição.....	4-31	Pegas laterais	2-31
Lista de verificações pré-operação	3-9	Pontos de lubrificação	4-33
Localização das etiquetas	1-5	Porão do casco	3-15
Localização dos componentes principais.....	2-1	Porta-luvas	2-57
Lubrificação	4-5	Procedimentos de emergência.....	5-11
Luz avisadora da bateria	2-53	Programação inicial do sistema PADLOC	2-37
Luz avisadora de nível de combustível baixo	2-49	Purga da bomba de injecção de óleo	4-47
Luz avisadora de nível de óleo baixo	2-51	Purgador de água	3-15
Luz avisadora de sobreaquecimento do motor.....	2-51	R	
M		Reboque do veículo	5-17
Manipulo da válvula de alimentação de combustível.....	2-15	Regulamento para Evitar Abalroamentos no Mar	1-41
Manual do Proprietário/ Operador e jogo de ferramentas	4-15	Relógio	2-45
Manutenção e ajustamentos	4-13	Requisitos de operação	1-21
Marcha à ré (em vias de navegação)	3-69	Reservatório de combustível	4-23
		Reservatório de óleo	4-25
		Rodagem do motor	3-29
		S	
		Saída piloto da água de refrigeração	2-21, 3-27
		Seleccāo do modo "PADLOC"	2-39
		Selector do sentido de marcha	2-25
		Selector do sentido de marcha e deflector de marcha à ré.....	3-23



Selector do Sistema de Controlo do Cimento (QSTS)	2-27
Sistema avisador de sobreaquecimento do motor	2-33
Sistema de alimentação	4-7
Sistema de governo	2-21, 3-21
Sistema PADLOC (Bloqueio Digital da Ignição Programável)	2-37
Sistemas de alimentação e lubrificação	3-13
Submersão do veículo	5-19
Substituição do fusível	4-47
T	
Tabela de diagnóstico de anomalias	5-1
Tabela de manutenção periódica	4-17
Tampão do reservatório de combustível	2-13
Tampão do reservatório de óleo	2-13
Temporizador parcial	2-47
Transporte do veículo em terra	3-75
U	
Utilização responsável do veículo	1-43
V	
Veículo virado de quilha	3-57
Velocímetro	2-43
Verificações pós-operação	3-71
Verificações pré-operação	3-9, 3-13
Viragem do veículo	3-61
Visor multifunções	2-35, 3-27

Περιεχόμενα

A

Άλλες ετικέτες	1-11
Αναποδογυρισμένο υδροσκάφος	3-58
Αντικατάσταση της ασφάλειας	4-48
Αντιμετώπιση προβλημάτων	5-4
Απαιτήσεις λειτουργίας	1-22
Αποθήκευση	4-2
Αριθμοί αναγνώρισης	1-2
Αριθμός κινητήρα (PRI-ID)	1-2
Αριθμός λεμβολογίου (HIN)	1-2
Αριθμός σειράς κινητήρα	1-2
Αρχική ρύθμιση PADLOC	2-38
Αφήνοντας το υδροσκάφος	3-40

B

Βενζίνη	3-2
Βύθιση του υδροσκάφους	5-20

Γ

Γέμισμα του δοχείου λαδιού	3-8
Γέμισμα του ρεζερβουάρ καυσίμου	3-6
Γκάζι	3-22
Γνωρίστε το υδροσκάφος σας	3-42

Δ

Δείκτης καυσίμου	2-44
Δείκτης λαδιού κινητήρα	2-46
Διακόπτες	3-28
Διακόπτης ασφαλείας του κινητήρα	2-18
Διακόπτης εκκίνησης	2-20
Διακόπτης καυσίμου	2-16
Διακόπτης σταματήματος	2-18
Διασκεδάστε με το υδροσκάφος σας	1-44
Διαχωριστής νερού	3-16
Δοχείο λαδιού	4-26

Ε

Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη/χειριστή και κιτ εργαλείων	4-16
Εκκίνηση από αποβάθρα	3-52
Εκκίνηση και επιβίβαση σε ρηχά νερά	3-52
Εκκίνηση του κινητήρα	3-34
Εκκίνηση του υδροσκάφους	3-50
Έκπλυση του συστήματος ψύξης	4-2
Έκτακτες επεμβάσεις	5-12

Έλεγχοι μετά τη λειτουργία	3-72
Έλεγχοι πριν από την εκκίνηση	3-10
Έλεγχος και ρύθμιση της ντίζας γκαζιού	4-28
Έλεγχος της μπαταρίας	4-42
Έλεγχος της ντίζας αλλαγής πορείας	4-28
Έλεγχος της ντίζας πηδαλιουχίας	4-28
Έλεγχος του μηχανισμού QSTS	4-30
Έλεγχος του συστήματος	
έγχυσης λαδιού	4-26
Έλεγχος του συστήματος τροφοδοσίας	
καυσίμου	4-22
Εμπρόσθια σκευοθήκη	2-56
Εμπρόσθιο κάθισμα	2-10
Εξαέρωση αντλίας έγχυσης λαδιού	4-48
Επιβίβαση και εκκίνηση σε βαθιά νερά	3-54
Επιβίβαση με επιβάτες	3-56
Επιβίβαση μόνος	3-54
Επιλογέας συστήματος ταχείας	
αλλαγής ζυγοστάθμισης (QSTS)	2-28
Επιλογή λειτουργίας "PADLOC"	2-40
Επικέτα έγκρισης πιστοποιητικού	
ελέγχου εκπομπών	1-4
Επικέτες προφύλαξης	1-10
Θ	
Θαλάσσιο σκι	1-38
Θέση βασικών εξαρτημάτων	2-2
Θέση ετικέτας	1-5
Θήκη μικροαντικειμένων	2-58
Κ	
Καθαρισμός και ρύθμιση σπινθηριστών	4-32
Καθαρισμός του στομίου εισροής	
νερού εκτόξευσης και της πτερωτής	5-12
Καθαρισμός του υδροσκάφους	4-12
Καθέλκυση του υδροσκάφους	3-34
Κανόνες ασφαλούς ναυσιπλοΐας	1-42
Καπάκι στομίου γέμισης δοχείου λαδιού	2-14
Καπάκι στομίου γέμισης καυσίμου	2-14
Καπό	2-12
Καύσιμο και λάδι	3-2
Κορδόνι ασφαλείας (αναδέτης)	3-26
Λ	
Λάδι για δίχρονο κινητήρα	3-6
Λειτουργία	3-30
Λίπανση	4-6
Λίστα ελέγχων πριν από τη λειτουργία	3-10



M	
Μάθετε να χειρίζεστε το υδροσκάφος	3-44
Μεταιφορά.....	3-76
Μετρητής πολλαπλών λειτουργιών	2-36, 3-28
Μετρητής ταξιδιού.....	2-50
Μετρητής ωρών λειτουργίας.....	2-48
Μονάδα πρόσωσης.....	3-26
Μοχλός αλλαγής πορείας	2-26
Μοχλός αλλαγής πορείας και τύμπανο αναστροφής (όπισθεν)	3-24
Μοχλός ρυθμιστικής κλίσης.....	2-24
Μπαταρία.....	3-18, 4-10
Μίγμα βενζίνης και αιθανόλης	3-4
O	
Οδήγηση του υδροσκάφους με επιβάτες	3-48
Όπισθεν (σε θαλάσσιους διαδρόμους)	3-70
P	
Περιορισμοί πλεύσης	1-18
Περιορισμοί σχετικά με τη δυνατότητα χειρισμού του υδροσκάφους	1-16
Πλευρικές χειρολαβές	2-32
Πληροφορίες για επικίνδυνες καταστάσεις.....	1-32
Πληροφορίες για την ασφάλεια.....	1-14
Πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο των εκτομπών.....	1-4
Πλώρη επάνω.....	2-30
Πλώρη κάτω.....	2-30
Προειδοποιητικές ετικέτες	1-7
Προειδοποιητική ένδειξη μπαταρίας	2-54
Προειδοποιητική λυχνία καυσίμου	2-50
Προειδοποιητική λυχνία λαδιού.....	2-52
Προειδοποιητική λυχνία υπερθέρμανσης κινητήρα.....	2-52
Προειδοποιητικό σύστημα υπερθέρμανσης κινητήρα.....	2-34
Προσάραξη του υδροσκάφους.....	3-68
Πρόσδεση του υδροσκάφους	3-68
Πυροσβεστήρας	3-20
Πίνακας αντιμετώπισης προβλημάτων	5-4
Πίνακας περιοδικής συντήρησης	4-18
Πίσω κάθισμα	2-8
Πίσω σκευοθήκες	2-60
P	
Ρεζερβουάρ καυσίμου	4-24
Ρολόι	2-46
Ρύθμιση ταχύτητας συρτής	4-46
Ρύθμιση της ντίζας του τσοκ	4-40
Ρύθμιση του καρμπυρατέρ	4-46
Ρυμούλκηση του υδροσκάφους	5-18
S	
Σεντίνα.....	3-16
Σημαντικές ετικέτες	1-5
Σημεία ελέγχου πριν από τη λειτουργία	3-14
Σημεία λίπανσης	4-34
Σκευοθήκες	2-56
Σταμάτημα του κινητήρα	3-40
Σταμάτημα του υδροσκάφους	3-66
Στόμιο εξόδου νερού ψύξης	2-22, 3-28
Στροφόμετρο	2-42
Στρώσιμο κινητήρα	3-30
Στρίψιμο του υδροσκάφους	3-62
Σύνδεση των καλωδίων εξωτερικής τροφοδοσίας της μπαταρίας	5-16
Συνιστώμενος εξοπλισμός	1-30
Συντήρηση και ρυθμίσεις	4-14
Σύστημα καυσίμου και λαδιού.....	3-14
Σύστημα πηδαλιουχίας	2-22, 3-22
Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου	4-8
T	
Ταχύμετρο	2-44
Τεχνικά χαρακτηριστικά	4-50
Τσοκ	2-18
Φ	
Φόρτιση μπαταρίας με καλώδια από άλλη μπαταρία	5-14
Φίλτρο καυσίμου	4-24
Φίλτρο λαδιού	4-26
X	
Χαρακτηριστικά του υδροσκάφους	1-34
Χειρισμός σε απότομα νερά	3-70
Χειρισμός του υδροσκάφος	3-42
Χειριστήρια και άλλες λειτουργίες	2-8
Χειρόγκαζο	2-20
Χειρολαβή	2-32
Χρονομετρητής ταξιδιού	2-48
Χώρος κινητήρα	3-14

Ω

PADLOC (Ανάφλεξη με ψηφιακό
προγραμματιζόμενο κλείδωμα) 2-38



Indice analitico

A

Acceleratore	3-22
Accostamento a riva della moto d'acqua.....	3-68
Altre etichette	1-11
Arresto della moto d'acqua.....	3-66
Avviamento del motore	3-34
Avviamento in caso di batteria scarica	5-14

B

Batteria.....	3-18, 4-10
Benzina	3-2
C	
Caratteristiche della moto d'acqua.....	1-34
Carburante a base di alcool	3-4
Carburante ed olio	3-2
Cassettino portaoggetti	2-58
Circuiti del carburante e dell'olio	3-14
Cofano.....	2-12
Collegamento dei cavi di emergenza	5-16
Come usare la vostra moto d'acqua	3-42
Contachiometri parziale	2-50
Contagiri.....	2-42
Contaore	2-48
Controlli dopo l'utilizzo.....	3-72
Controlli prima dell'utilizzo	3-11
Cronometro	2-48

D

Dati tecnici	4-51
--------------------	------

E

Elenco dei controlli prima dell'utilizzo	3-11
Equipaggiamento consigliato	1-30
Esecuzione di virate.....	3-62
Estintore	3-20

Etichetta di approvazione del certificato di controllo delle emissioni	1-4
Etichette di attenzione	1-10
Etichette di pericolo	1-7
Etichette importanti	1-5

F

Filtro del carburante	4-24
Filtro dell'olio	4-26

G

Gavone di prua	2-56
Gavoni di poppa	2-60
Gavoni e cassetto portaoggetti.....	2-56

I

Idrogetto	3-26
Imparare a conoscere la moto d'acqua	3-42
Imparare ad usare la moto d'acqua	3-44
Impianto di alimentazione	4-8
Indicatore del livello del carburante	2-44
Indicatore del livello dell'olio motore	2-46
Indicatore di velocità	2-44
Individuazione guasti	5-7
Informazioni sui rischi	1-32
Informazioni sul controllo delle emissioni	1-4
Informazioni sulla sicurezza	1-14
Interruttore di avviamento	2-20
Interruttore di spegnimento di emergenza del motore	2-18
Interruttore di spegnimento motore	2-18
Interruttori	3-28
Ispezione del cavo del cambio	4-28
Ispezione del cavo dello sterzo	4-28
Ispezione della batteria	4-42
Ispezione dell'impianto di alimentazione	4-22
Ispezione dell'impianto di iniezione del carburante	4-26
Ispezione del meccanismo del sistema di cambio rapido dell'assetto	4-30

QSTS (Quick Shift Trim System)	4-30
Ispezione e regolazione del cavo dell'acceleratore	4-28
L	

Lavaggio del circuito di raffreddamento	4-2
Leva del cambio	2-26
Leva del cambio e cucchiaia ribaltabile per l'inversione del flusso	3-24
Leva dell'acceleratore	2-20
Leva di regolazione dell'inclinazione del manubrio	2-24
Limitazioni alla navigazione	1-18

Limitazioni poste ai potenziali conducenti della moto d'acqua	1-16	Pulizia della presa d'acqua dell'idrogetto e della girante	5-12
Locazione dei componenti principali.....	2-2	Pulizia e regolazione delle candele	4-32
Lubrificazione.....	4-6	Punti da controllare prima dell'utilizzo	3-14
M		Punti di ingrassaggio	4-34
Maniglia tientibene	2-32	R	
Maniglie laterali.....	2-32	Regolazione del cavo di comando starter	4-40
Manopola del rubinetto del carburante	2-16	Regolazione della velocità di traino	4-46
Manuale del proprietario/conducente e kit di utensili in dotazione	4-16	Regole per una navigazione sicura	1-42
Manutenzione e regolazioni	4-14	Requisiti per l'utilizzo della moto	
Messa a punto del carburatore	4-46	d'acqua	1-22
Messa in acqua del mezzo	3-34	Retromarcia su vie d'acqua.....	3-70
Moto d'acqua capovolta	3-58	Rifornimento del serbatoio della benzina.....	3-6
Moto d'acqua incustodita	3-40	Rifornimento del serbatoio dell'olio	3-8
Moto d'acqua sommersa	5-20	Rimessaggio	4-2
N		Rimorchio della moto d'acqua	5-18
Numeri di identificazione	1-2	Rodaggio	3-30
Numero di identificazione dello scafo (HIN)	1-2	S	
Numero di serie del motore	1-2	Salita a bordo con passeggeri	3-56
Numero principale di identificazione (PRI-ID)	1-2	Salita a bordo e partenza in acque profonde.....	3-54
O		Salita a bordo senza passeggeri.....	3-54
Olio per motori a 2 tempi	3-6	Sci nautico	1-38
Ormeggio della moto d'acqua	3-68	Selettore del sistema di cambio rapido dell'assetto	
Orologio	2-46	Quick Shift Trim System (QSTS)	2-28
P		Selezione del modo "PADLOC"	2-40
PADLOC (Blocco accensione digitale programmabile).....	2-38	Sella anteriore.....	2-10
Partenza da un pontile	3-52	Sella posteriore	2-8
Partenza della moto d'acqua.....	3-50	Sentina.....	3-16
Partenza e salita a bordo in acque basse	3-52	Separatore acqua	3-16
Pomello di comando starter.....	2-18	Serbatoio del carburante	4-24
Posizione delle etichette	1-5	Serbatoio dell'olio.....	4-26
Posizione negativa (la prua si abbassa)	2-30	Simbolo del carburante	2-50
Posizione positiva (la prua si alza)	2-30	Simbolo della batteria.....	2-54
Predisposizione del PADLOC	2-38	Simbolo dell'olio	2-52
Procedure di emergenza	5-12	Simbolo di surriscaldamento del motore	2-52
Pulizia della moto d'acqua.....	4-12	Sistema di segnalazione del surriscaldamento del motore.....	2-34
		Sostituzione del fusibile	4-48



I

Spegnimento del motore.....	3-40
Spurgo della pompa di iniezione dell'olio	4-48
Sterzo	2-22, 3-22
Strumento multifunzione	2-36, 3-28
T	
Tabella di individuazione guasti.....	5-7
Tabella di manutenzione periodica	4-19
Tappo del bocchettone del serbatoio del carburante	2-14
Tappo del bocchettone del serbatoio dell'olio	2-14
Tirante di spegnimento di emergenza del motore	3-26
Trasporto	3-76
Trasporto di passeggeri	3-48
U	
Uscita di controllo dell'acqua di raffreddamento	2-22, 3-28
Utilizzo dei comandi ed altre funzioni	2-8
Utilizzo della moto d'acqua.....	3-30
Utilizzo in acque agitate	3-70
Utilizzo responsabile della moto d'acqua	1-44
V	
Vano motore.....	3-14



YAMAHA

YAMAHA MOTOR CO., LTD.

Printed in USA

July 2001—0.5 × 1 CR

GU5-F8199-81-B0

(SV1200-A)

(P, R, H)

Inpresso em papel reciclado

Γυηγμενο σε ανακυκλωμενο χαρτι

Stampato su carta ricicljata